



# Werken met de draadloze tijd klok Chronis RTS

## Uitgangspunten:

- De motoren zijn al afgesteld.
- De motoren zijn al geprogrammeerd op de tijd klok Chronis RTS.

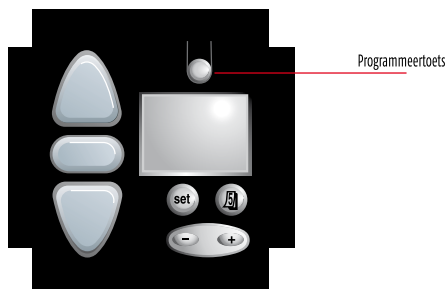

# Inregelen tijd klok Chronis RTS

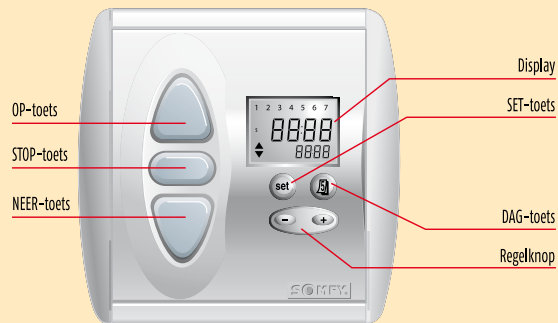

Standaardscherm



Datumscherm

## Programmeerkeuzes



**Standaard weekprogramma**  
Modus waarin voor iedere dag één tijd voor OP en één tijd voor NEER is te programmeren.



**Sec.**  
Modus waar de dag- en week-programmering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met  $\pm 15$  min doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

## Selectie van de programmeermodes



Start



Druk op SET



Laat los wanneer de gewenste modus verschijnt.



kort

**Uitschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden:**  
OFF verschijnt op de display  
Alleen handmatige bediening mogelijk



kort

**Indien OFF in het display staat:**  
UUR aanduiding wordt weer zichtbaar  
OP en NEER tijden zijn weer actief

# Inregelen tijd klok Chronis RTS (vervolg)

Selecteer eerst standaard weekprogramma



Selecteer eerst de zomertijd of wintertijd voordat u de actuele tijd en actuele datum gaat instellen

## Omschakelen van zomertijd naar wintertijd



## Omschakelen van wintertijd naar zomertijd



Betekent: display knippert

# Inregelen tijdklok Chronis RTS (vervolg)

## Instellen huidige tijd



Start



Druk op SET



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Bevestigen  
Het knipperen stopt

## Instellen huidige datum



Start



Druk op dagtoets



De datum verschijnt

## Dag



Druk op SET



De dag knippert



Pas de dag aan

## Maand



Kort



De maand knippert



Pas de maand aan

## Jaar



Kort



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



1 sec.

Bevestigen

# Inregelen tijd klok Chronis RTS (vervolg)

## Instellen van de OP tijd



Start



1 sec.

Druk op SET



De huidige tijd knippert




Kort



De OP-tijd knippert

## Het programmeren van de OP-tijd voor elke dag van de week

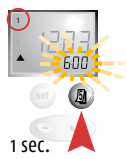


1 sec.

Kies een dag of alle dagen tegelijk



Kies de tijd

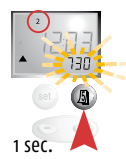

1 sec.

Kies een andere dag en kies de tijd

Regel elke dag van de week



1 sec.

Bevestigen

**GEEN OP sturing gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59.**

## Instellen van de NEER tijd



Start



1 sec.

Druk op SET



De huidige tijd knippert




Kort



De NEER-tijd knippert

## Het programmeren van de NEER-tijd voor elke dag van de week

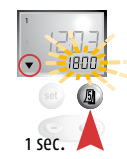


1 sec.

Kies een dag of alle dagen tegelijk



Kies de tijd

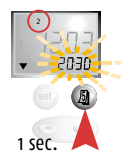

1 sec.

Kies een andere dag en kies de tijd

Regel elke dag van de week



1 sec.

Bevestigen

**GEEN NEER sturing gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59.**