


Aansluitschema

FAHER

Radio std bi directional

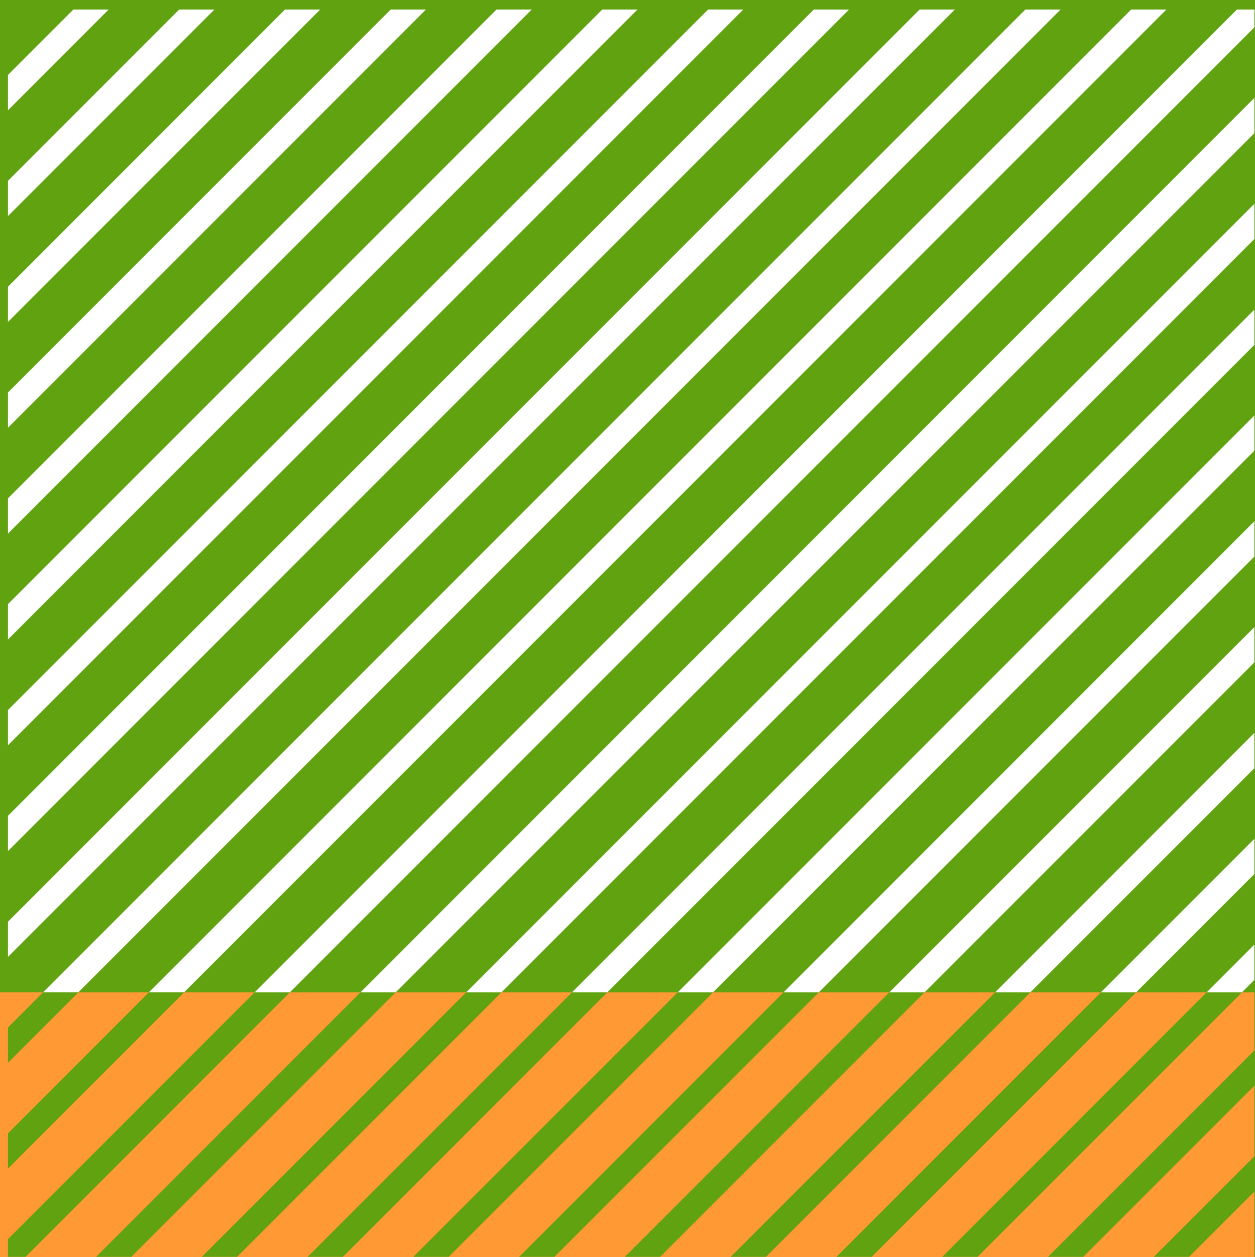

Radio std bi directional


1. De eerste zender programmeren

1




Zet de stroom aan.

2

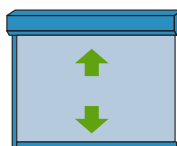


De motor maakt geluid. Het product maakt korte bewegingen omhoog en omlaag.

3



Druk op en hou vast knop **STOP** voor **2 seconden** op de afstandsbediening.

4

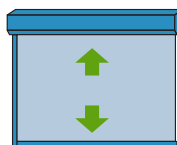


De product zal het doen korte bewegingen omhoog / omlaag.

De motor geeft een paar korte geluidssignalen.

2. Aanpassen van de draairichting (Allen als de draairichting niet klopt)


5

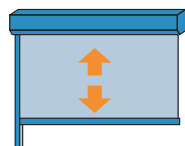

Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** toets in, totdat het product op en neer beweegt.

3. Regulatie van de eindafstelling

6

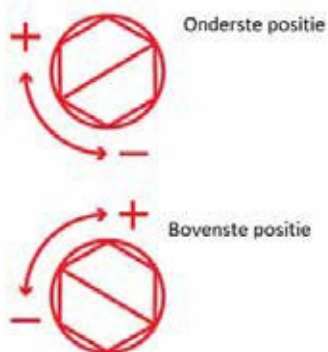

Om de onderste en bovenste positie in te stellen moet gebruik worden gemaakt van de afstel stiften. De bovenste regulator is voor de onderste positie, de onderste regulator is voor de bovenste positie. Het maakt niet uit aan welke kant de motor is gemonteerd.

Voordat u de bovenste positie afstelt moet het product ook in deze positie worden gebracht. klik op de handzender naar boven.

Om het bereik te vergroten draait u in de + richting om het bereik te verkleinen draait u in de - richting

7

Om de onderste en bovenste positie in te stellen moet gebruik worden gemaakt van de afstel stiften. De bovenste regulator is voor de onderste positie, de onderste regulator is voor de bovenste positie. Het maakt niet uit aan welke kant de motor is gemonteerd.

8

Voordat u de bovenste positie afstelt moet het product ook in deze positie worden gebracht. klik op de handzender naar boven.

Om het bereik te vergroten draait u in de + richting om het bereik te verkleinen draait u in de - richting

EXTRA INSTELLINGEN


A) Nieuwe zender / kanaal inleeren met behoud van eindafstellingen.

Alleen mogelijk eindafstelling is ingesteld.

a - Reeds bestaande zender / kanaal


b - Nieuwe zender / kanaal

Methode 1

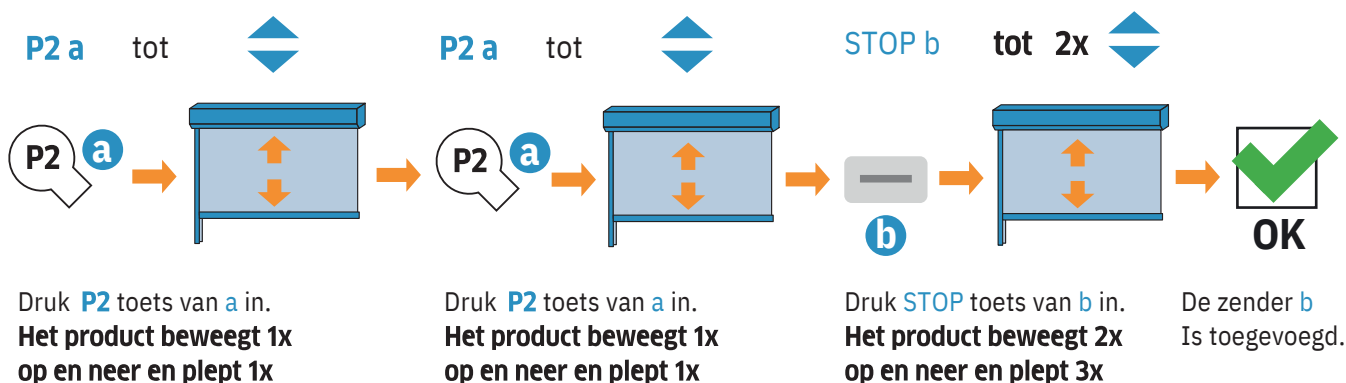

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender / kanaal weer verwijderen.


Methode 2

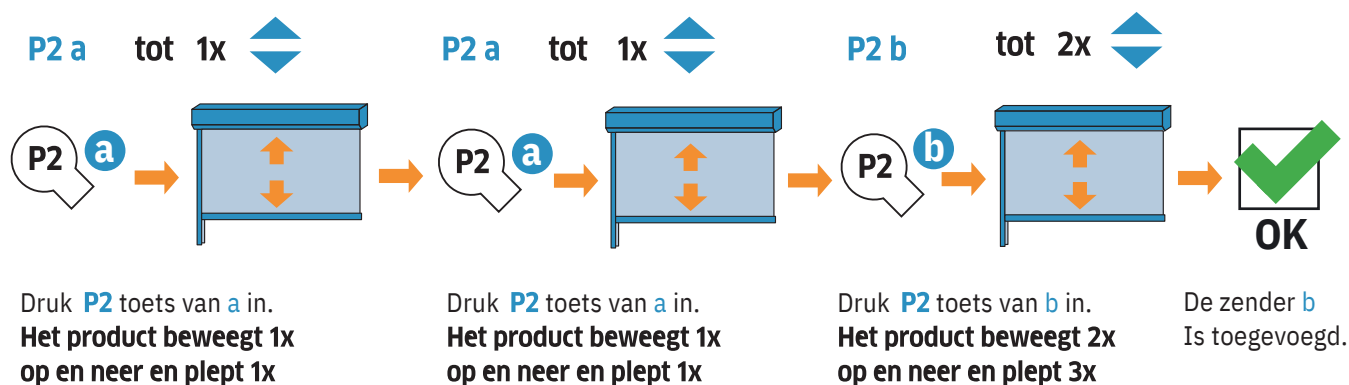

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender / kanaal weer verwijderen.

EXTRA INSTELLINGEN

B) Puls / stapbediening

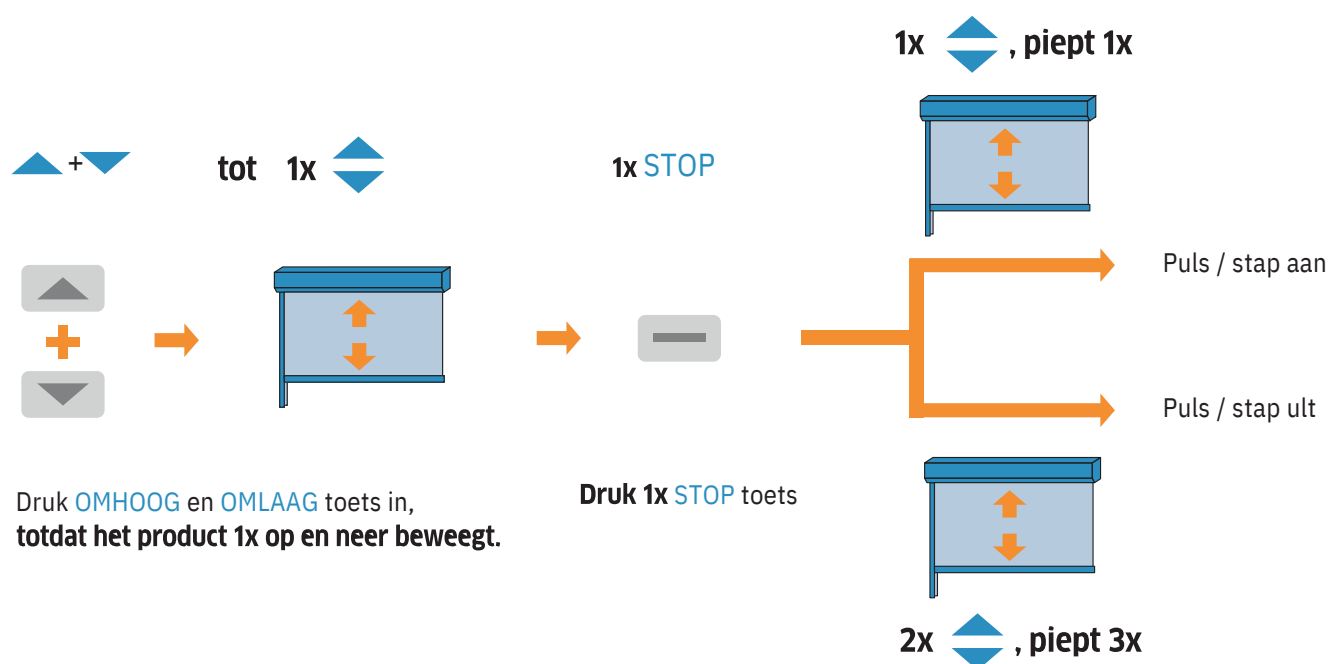

B) Bediening via de app

Let op !!!

Om de rolluikpositie in procenten te regelen, programmeert u de bovenste en onderste eindposities.

