



Afstelling: motor afgesteld door de fabrikant maar er is geen bediening op geprogrammeerd

Toevoegen van een lokale bediening (1W)

## 1 Sluit de spanning aan

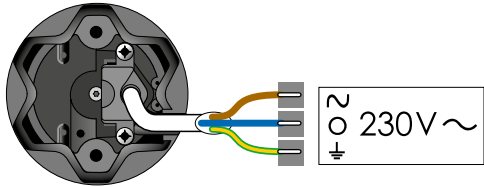


Slechts 1 screen  
tegelijk onder  
spanning

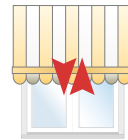

Plaats 1 motor onder spanning

Korte op en neer  
beweging

## 2 Neem controle over de motor

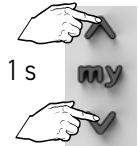


1 s



Druk kort op de OP  
en NEER toetsen tot...


...korte beweging

## 3 Programmeer de zender op de motor

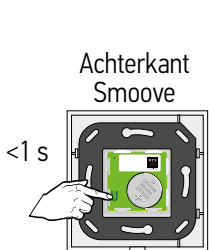


<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

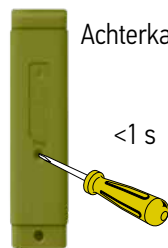

<1 s

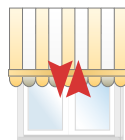


...korte beweging  
→ OK

## Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

(Cassette zonwering) Automatische afstelling van het bovenste eindpunt en manuele afstelling van het onderste eindpunt - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant


### 1 Neem controle over de motor

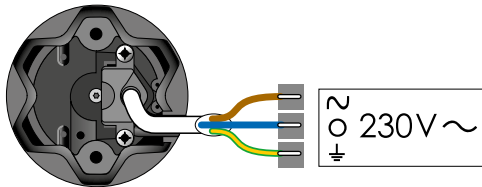

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...

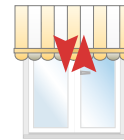


...korte beweging

### 2 Controleer de draairichting




Kort indrukken

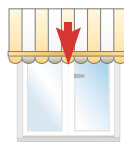


OK → stap 4

of

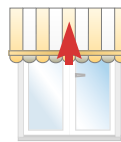


niet OK → stap 3

### 3 Wijzig de draairichting, indien nodig

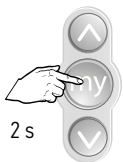

2 s

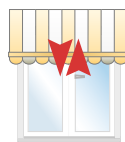


Indrukken tot... ..korte beweging → OK  
→ stap 4

### 4 Afstellen van de onderste eindpositie, stuur product omlaag





<2 s indrukken, product gaat in stapjes omlaag. Product stopt bij loslaten

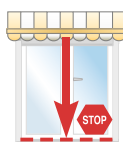

of




>2 s indrukken, product gaat automatisch omlaag

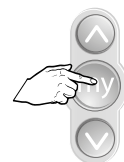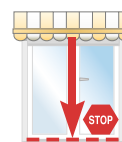

STOP op onderpunt


## Sunea io 5 Afstellen van de onderste eindpositie (vervolg)

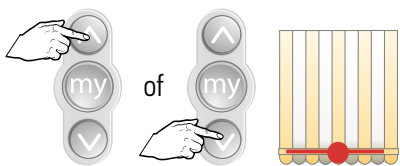

Regel bij, indien nodig




Kort tegelijk drukken

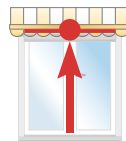


Stopt tegen de aanslag

## 6 Bevestig de eindafstellingen

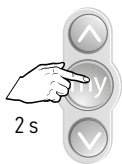


Indrukken tot...

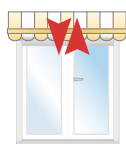


...korte beweging

## 7 Programmeren van een bediening

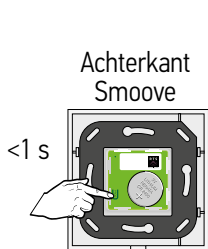

Druk kort op de PROG toets tot...

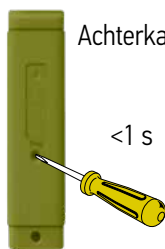

Korte beweging → OK




Controleer de eindafstellingen

## Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

(Standaard zonwering, bijv. uitvalscherm, markies)

Manuele afstelling van de eindpunten - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant


### 1 Neem controle over de motor

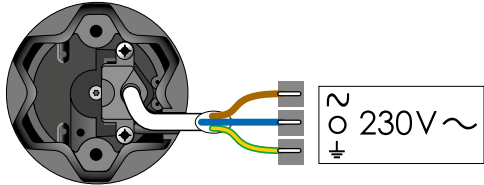

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...

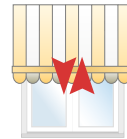


...korte beweging

### 2 Controleer de draairichting




Kort indrukken

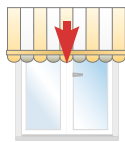


OK → stap 4

of

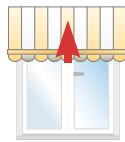

niet OK → stap 3

### 3 Wijzig de draairichting, indien nodig

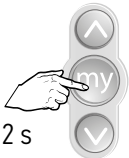


2 s



Indrukken tot... ...korte beweging → OK → stap 4


### 4 Zet het eindproduct in de hoogste positie

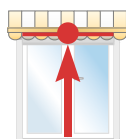

### 5 Afstellen van de bovenste eindpositie




Tegelijk kort indrukken

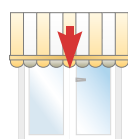

Product beweegt omlaag



Stop op onderpunt

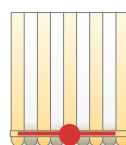

of




Regel bij indien nodig

Sunea io


## 6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk kort indrukken

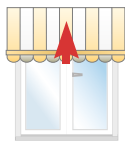

Product beweegt omhoog

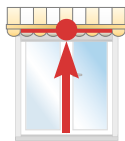

Motor stopt zelf → OK

## 7 Bevestig de eindafstellingen




Indrukken tot...





...korte beweging

## 8 Programmeren van een zender

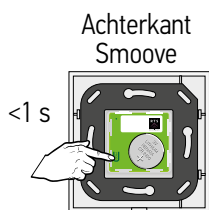

Druk kort op de PROG toets tot...

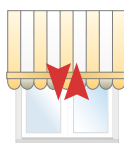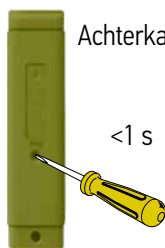

Korte beweging → OK

Controleer de eindafstellingen

## Aanpassen van de sluitkracht

Neem contact op met de fabrikant van de zonwering vooraleer de sluitkracht te verhogen of te verlagen.

### Verhogen of verlagen van de sluitkracht


Standaard worden de motoren geleverd in niveau 2 = middelste niveau

**Verlagen van de sluitkracht naar niveau 1 of verhogen naar niveau 3 kan enkel gebeuren na:**

- De bevestiging van de eindpunten via door 2s op de stop-toets te drukken
- Gedurende de eerste 4 cycli na de programmatie van de eerste zender
- Gedurende de eerste 4 cycli na een eenvoudige spanningsonderbreking

### Verhogen of verlagen van de sluitkracht: procedure

1

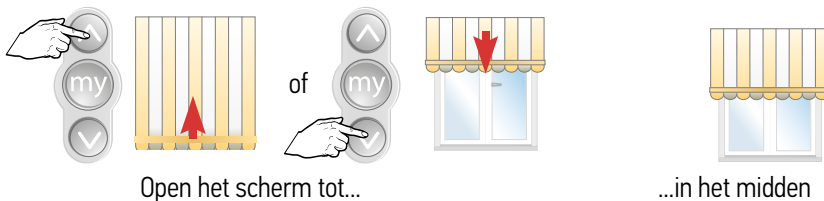


2




### 3 Sluitkracht aanpassen

**U wil een lagere sluitkracht (niveau 1)**

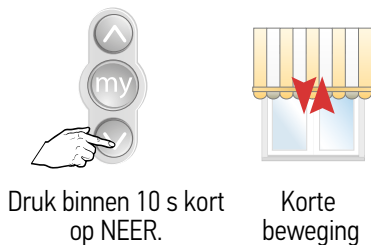


of

**U wil een hogere sluitkracht (niveau 3)**

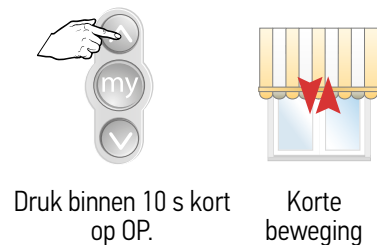

### 4 Bevestigen sluitkracht

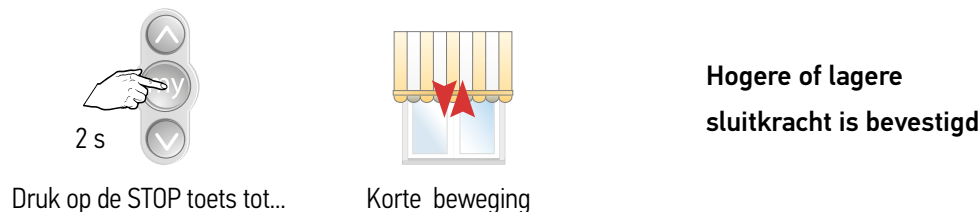


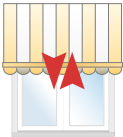
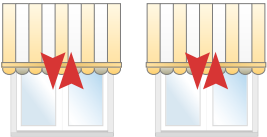
## Sunea io

### Controleren van het niveau van de sluitkracht

Standaard worden de motoren geleverd in niveau 2 = middelste niveau


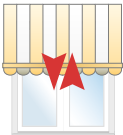
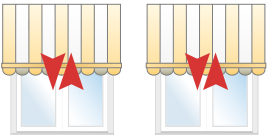
### Controle na het aanpassen van het niveau

Herhaal stap 1 en 2, daarna 1 van de volgende stappen (conform stap 3)



 of
 

Druk binnen 10 s kort op neer.
 Korte beweging → sluitkracht staat op niveau 2
Dubbele beweging met een tussenpose van ongeveer 1,5 s → sluitkracht staat op niveau 1

of



 of
 

Druk binnen 10 s kort op OP.
 Korte beweging → sluitkracht staat op niveau 2
Dubbele beweging met een tussenpose van ongeveer 1,5 s → sluitkracht staat op niveau 3

### Back release functie activeren – deactiveren

Deze functie is standaard uitgeschakeld.







Stuur de zonwering naar het bovenste eindpunt
 Druk tegelijk op de STOP en NEER toets tot...
...korte beweging


- Als de toepassing uitgeschakeld was, wordt ze ingeschakeld
- Als de toepassing ingeschakeld was, wordt ze uitgeschakeld

## Werken met terugtrek puls functie (Back-impuls)

## 1 Instellen van de terugtrek puls functie

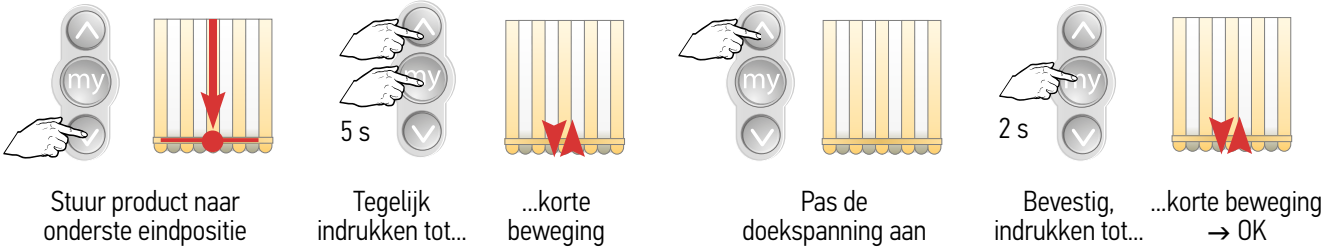

## 2 Wissen van de terugtrek puls functie

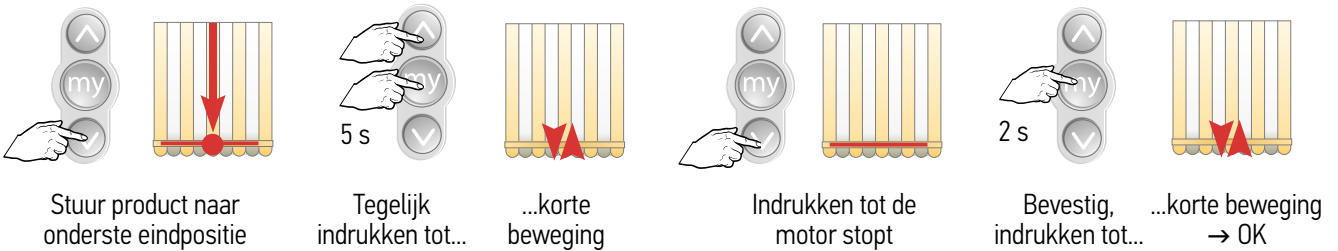**Let op:**

**De motor in de fabrieksstand zetten wist de Back-impuls instelling niet.**