

Meetinstructies rolluik

Bepaal vooraf hoe u het rolluik wilt plaatsen:



Volg de stappen welke aangegeven worden bij uw type montage op de volgende pagina's.

Lees onderstaande instructies goed door. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste maatvoering. Dit kunnen wij niet voor u controleren.

Meetinstructies voor montage op de muur:

Wilt u het rolluik op de dag plaatsen?

Dit betekent dat het rolluik op de gevel / muur om het raam heen wordt gemonteerd.

Lees onderstaande instructies goed door, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste maatvoering. Dit kunnen wij niet voor u controleren.

Breedtemaat:

- Meet de breedte in millimeters tussen de muren in
- Doe dit op 3 verschillende plaatsen: boven, midden, onder
- Neem de kleinste maat
- Tel hier 2x de breedte van de geleider bij op (zie optie 'geleiders' bij het rolluik naar keuze op de website)
- U heeft de juiste breedtemaat

Hoogtemaat:

- Meet de hoogte in millimeters tussen de bovenkant muur en bovenkant waterslag
- Doe dit op 3 verschillende plaatsen: links, midden, rechts
- Neem de kleinste maat
- Tel hier de maat van de cassette bij op (de bakmaten treft u bij het rolluik naar keuze, aan de linkerkant van de site bij 'productspecificaties'; de bakmaten verschillen per type rolluik)
- U heeft de juiste hoogtemaat



U geeft bij uw bestelling de buitenwerkse afmetingen van het rolluik door. Dit is bij de breedte inclusief de zijgeleiders en bij de hoogte inclusief de bakmaat.

Let op:

- Bij een aflopende waterslag (dorpel) komen de geleiders naast de waterslag. U telt 20mm extra bij de hoogtemaat op zodat de geleiders netjes naast deze waterslag uitkomen.
- Bij naar buiten openslaande ramen of deuren telt u 20mm extra bij de hoogtemaat op. De onderlat van het rolluik komt namelijk onder de bak uit en zou het openen van een raam of deur kunnen blokkeren.
- Indien u het rolluik tot op de grond wilt laten komen, dan houdt u niet de maat van onderkant kozijn aan, maar de maat tot op de grond.
- Indien u het rolluik met een solar wilt bedienen, dan heeft u een minimale bakmaat van 16.5cm nodig in verband met het solarpaneel.
- ***U vult altijd éérst de breedte in, daarna de hoogte. Let erop dat u deze 2 afmetingen niet door elkaar haalt.***

Type geleiders:

Bij montage op de muur gebruikt u vlakke geleiders. Deze vlakke geleiders worden op de muur geplaatst. Afhankelijk van de montagesituatie kunt u kiezen uit HTF, HTF-smal, SHTF40, FHTF12 of FHTF20 geleiders.

Heeft u twijfels of vragen over uw meting en montagesituatie? Neem dan gerust contact met ons op of stuur een mail met foto's van de montagesituatie. We kunnen dan met u meekijken en advies geven.

Meetinstructies voor montage op het kozijn:

Wilt u het rolluik in de dag plaatsen?

Dit betekent dat het rolluik op het kozijn wordt gemonteerd. De rolluikkast en geleiders vallen in de ruimte tussen uw muren. De rolluikkast komt voor het raam. Dit kan alleen bij ramen en deuren die naar binnen openen.

Lees onderstaande instructies goed door, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste maatvoering. Dit kunnen wij niet voor u controleren.

Breedtemaat:

- Meet de breedte in millimeters tussen de muren in
- Doe dit op 3 verschillende plaatsen: boven, midden, onder
- Neem de kleinste maat
- Haal hier 5mm vanaf (dit om aan alle zijdes van het rolluik iets speling te houden want muren zijn nooit helemaal recht; zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet)
- U heeft de juiste breedtemaat

Hoogtemaat:

- Meet de hoogte in millimeters tussen de bovenkant kozijn en bovenkant waterslag
- Doe dit op 3 verschillende plaatsen: links, midden, rechts
- Neem de kleinste maat
- Haal hier 5mm vanaf (dit om aan alle zijdes van het rolluik iets speling te houden want muren zijn nooit helemaal recht; zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet)
- U heeft de juiste hoogtemaat

U geeft bij uw bestelling de buitenwerkse afmetingen van het rolluik door. Dit is bij de breedte inclusief de zijgeleiders en bij de hoogte inclusief de bakmaat.


Let op:

- Deze methode past alleen bij deuren en ramen die naar binnen openen. Indien u deze methode gebruikt bij een raam of deur die naar buiten opent, dan komt de rolluikkast voor het raam of deur te hangen en kan deze niet meer openen.
- Indien u het rolluik tot op de grond wilt laten komen, dan houdt u niet de maat van onderkant kozijn aan, maar de maat tot op de grond.
- Indien u het rolluik met een solar wilt bedienen, dan heeft u een minimale bakmaat van 16.5cm nodig in verband met het solarpaneel.
- **U vult altijd éérst de breedte in, daarna de hoogte. Let erop dat u deze 2 afmetingen niet door elkaar haalt.**

Type geleiders:

Bij montage op het kozijn gebruikt u vlakke geleiders. Deze vlakke geleiders worden op het kozijn geplaatst. Afhankelijk van de montagesituatie kunt u kiezen uit HTF, HTF-smal, SHTF40, FHTF12 of FHTF20 geleiders.

Heeft u twijfels of vragen over uw meting en montagesituatie? Neem dan gerust contact met ons op of stuur een mail met foto's van de montagesituatie. We kunnen dan met u meekijken en advies geven.

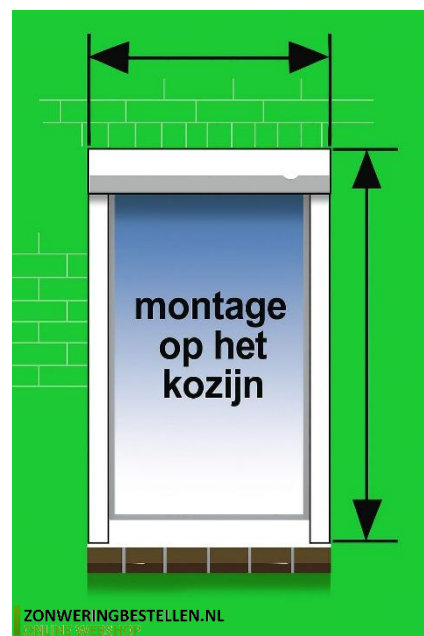

Meetinstructies voor montage tussen 2 muren:

Wilt u het rolluik tussen 2 muren plaatsen?

Dit betekent dat het rolluik in de zijkant van de gevelsteen wordt gemonteerd. De rolluikkast en geleiders vallen in de ruimte tussen uw muren. De rolluikkast komt voor het raam.

Lees onderstaande instructies goed door, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste maatvoering. Dit kunnen wij niet voor u controleren.

Breedtemaat:

- Meet de breedte in millimeters tussen de muren in
- Doe dit op 3 verschillende plaatsen: boven, midden, onder
- Neem de kleinste maat
- Haal hier 5mm vanaf (dit om aan alle zijdes van het rolluik iets speling te houden want muren zijn nooit helemaal recht; zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet)
- U heeft de juiste breedtemaat

Hoogtemaat:

- Meet de hoogte in millimeters tussen de bovenkant kozijn en onderkant kozijn in
- Doe dit op 3 verschillende plaatsen: links, midden, rechts
- Neem de kleinste maat
- Haal hier 5mm vanaf (dit om aan alle zijdes van het rolluik iets speling te houden want muren zijn nooit helemaal recht; zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet)
- U heeft de juiste hoogtemaat

U geeft bij uw bestelling de buitenwerkse afmetingen van het rolluik door. Dit is bij de breedte inclusief de zijgeleiders en bij de hoogte inclusief de bakmaat.

Let op:

- Indien u deze methode gebruikt bij een raam of deur die naar buiten opent, dan komt de rolluikkast voor het raam of deur te hangen en kan deze niet meer openen.
- Bij een aflopende waterslag (dorpel) telt u 10mm extra hoogte mee zodat de gleeiders netjes op de aflopende waterslag uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuinen.
- Indien u het rolluik tot op de grond wilt laten komen, dan houdt u niet de maat van onderkant kozijn aan, maar de maat tot op de grond.
- Indien u het rolluik met een solar wilt bedienen, dan heeft u een minimale bakmaat van 16.5cm nodig in verband met het solarpaneel.
- **U vult altijd éérst de breedte in, daarna de hoogte. Let erop dat u deze 2 afmetingen niet door elkaar haalt.**

Type geleiders:

Bij montage op de muur gebruikt u geleiders met een L-profiel. Deze geleiders worden in de zijkant van de gevelsteen gemonteerd (zie afbeelding bovenaan deze pagina).

Afhankelijk van de montagesituatie kunt u kiezen uit LHTF, LHTF-smal of SHTF40 geleiders.

Heeft u twijfels of vragen over uw meting en montagesituatie? Neem dan gerust contact met ons op of stuur een mail met foto's van de montagesituatie. We kunnen dan met u meekijken en advies geven.

