


Afstelling met een lokale bediening

1 Neem controle over de motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

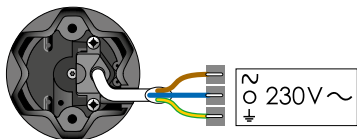

Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot... ...korte beweging → OK
→ stap 4

4 Zet het eindproduct in de hoogste positie



5 Afstellen van de bovenste eindpositie




Kort tegelijk
drukken



Product gaat
omlaag



Stop op onderpunt

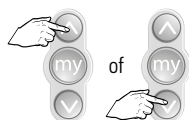

Regel bij, indien nodig

6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk kort
indrukken



Product beweegt
omhoog



Motor stopt zelf
→ OK

7 Bevestig de eindafstellingen




2 s

Indrukken tot...



...korte beweging


8 Programmeren van een zender

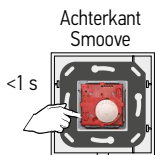

<1 s

Achterkant
Smoove

Druk kort op de PROG toets tot...

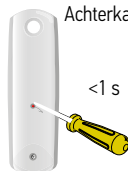

Achterkant Telis

<1 s



Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen