


Montagevoorschrift staaldraadwindwerk

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

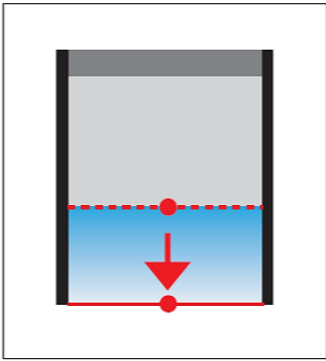

Product omlaag.



Knip het staaldraad \pm 25 cm voorbij het windwerk af.




Haal het afdekkapje van het windwerk en schroef de achterliggende schroeven los.



Haal nu het windwerk uit elkaar.



Voer het staaldraad door de muurplaat en spoelhouder.

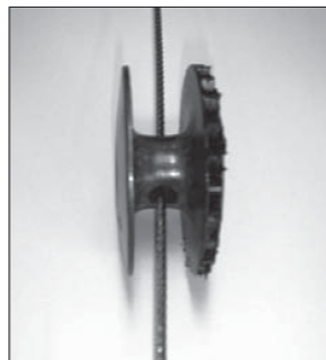

Voer het staaldraad door de spoel, eerst door het kleine en dan door het grote gat.



Klem om het uiteinde van het staaldraad de afdekklem.



Maak nu een knoop in het staaldraad.



Trek nu het staaldraad terug in de spoel.



Plaats de spoel terug in de houder.



Plaats de spoelhouder in de muurplaat en dek deze met de deksel af.



Schroef de deksel vast en dek deze af met het afdekkapje.



Schroef het afdekkapje vast.



Verwijder nu de beschermingsfolie.