

MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN

Bepalen plaatsing rolluik en de breedte en hoogtemaat.
Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.
Onderstaand vind u de verschillende methoden.

PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR (standaard)

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.
De geleiders komen naast uw raam of deur.

Breedtemaat

Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 11 cm bij op.
(2 x zijgeleider van 5,3 cm). U heeft nu de juiste breedtemaat.

Hoogtemaat

Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van het kozijn. Neem de kleinste maat.
Tel hier de maat van de kap bij op.

Bijzonderheden

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen (zie bovenstaande tekening) neemt u 2 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes naast deze vensterbank uitkomen.

Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u ook 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.



Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.

Voor vragen bij twijfel neemt u contact met ons op.

Geleiders

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders.

Kijkt u van onderaf tegen de onderkant van de geleiders, hiervoor zijn afdekdoppen verkrijgbaar

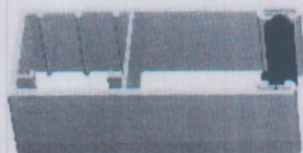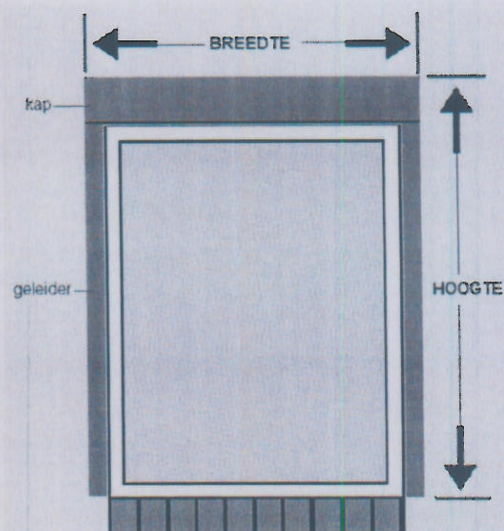

PLAATSING ROLLUIK OP HET KOZIJN

Bij plaatsing op het kozijn, komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden op het kozijn gemonteerd. De bak komt voor het raam. Dit kan alleen bij naar binnen openende ramen.

Breedtemaat


Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Trek hier 0.5 cm van af*

Hoogtemaat

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Meet dit op twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 0.5 centimeter vanaf*

Geleiders

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders.

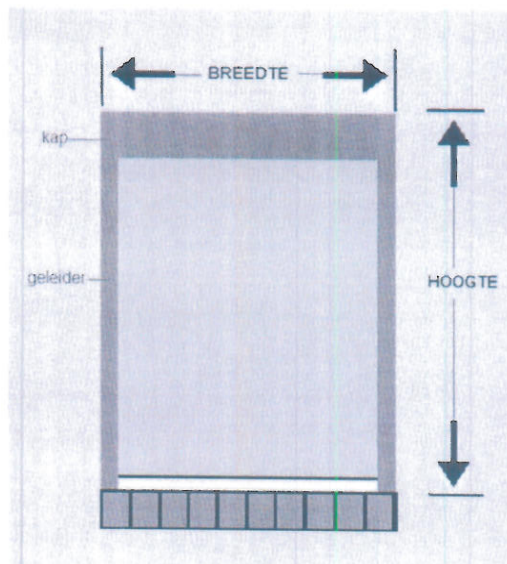

*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN

Breedtemaat

Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm*

Hoogtemaat

Meet de juiste maat tussen de muren in. Dit links en rechts. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm* Komt de bak boven het raam / deur, dan telt u de bakmaat hierbij op.



U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.

Geleiders

Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders.

Bijzonderheden

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen (zie bovenstaande tekening) neemt u 1 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes op deze vensterbank uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuiven. Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen. Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn. Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet. Voor vragen bij twijfel neemt u contact met ons op.

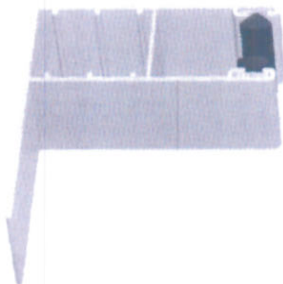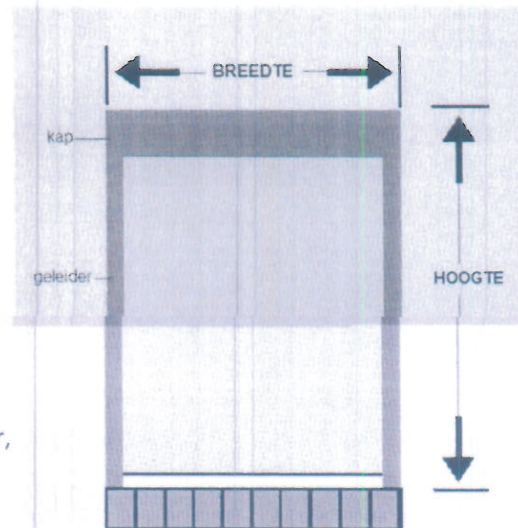

*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.