


RS SMART 100


Dealer Montagehandleiding

1 Belangrijk!


Voor een correcte en veilige installatie van het product zijn twee personen noodzakelijk.

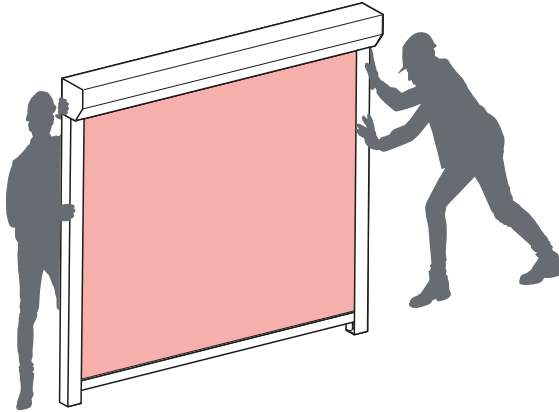


2 Inhoud van de verpakking.

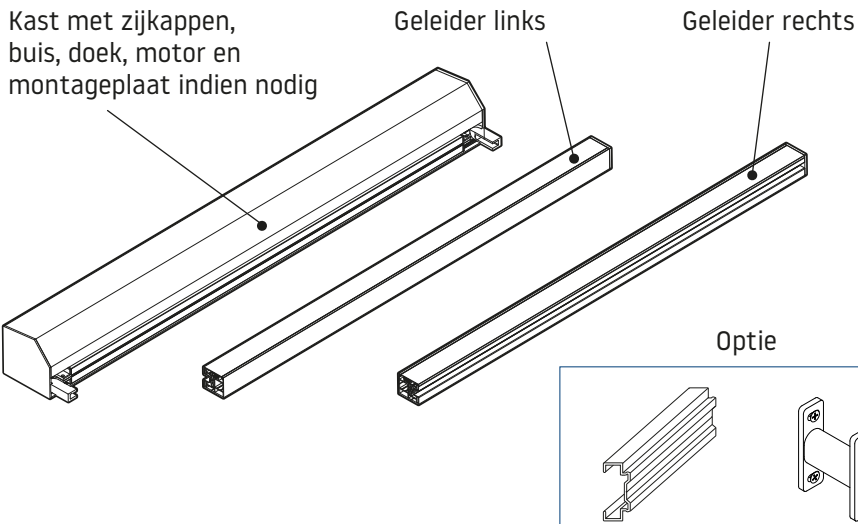


3 Typen van kasten

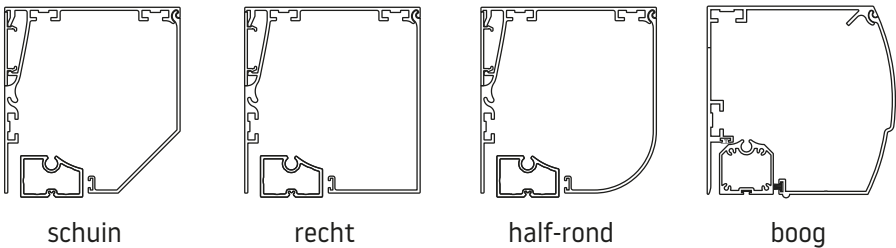

3a Onderlat




3b Typen van geleiders

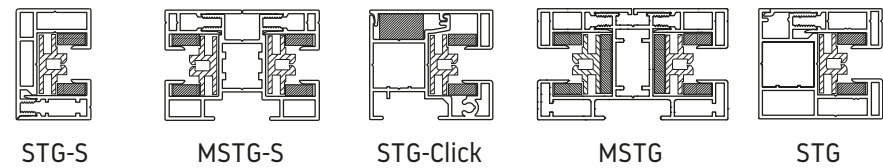


4a Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart STG geleiders.


Op de dag montage.

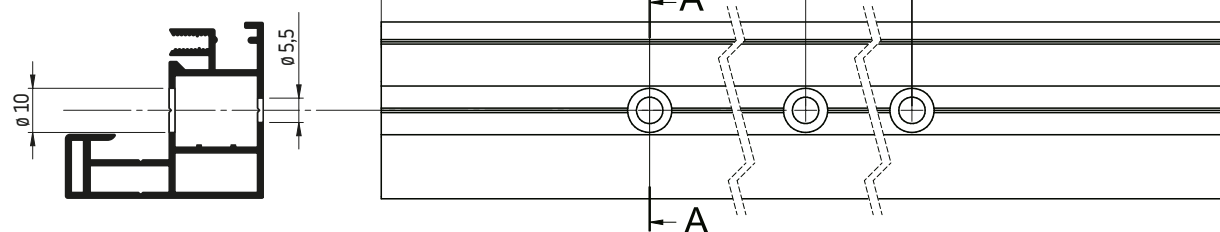

In de dag montage

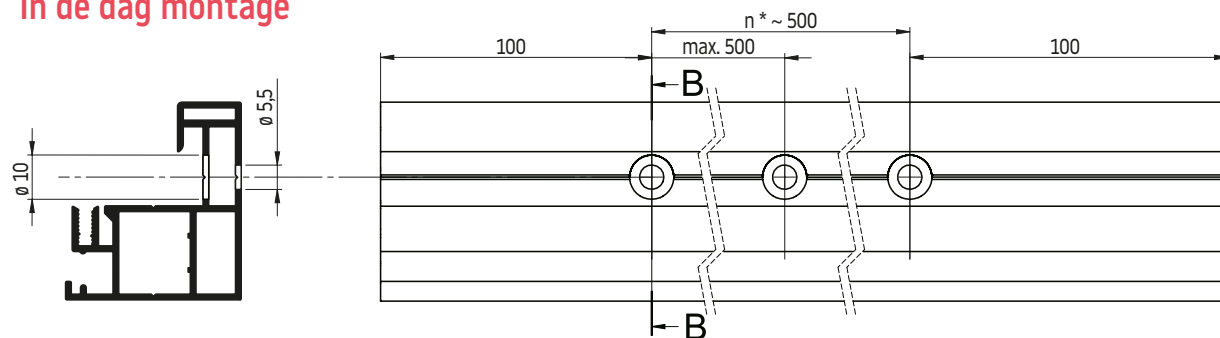


Juiste afstand tussen de gaten.

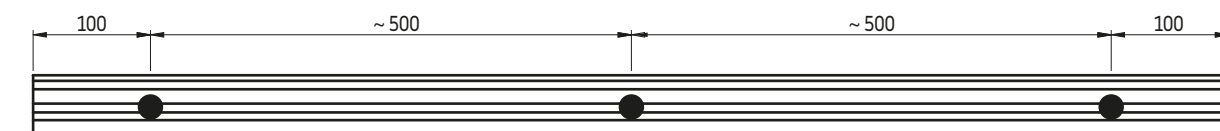


4b Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart STG-S geleiders.


Op de dag montage.

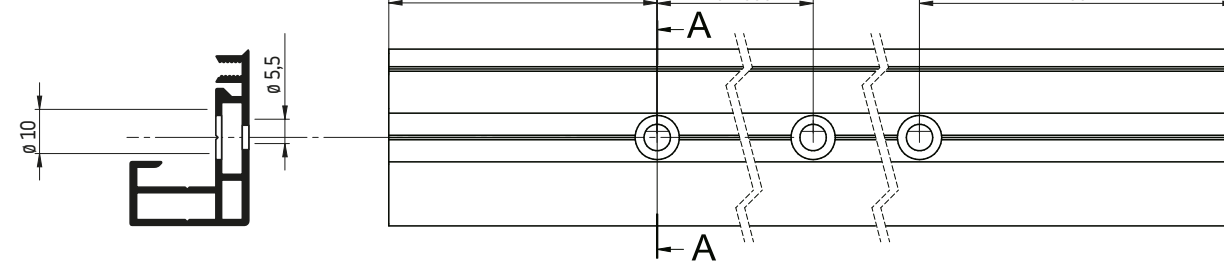

In de dag montage.

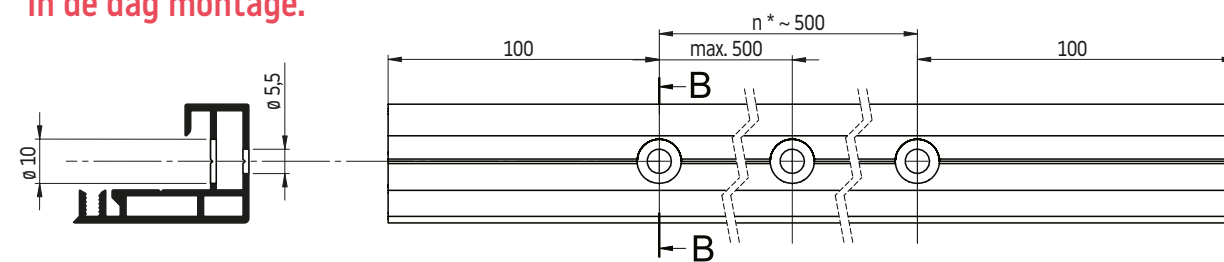


Juiste afstand tussen de gaten.

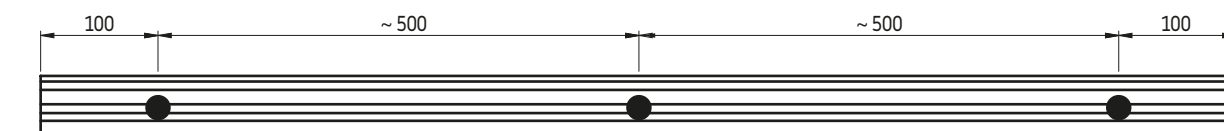


4c Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart STG-C geleiders.


Op de dag montage.

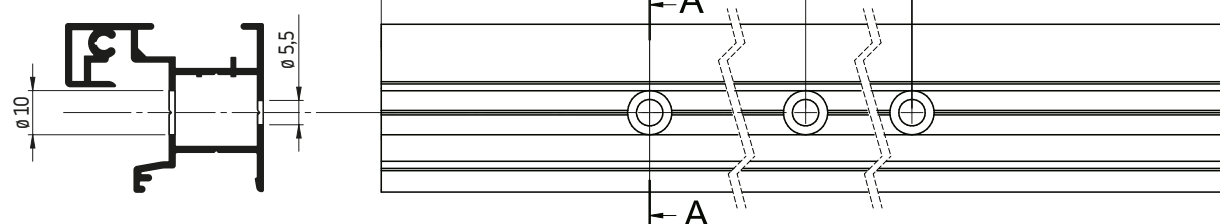

In de dag montage.

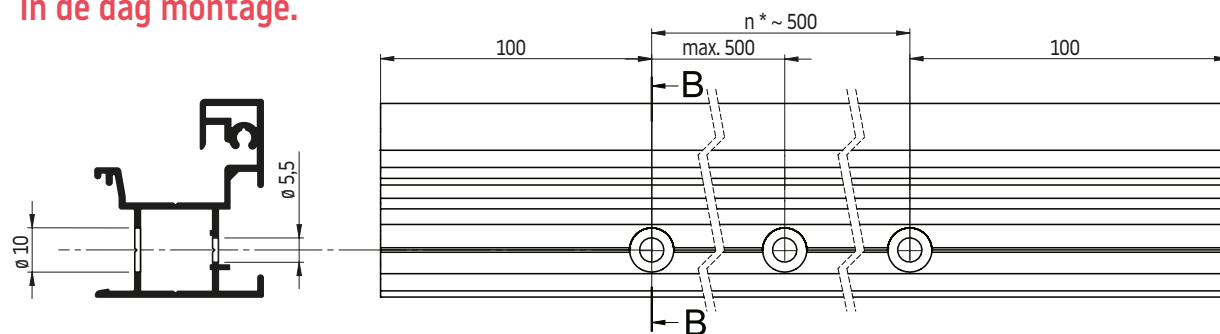


Juiste afstand tussen de gaten.

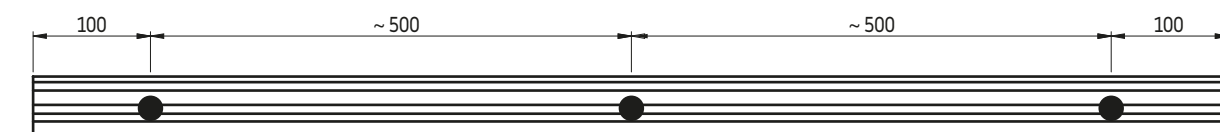


4d Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart MSTG/MSTG-S geleiders.

Op de dag montage.

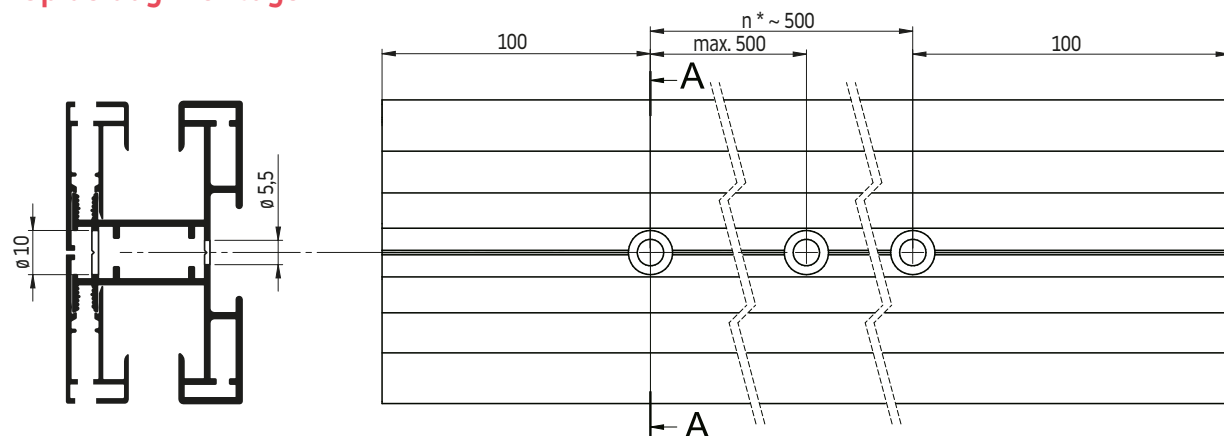


Juiste afstand tussen de gaten.

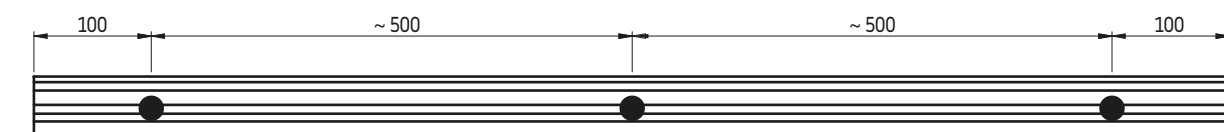


Typen montage

In de dag montage.

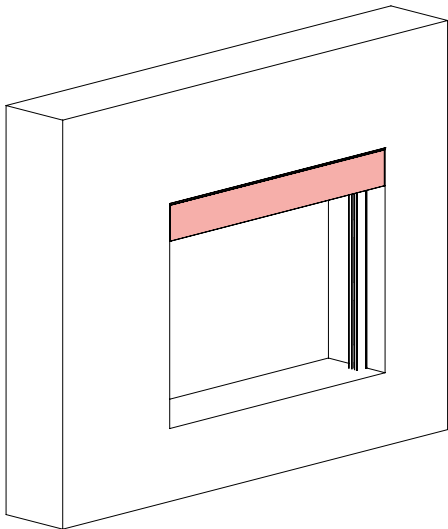


Zie punt 5.


In de dag montage met behulp van opvulprofielen.

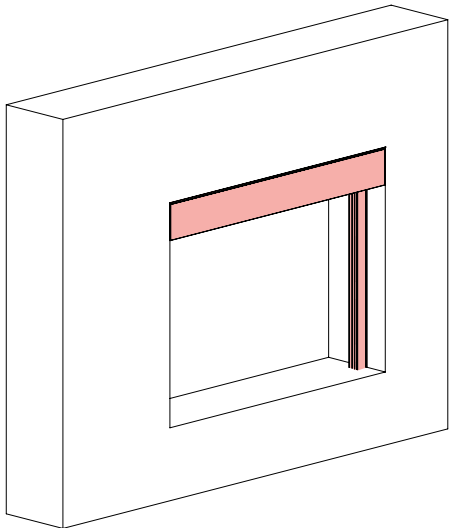


Zie punt 6.

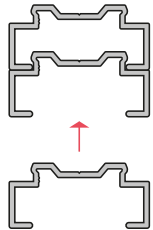


In de dag montage met behulp van afstandshouders.

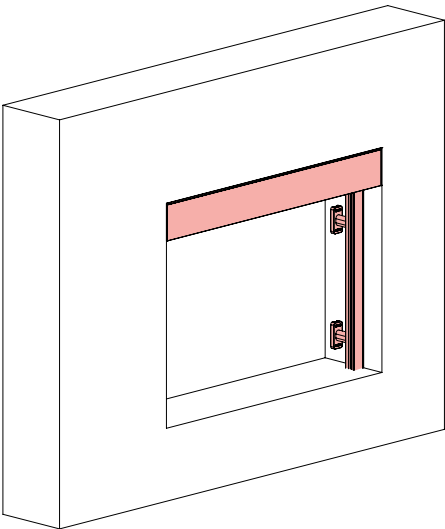

Zie punt 7.




Op de dag montage.

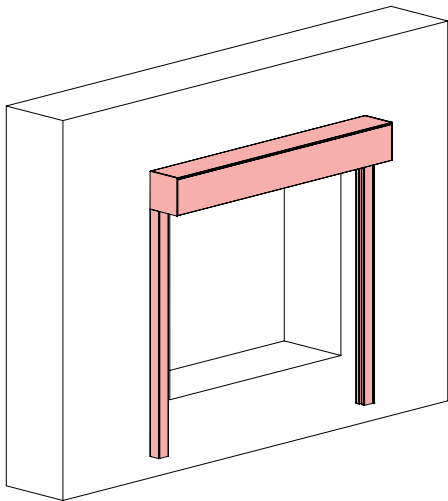


Zie punt 8.

In de dag montage.

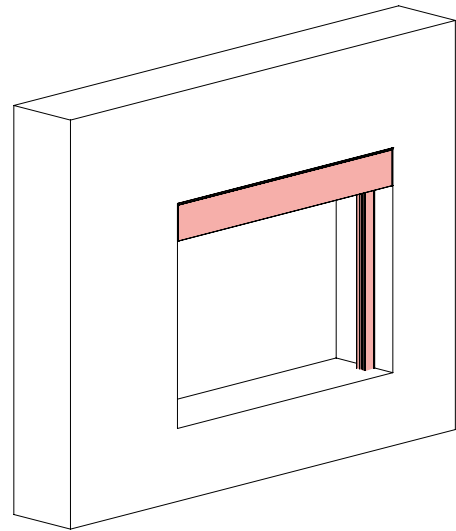


Punt 5.


5.1 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

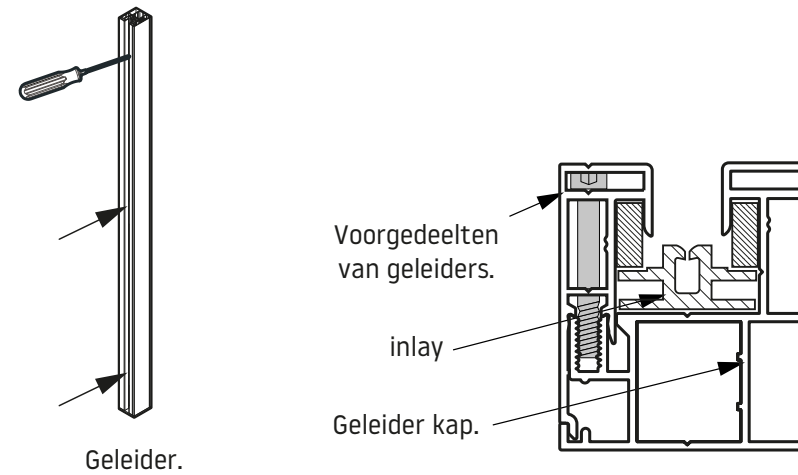

5.2 Demontage van de STG-C geleiders.

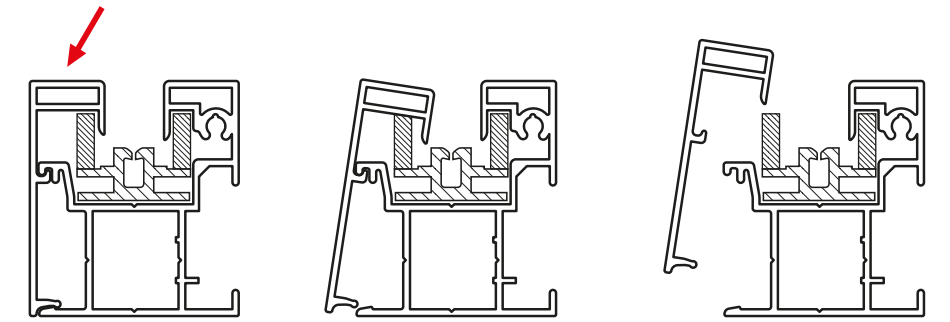


Algemene informatie.

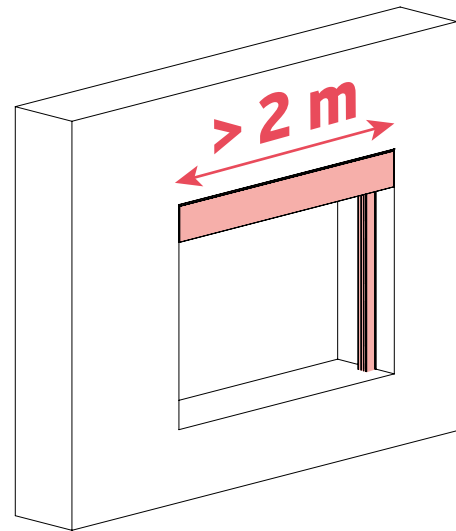


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


5.3 Verwijder de twee schroeven van het voorkap.

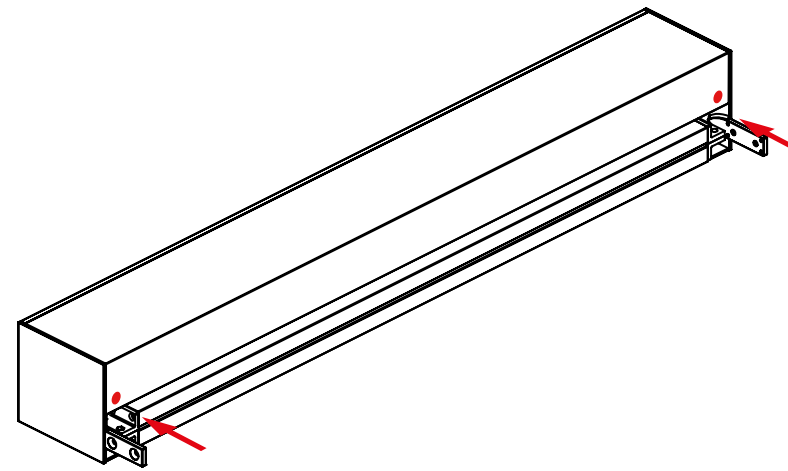


5.4 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

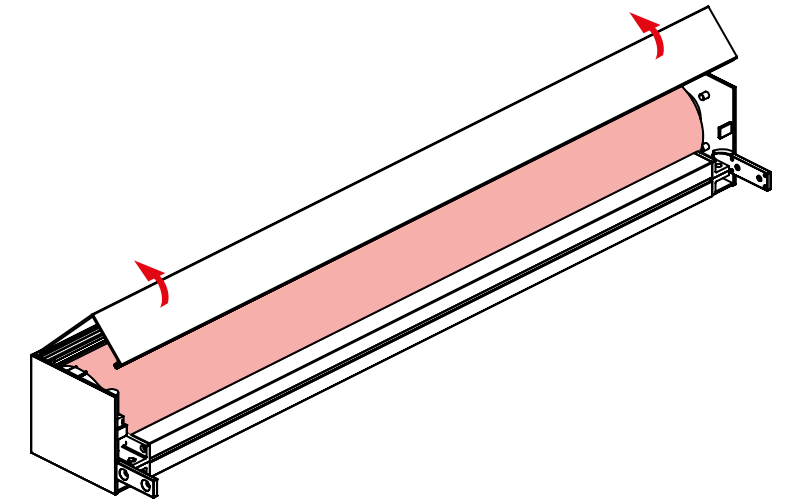


5.5 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

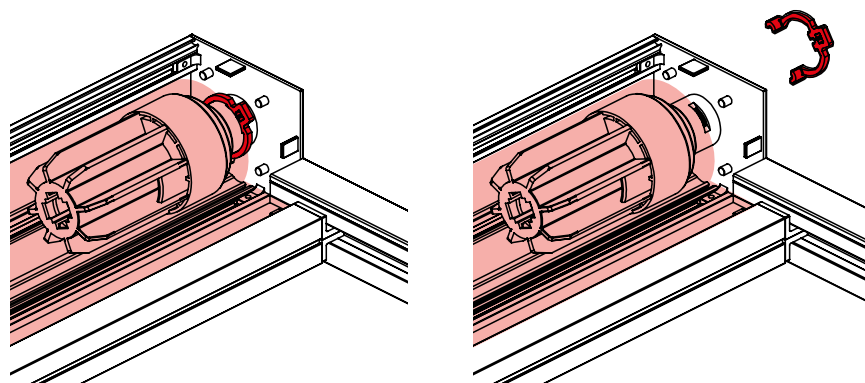


5.6 1. Demonteer de buis met de doek en de motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

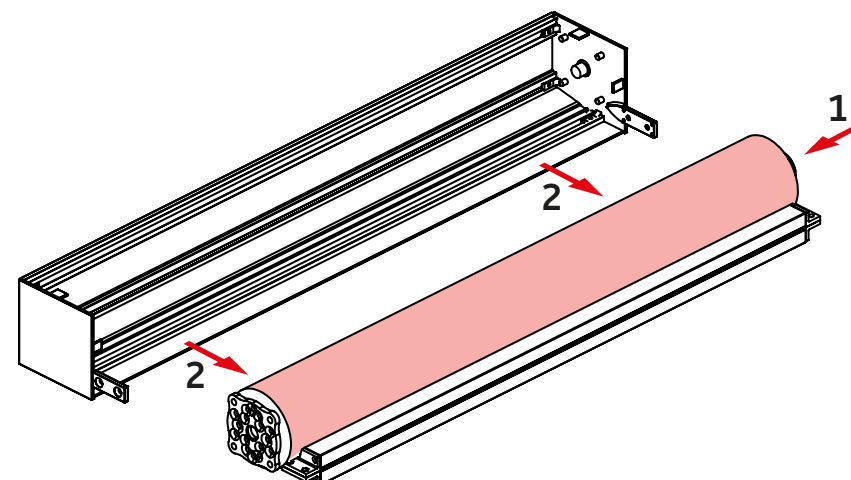


5.7 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

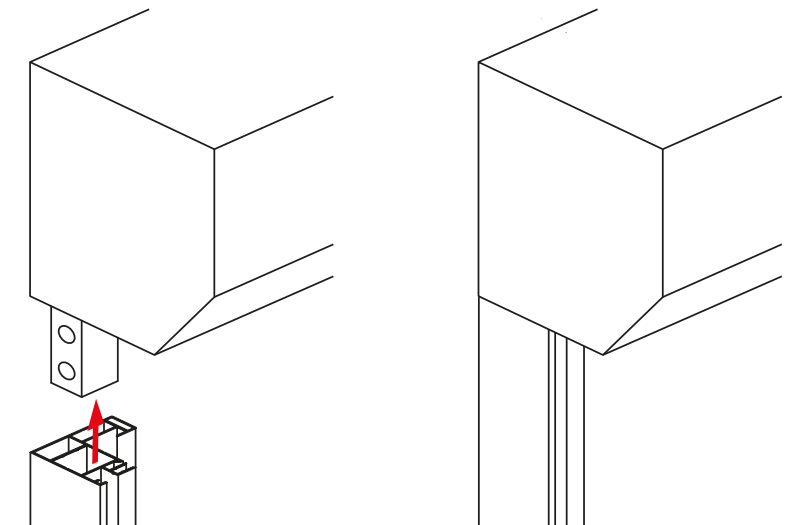


5.8 Instaleerd geleider achterdelte aan de muur.

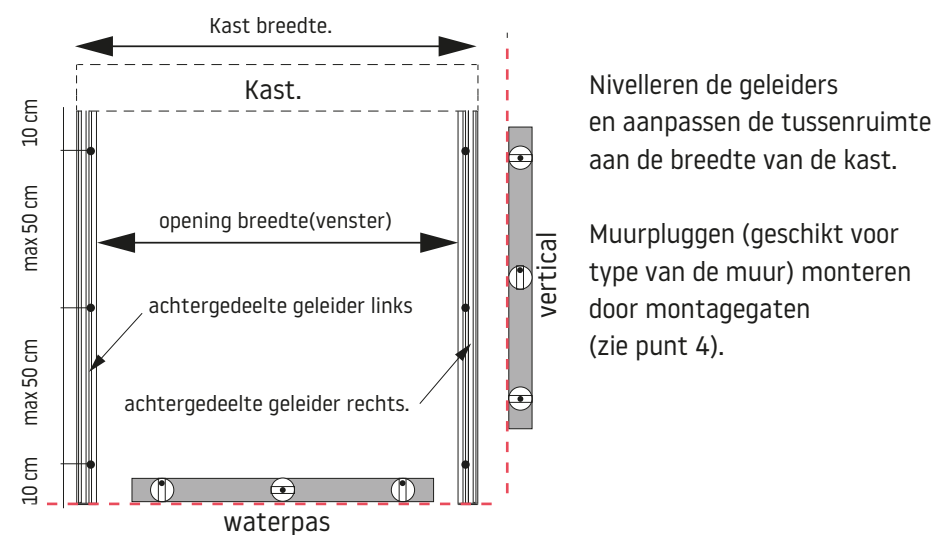


5.9 Controleer de breedte en de diagonalen.

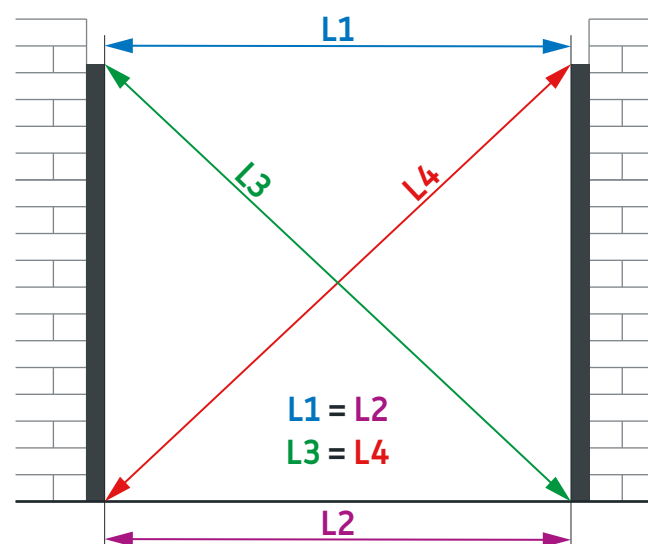


5.10 Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

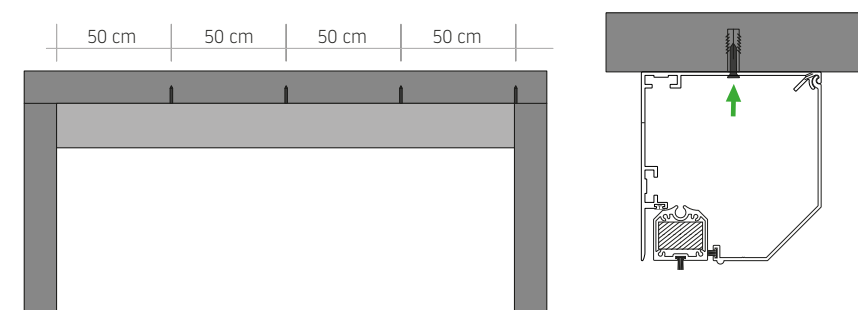


5.11 1.Plaats de buis te monteren met stof en motor. 2.Trek het stromsnoer door de doorvoer.

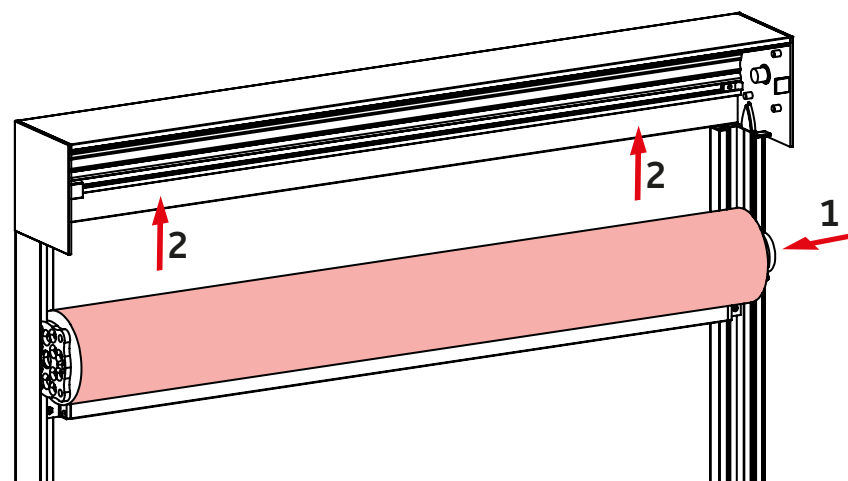


5.12 Monteer de pen op het asprop.

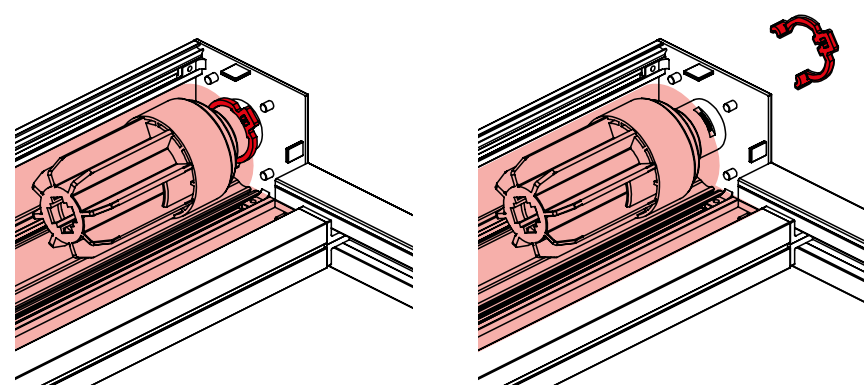


5.13 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

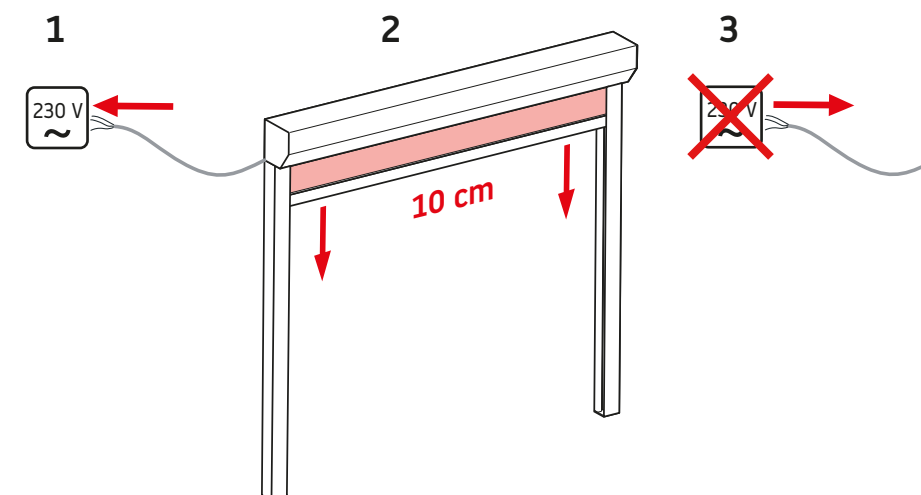


5.14 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding 3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven. 4.De eindkappen monteren.

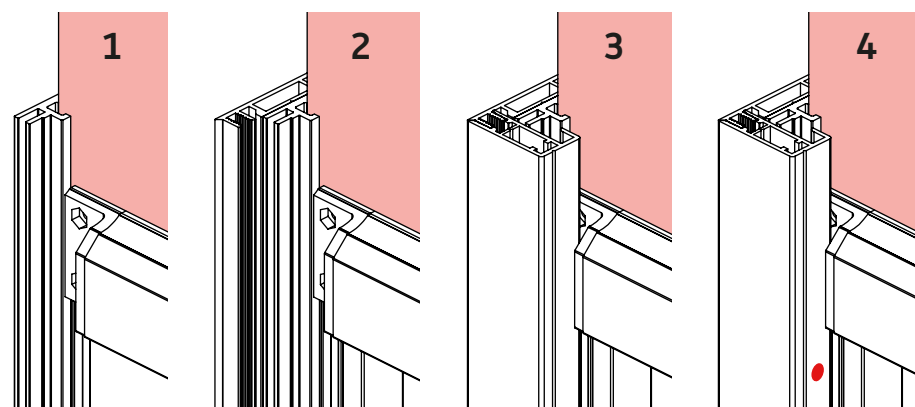


5.15 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

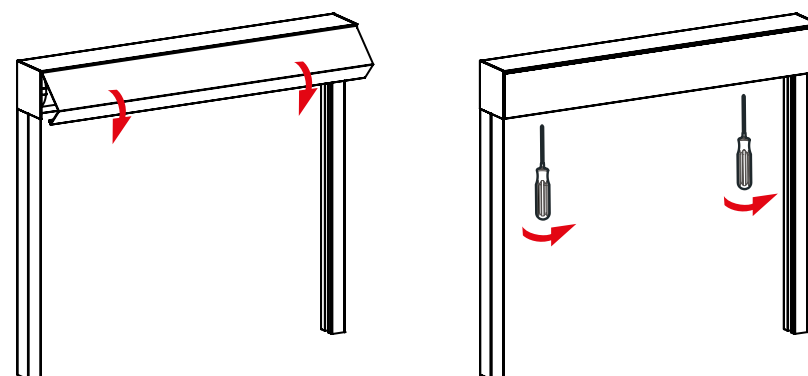


5.16 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

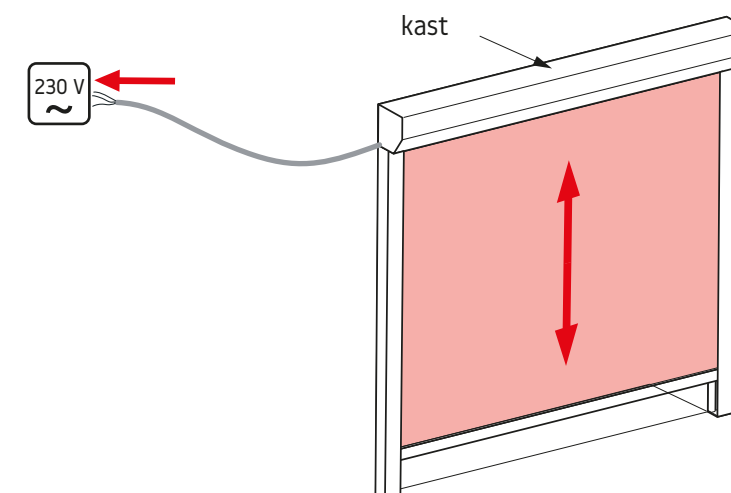


5.17 Stel de eindposities in.

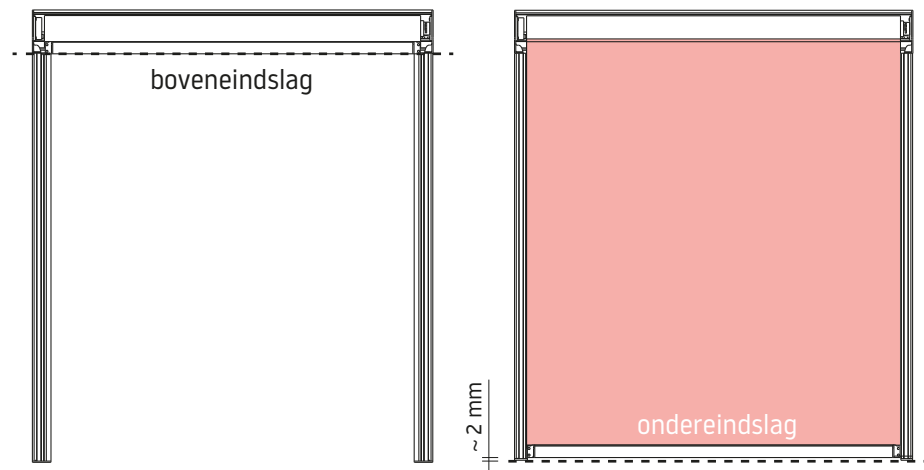


In de dag montage met behulp van opvulprofielen.

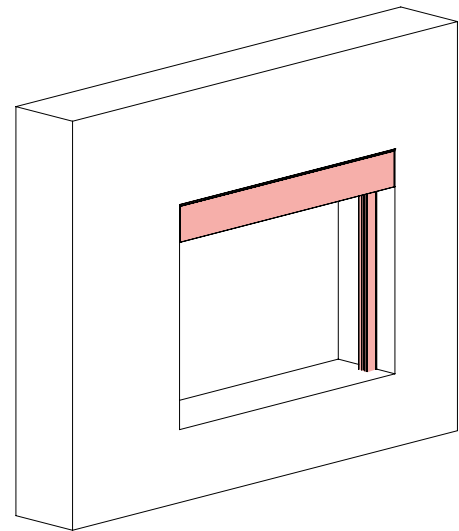


Punt 6

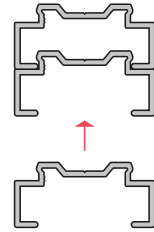


6.1 Schroef de opvulprofielen op het raamkozijn.
Vergeet niet om het rechtop te houden.
Let op de breedte van het product.

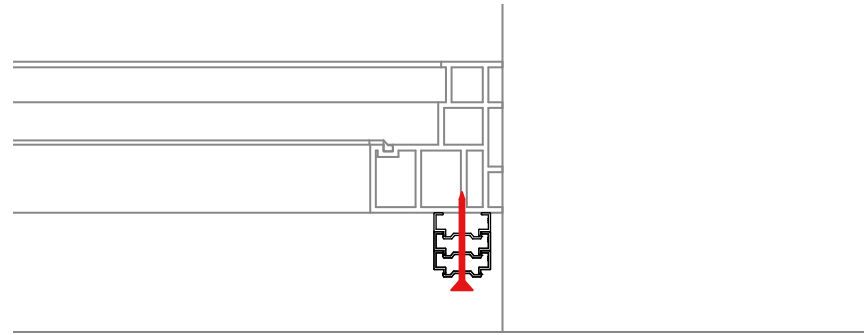


6.2 Controleer de breedte en de diagonalen.

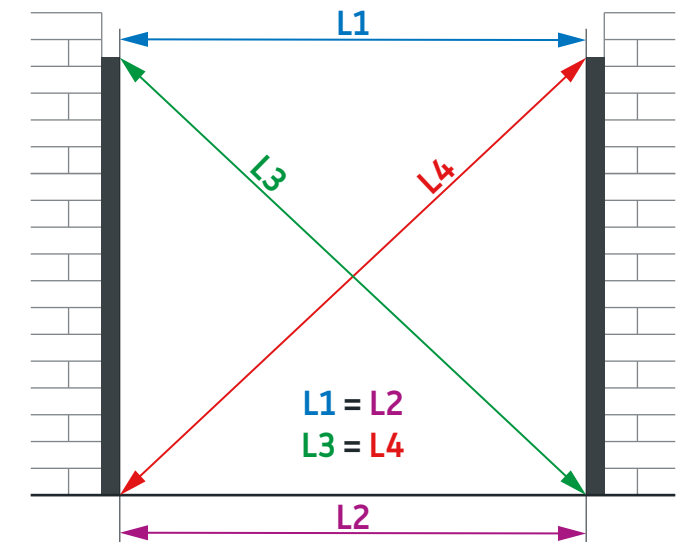


6.3 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

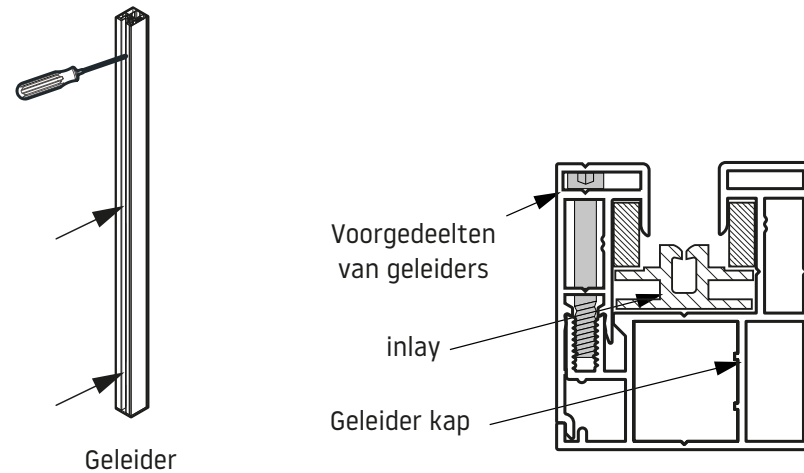

6.4 Demontage van de STG-C geleiders

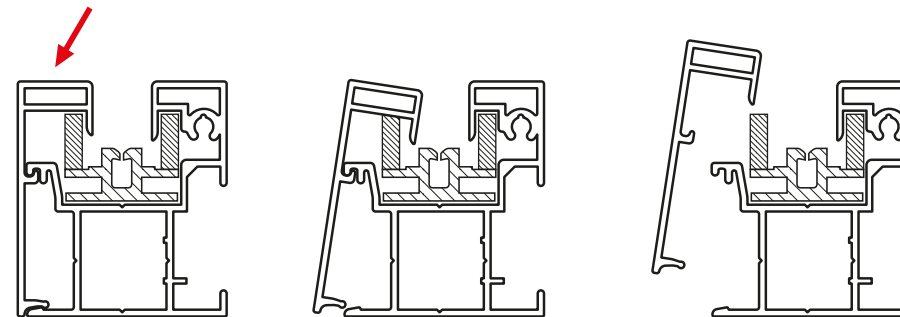


Algemene informatie

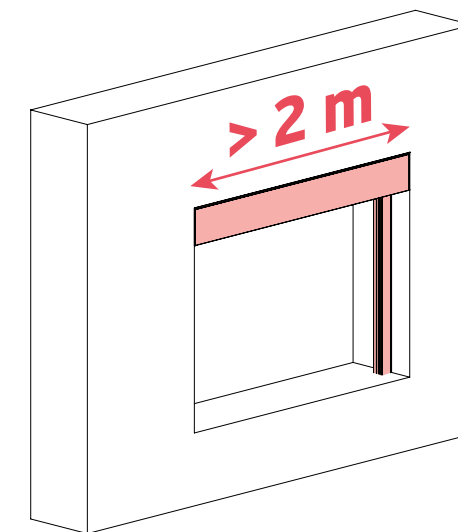


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


6.5 Verwijder de twee schroeven van het voorkap

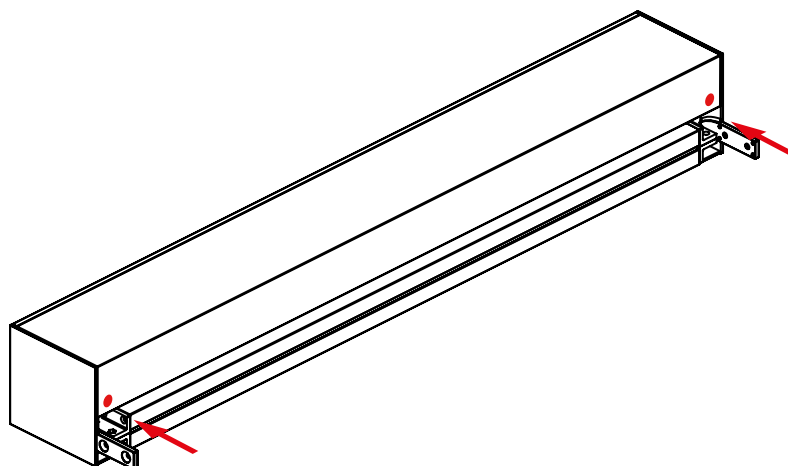


6.6 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats

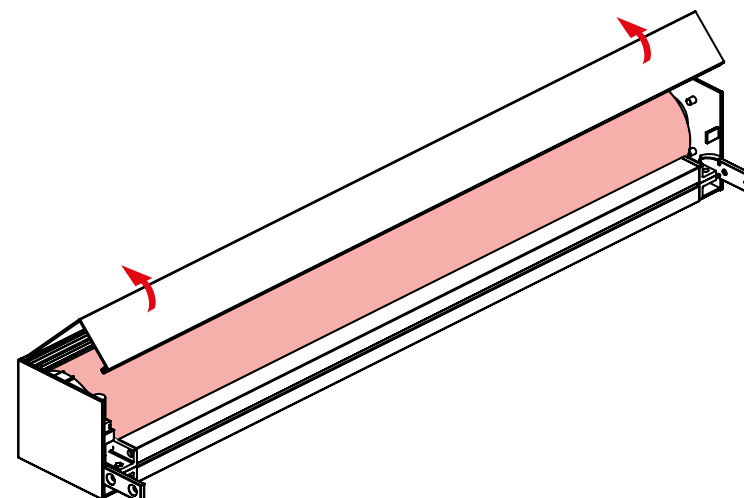


6.7 Verwijder de pen uit het asprop

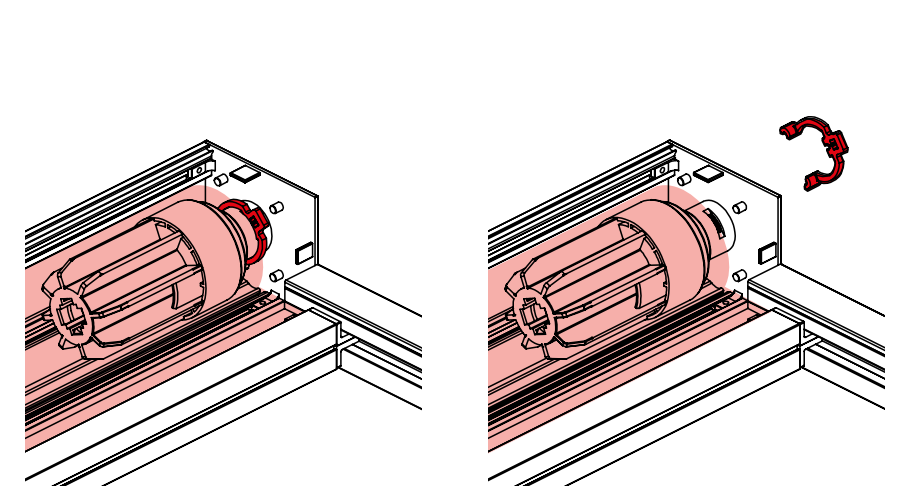


- 6.8** 1. Demonteer de buis met de doek en de motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

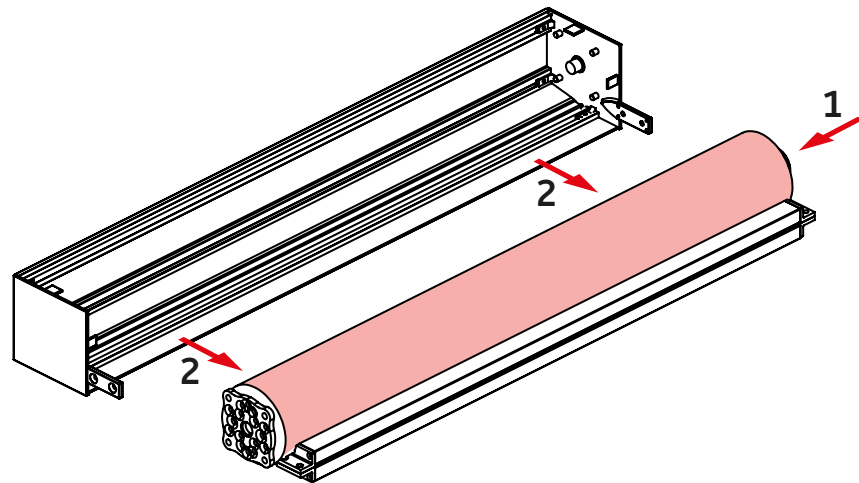


- 6.9** Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

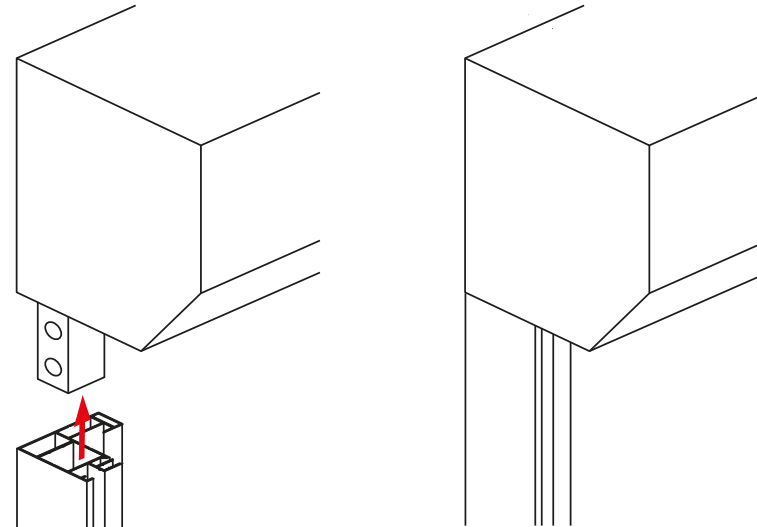

- 6.10** Monteer het geleiderdeel op de opvulprofiel en schroef de elementen aan elkaar vast met schroeven.

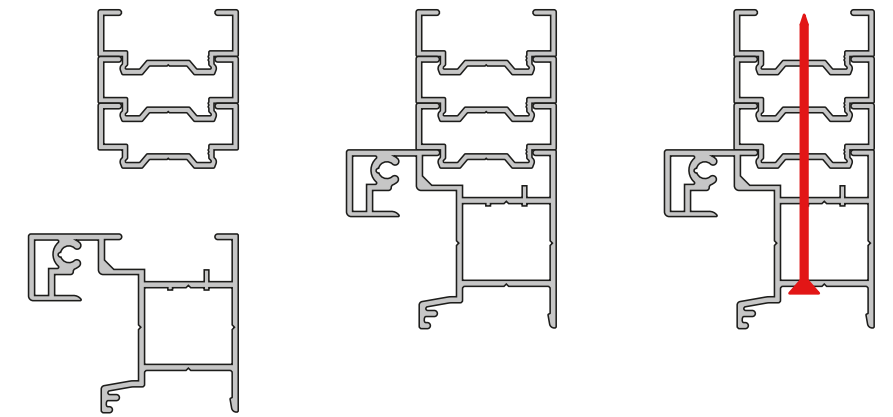


- 6.11** Instaleer geleider achterdele aan de muur.

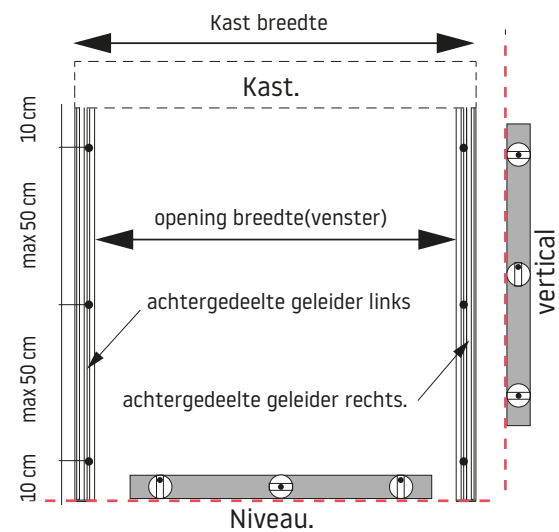


Nivelleren de geleiders en aanpassen de tussenruimte aan de breedte van de kast.

Muurpluggen (geschikt voor type van de muur) monteren door montagegaten (zie punt 4).


- 6.12** Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

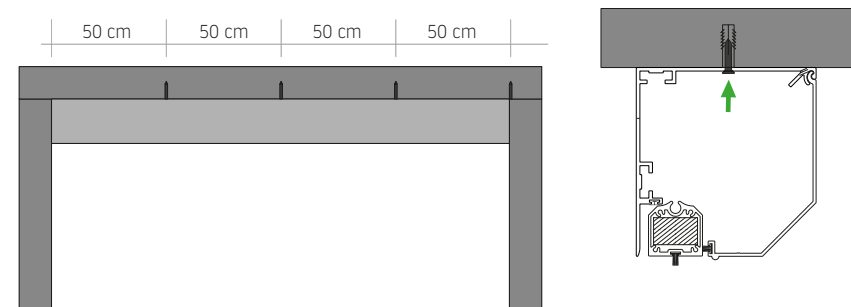


- 6.13** 1. Plaats de buis te monteren met stof en motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

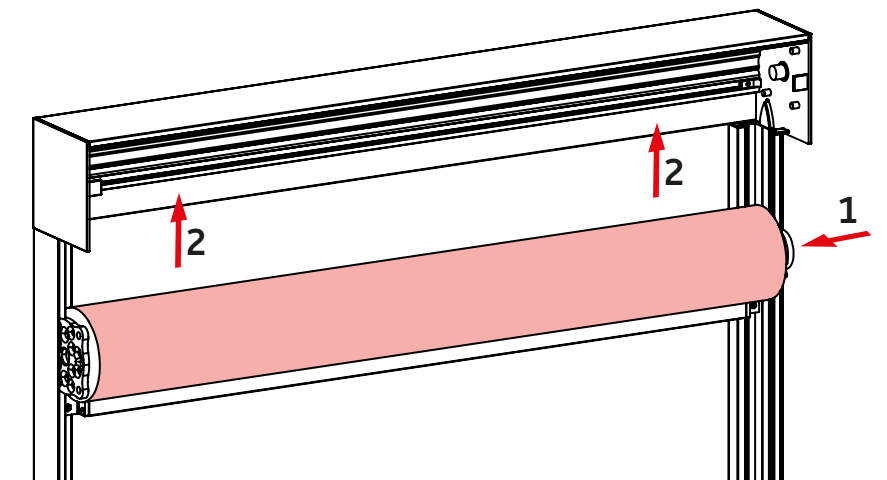


- 6.14** Monteer de pen op het asprop.

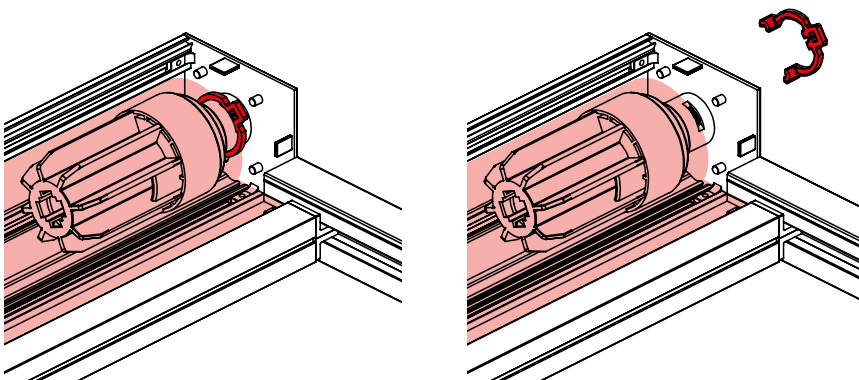


- 6.15** CAansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

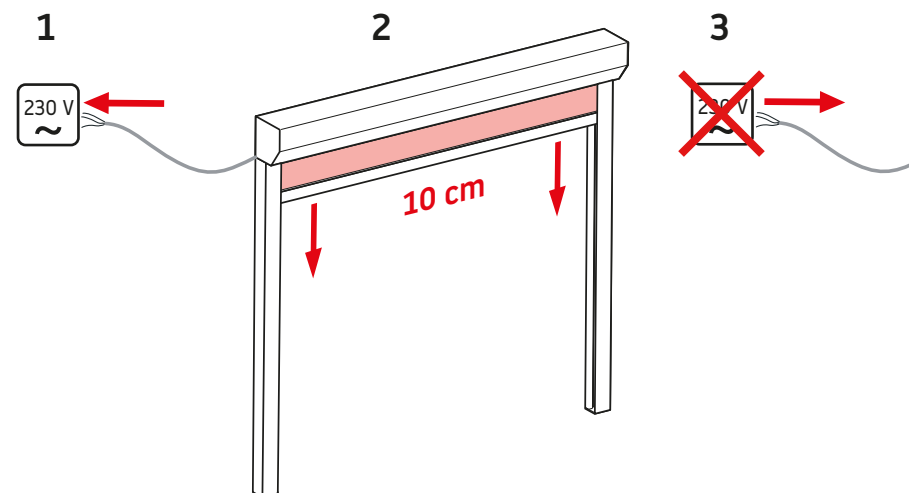


- 6.16** 1. Steek de doek in de inlays. 2. Monteer de inlays op de geleiding. 3. Monteer geleider voordeel en vastschroeven. 4. De eindkappen monteren.

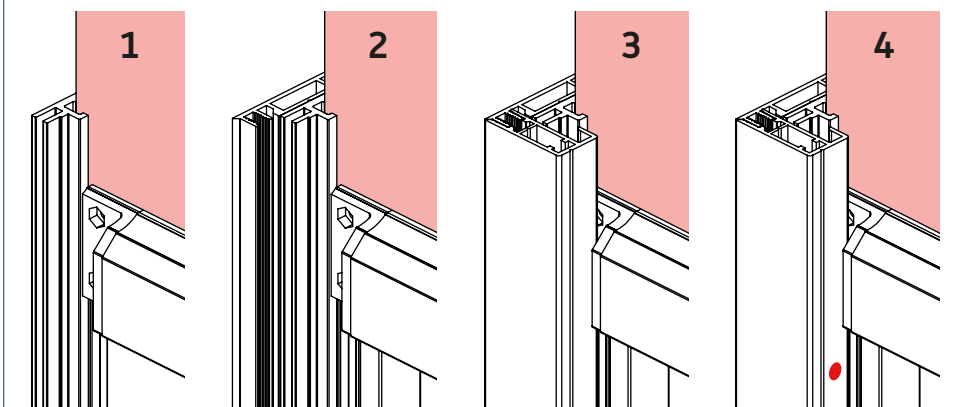


6.17 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

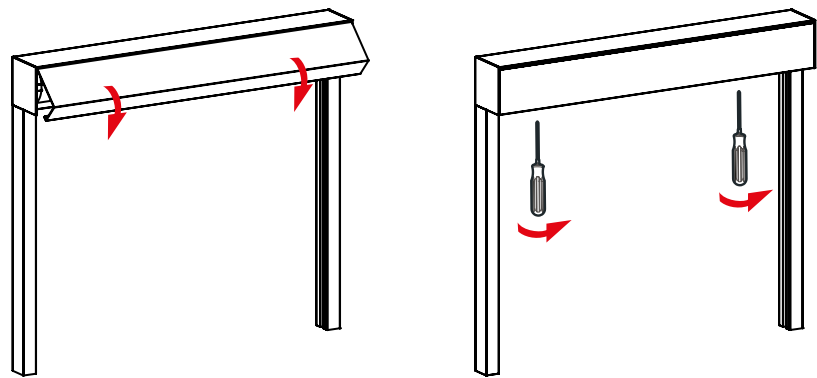


6.18 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

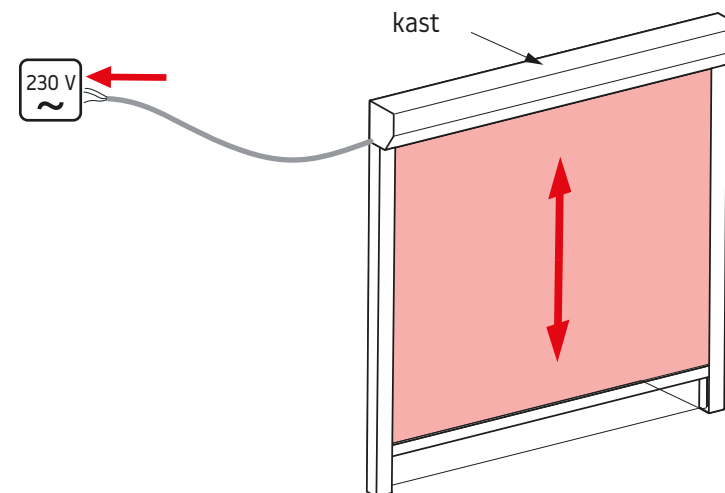


6.19 Stel de eindposities in.

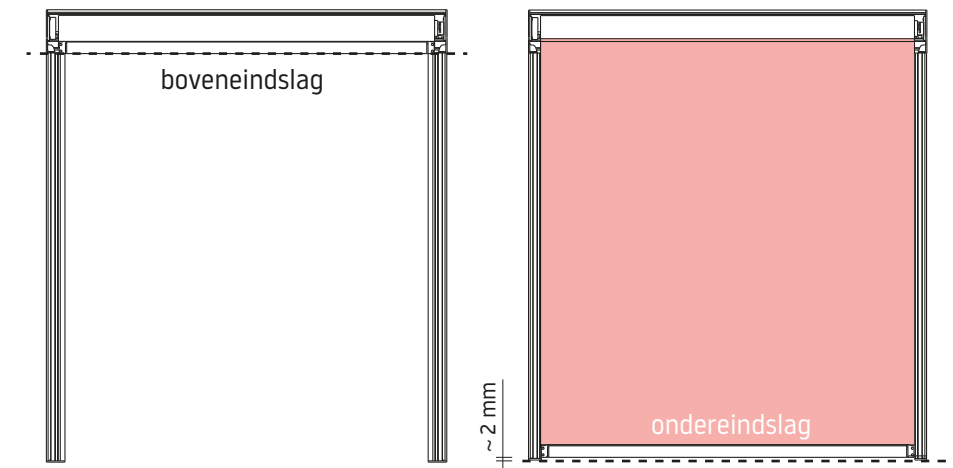


In de dag montage met behulp van afstandhouders.

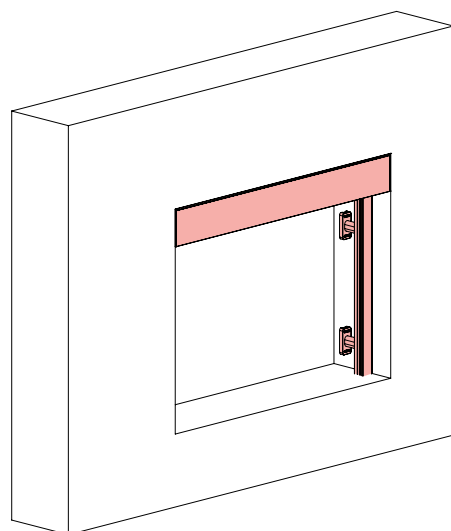


Punt 7




7.1 Installeer de afstandhouders verticaal

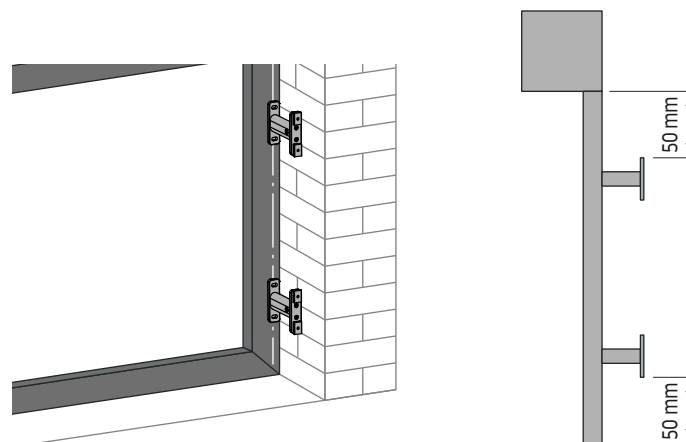

7.2 Schroef de afstandhouder los en monteer één deel op de gevel/het raam, en het andere deel aan de geleiderail.

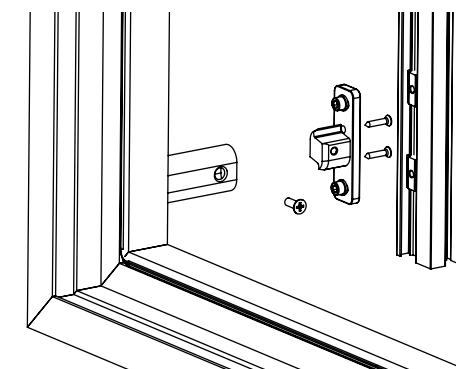

7.3 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

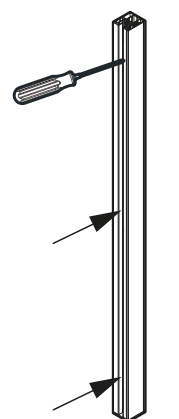


geleider


Voorgedeelten
van geleiders.

inlay


Geleider kap

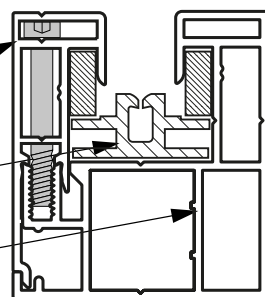

7.4 Demontage van de STG-C geleiders.

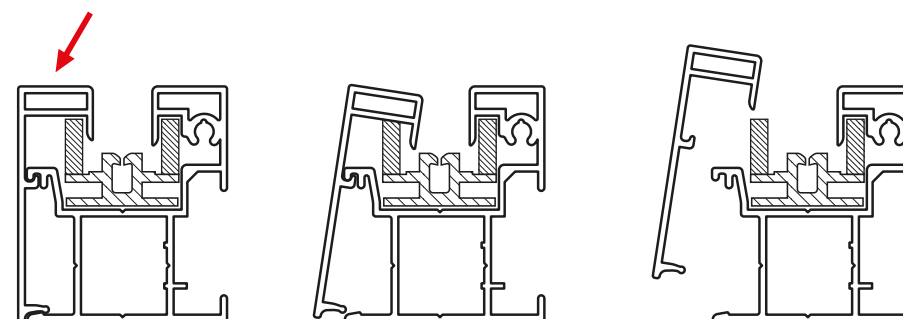


Algemene informatie.

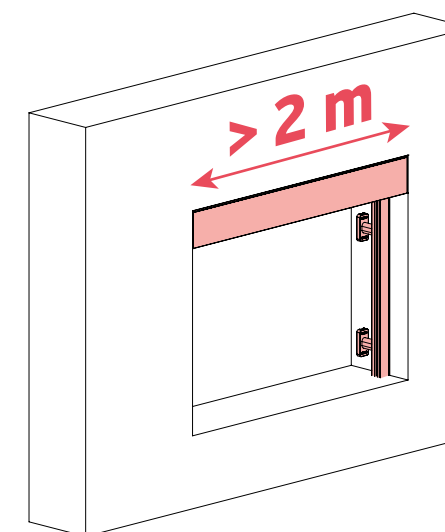


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


7.5 Verwijder de twee schroeven van het voorkap.

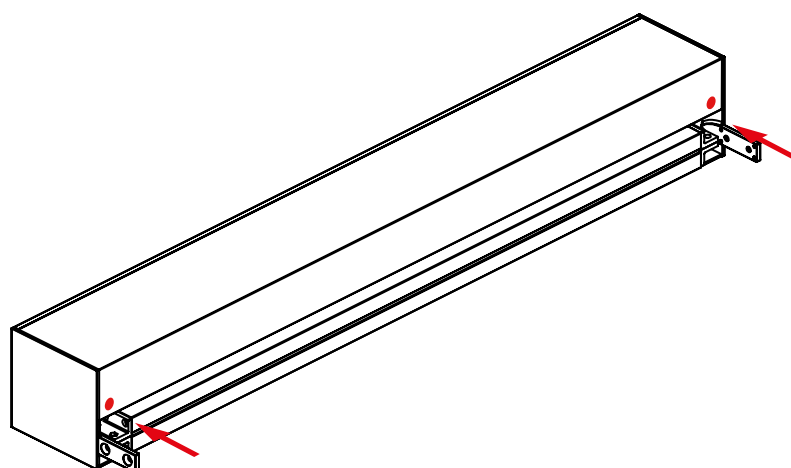


7.6 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

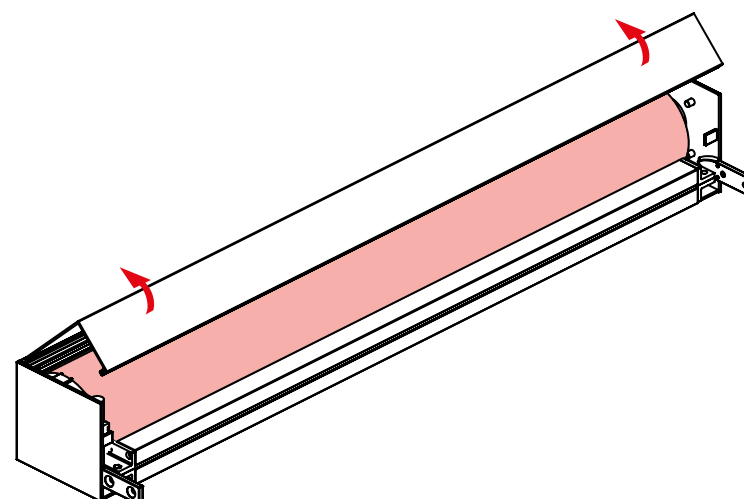


7.7 Verwijder de pen uit het asprop.

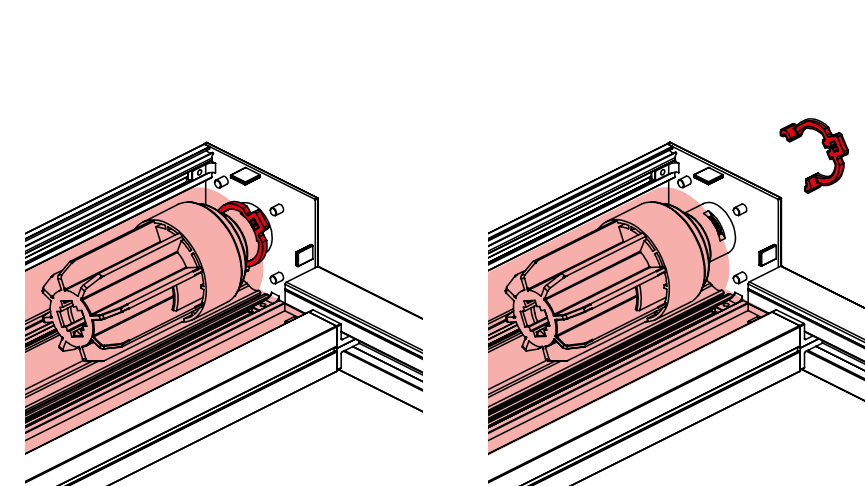


7.8 1. Demonteer de buis met de doek en de motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

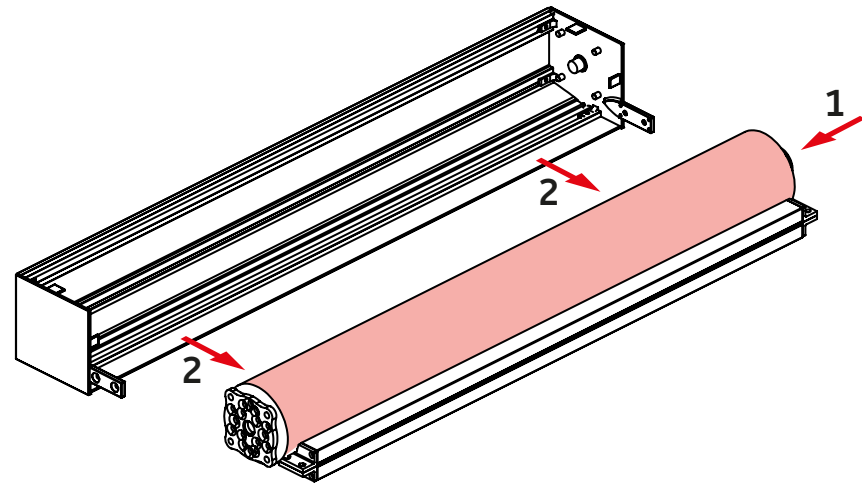


7.9 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

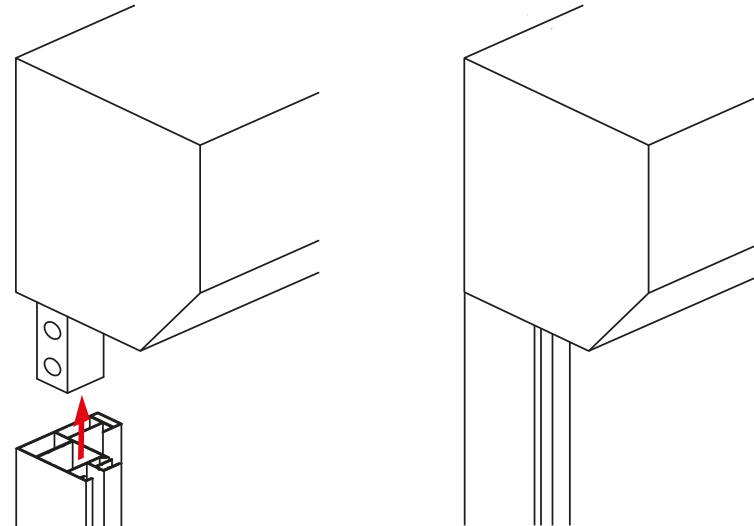


7.10 Zet de poten vast met de borgschroef.

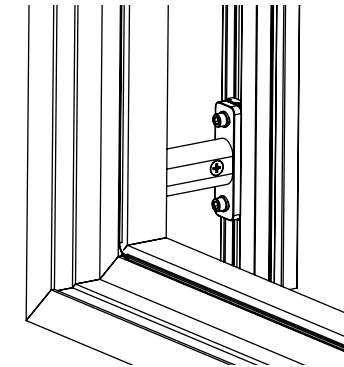


7.11 Instaleerd geleider achterdelte aan de muur.

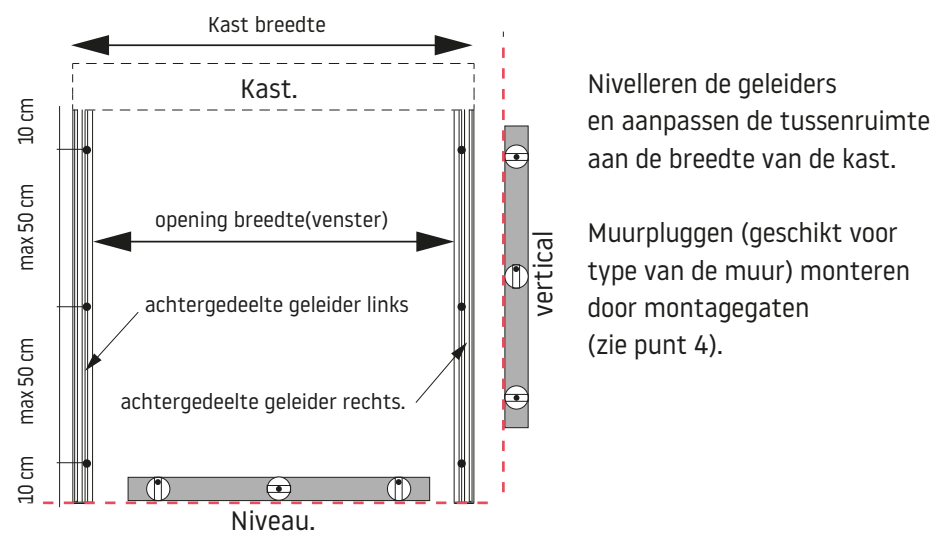


7.12 Controleer de breedte en de diagonalen.

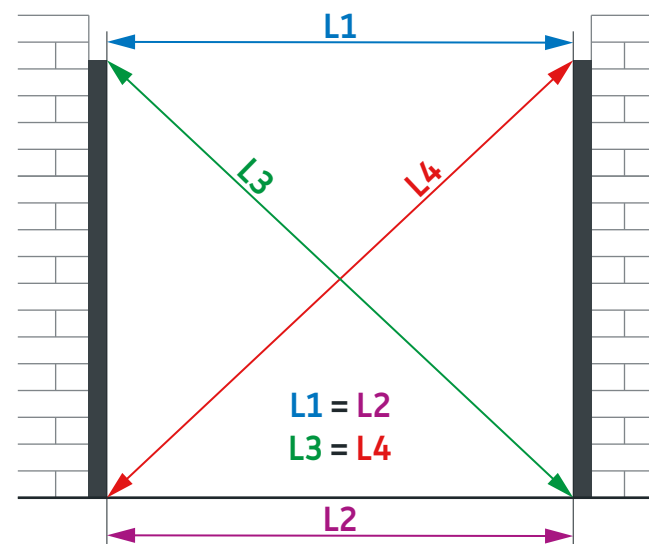


7.13 Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

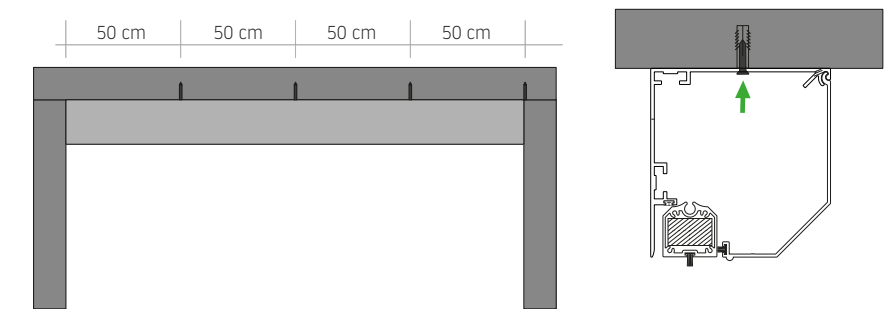


7.14 1. Plaats de buis te monteren met stof en motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

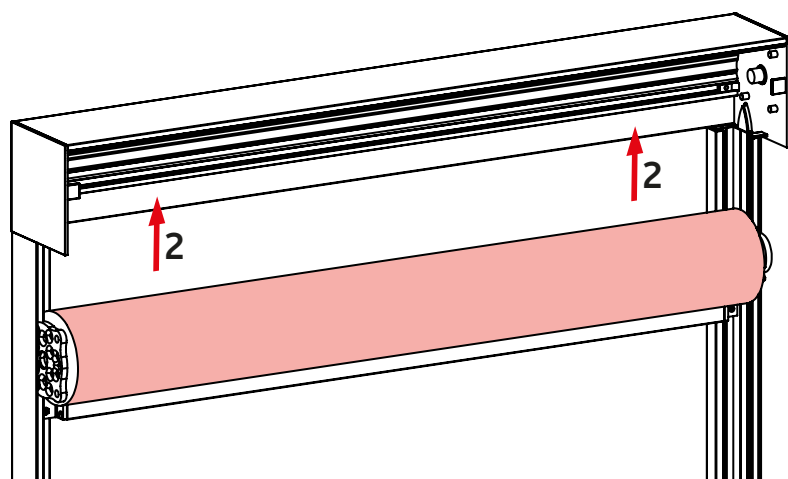


7.15 Monteer de pen op het asprop.

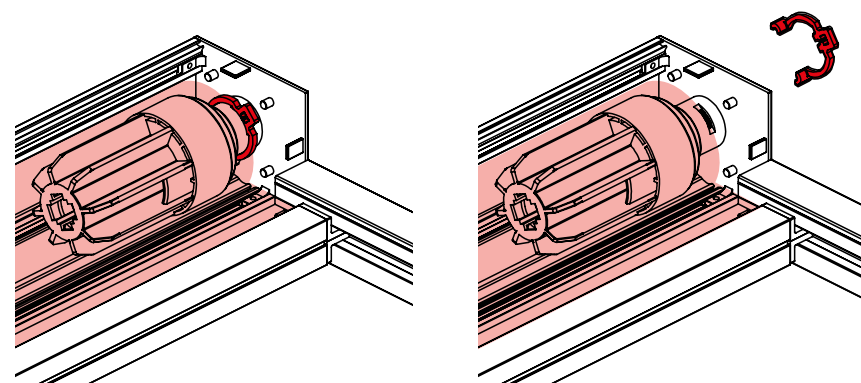


7.16 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3).

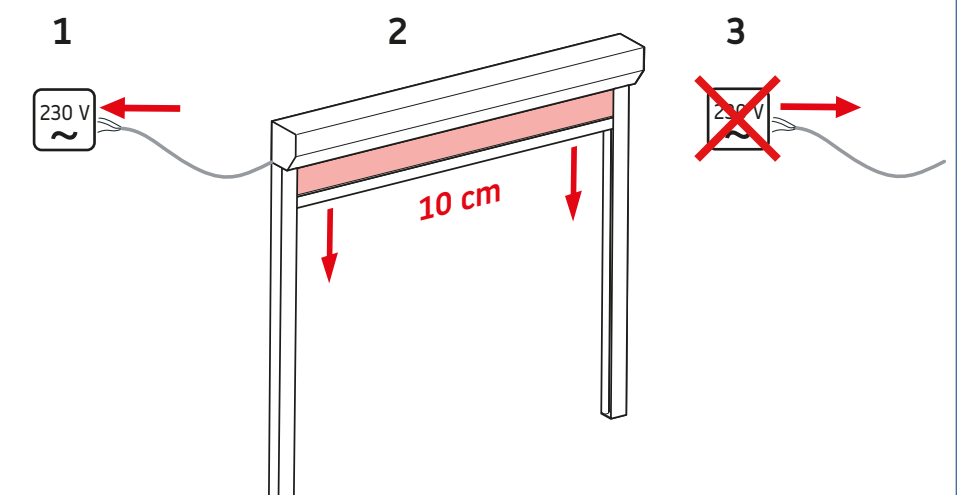


7.17 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding
3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven.
4.De eindkappen monteren.

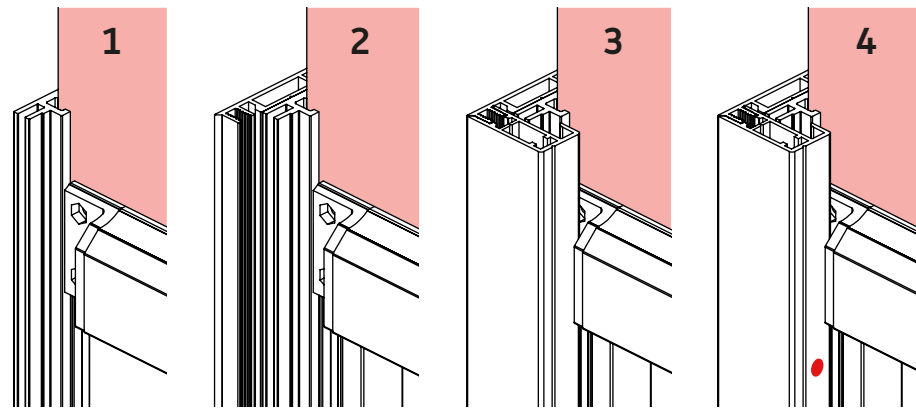


7.18 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

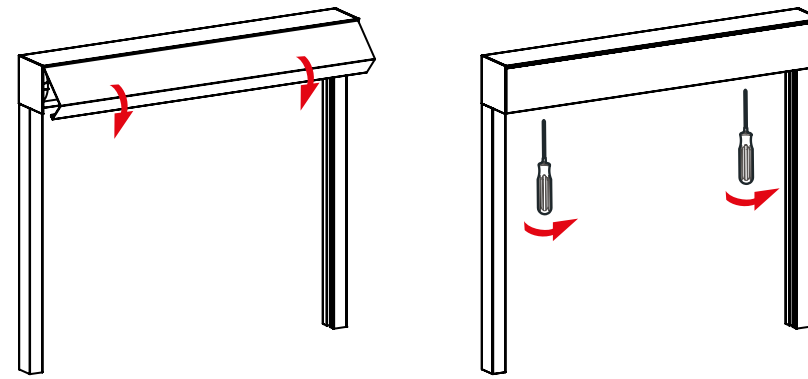


7.19 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

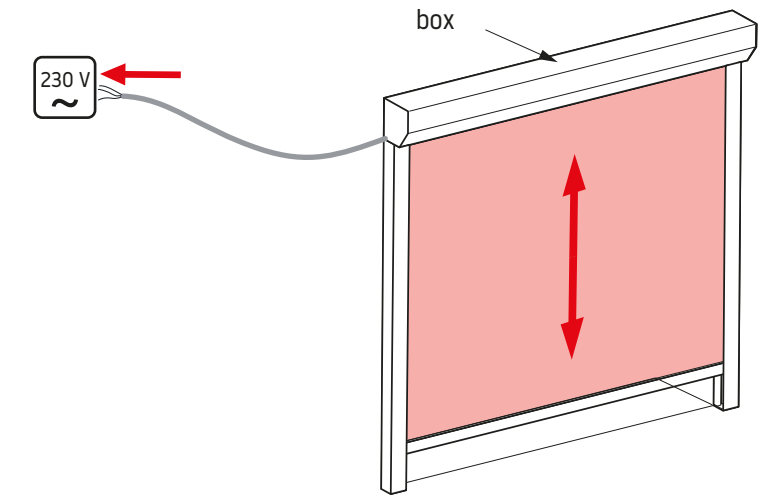

7.20 Stel de eindposities in.

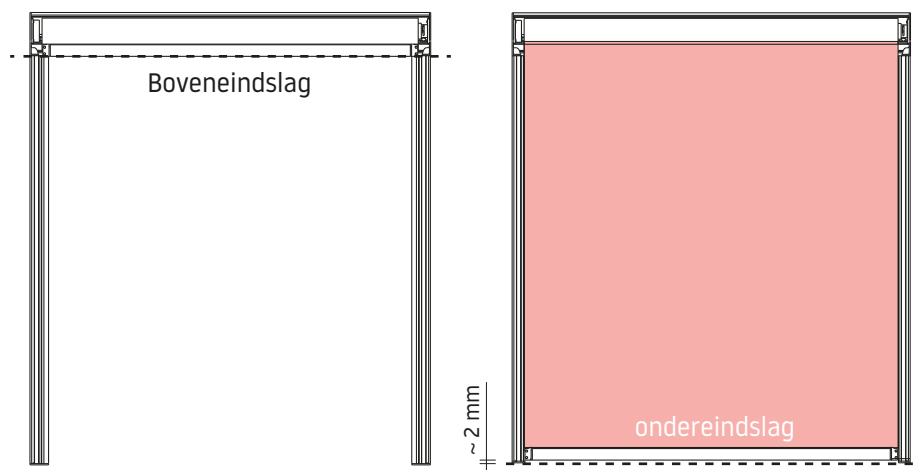


Op de dag montage.

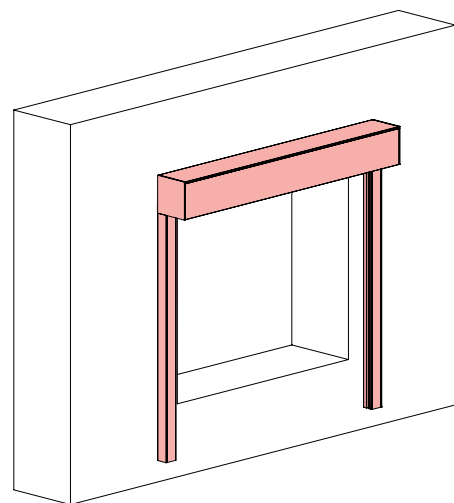


Punt 8


8.1 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

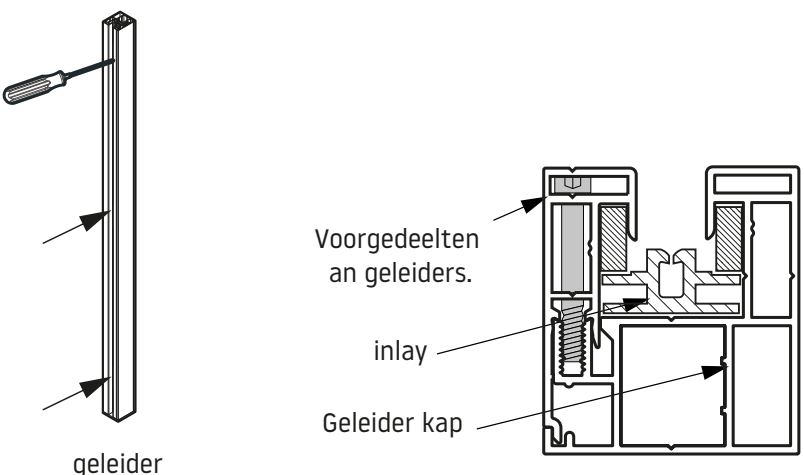

8.2 Demontage van de STG-C geleiders

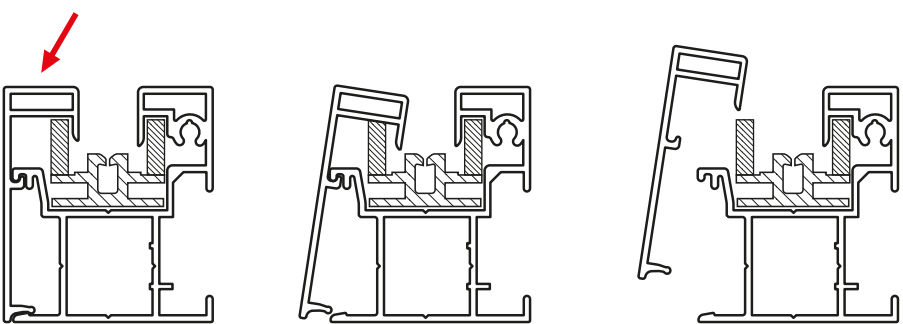


Algemene informatie.

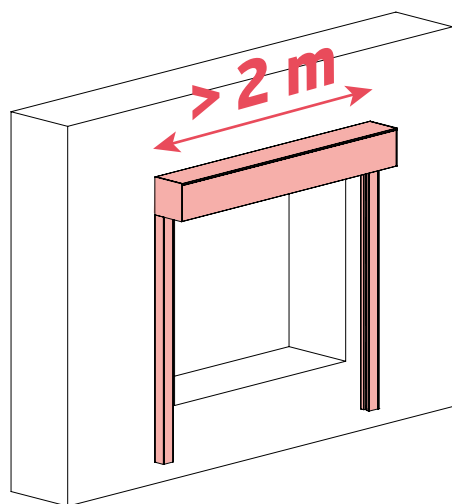


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


8.3 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

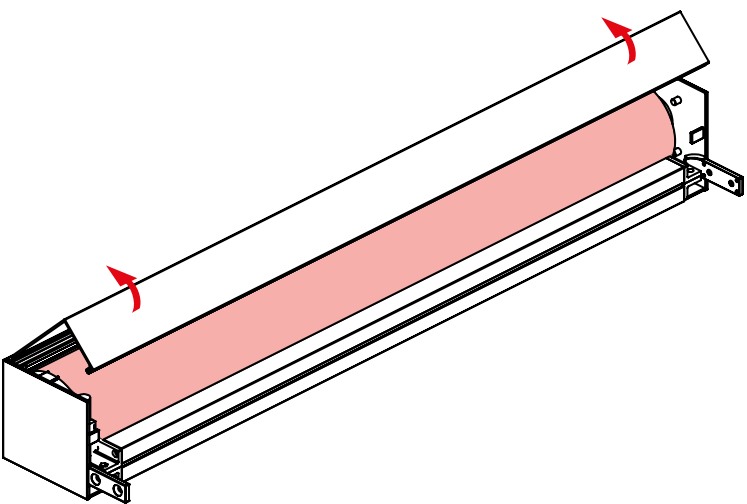


8.4 Verwijder de pen uit het asprop.

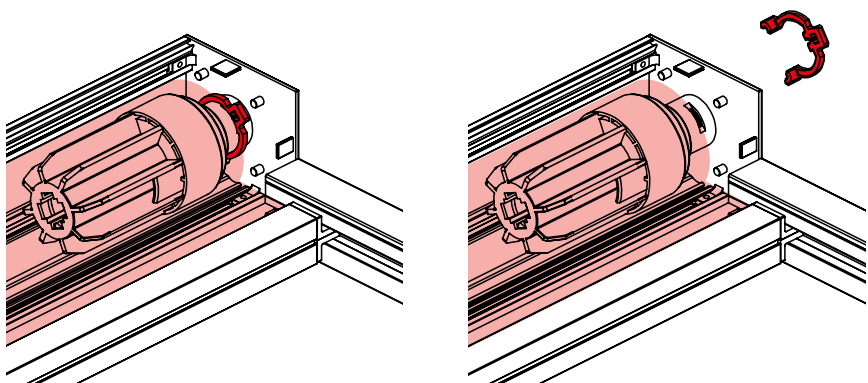

8.5 1. Demonteer de buis met de doek en de motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

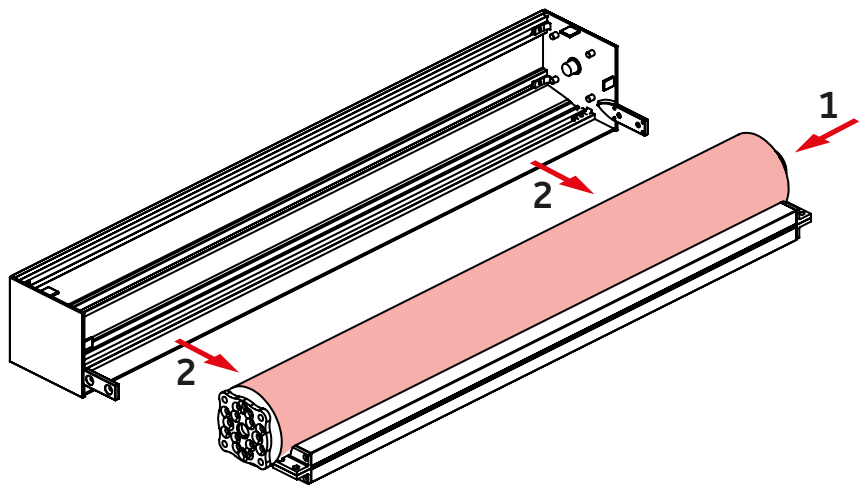


8.6 Instaleerd geleider achterdele aan de muur.

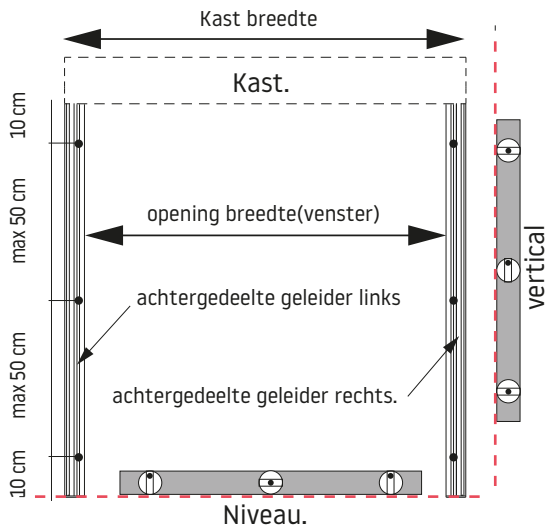


Nivelleren de geleiders
en aanpassen de tussenruimte
aan de breedte van de kast.

Muurpluggen (geschikt voor
type van de muur) monteren
door montagegaten
(zie punt 4).


8.7 Controleer de breedte en de diagonalen.

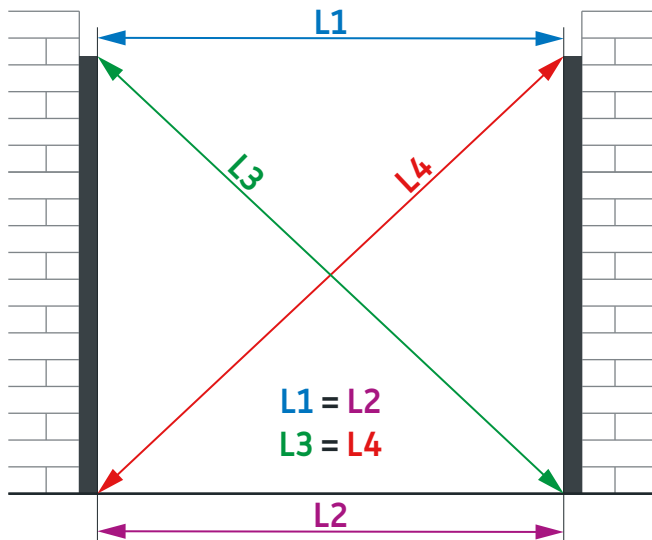


8.8 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

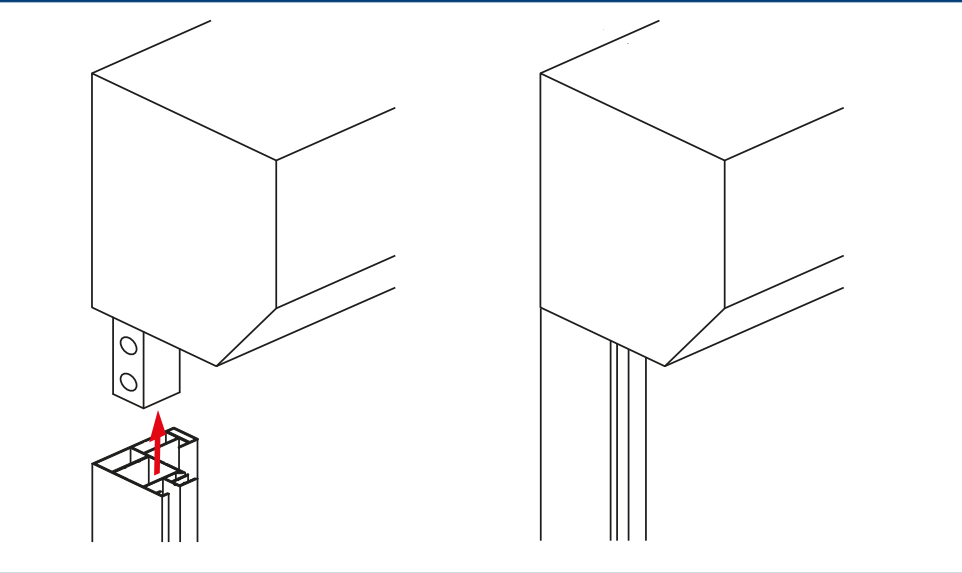


8.9 Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

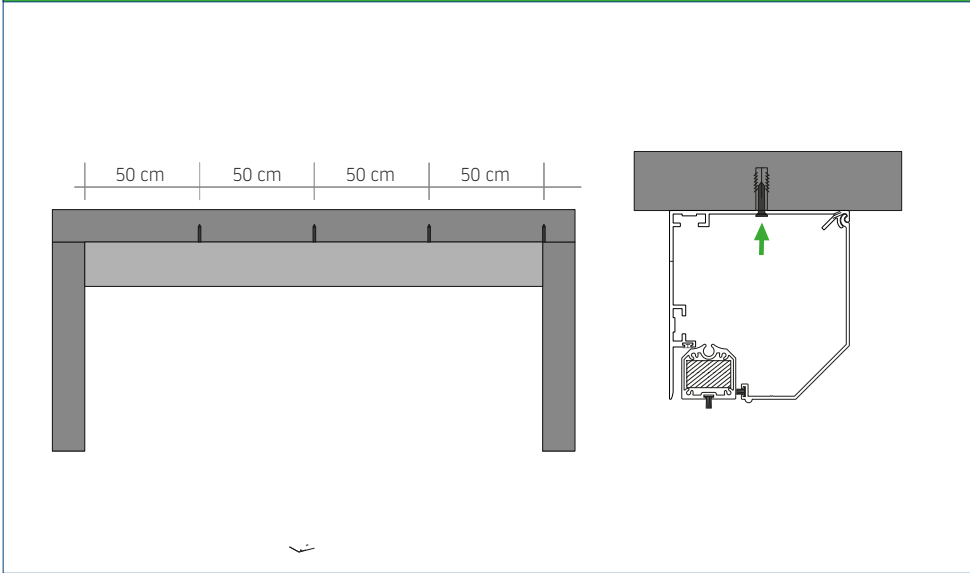


8.10 1.Plaats de buis te monteren met stof en motor.
2.Trek het stroomsnoer door de doorvoer.

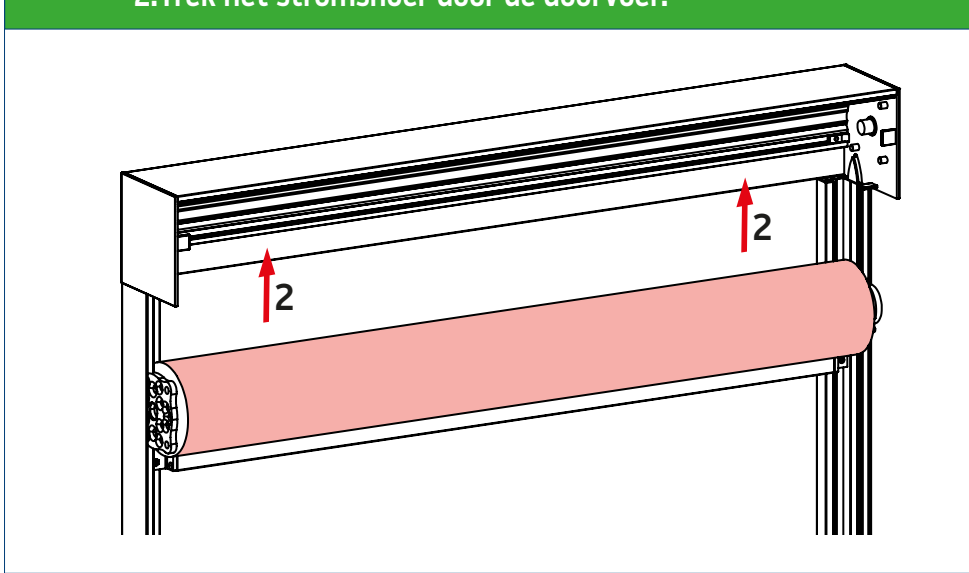


8.11 Monteer de pen op het asprop.

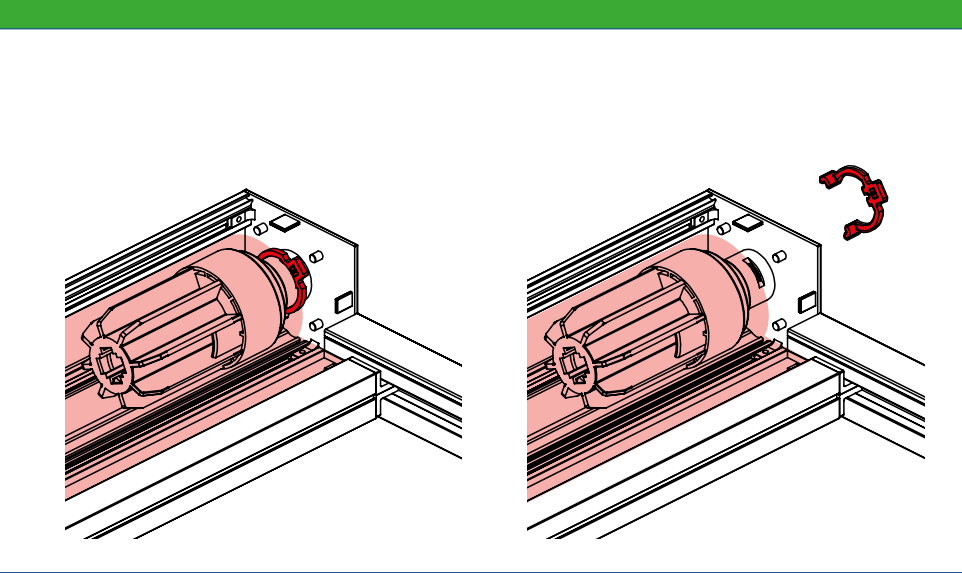


8.12 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

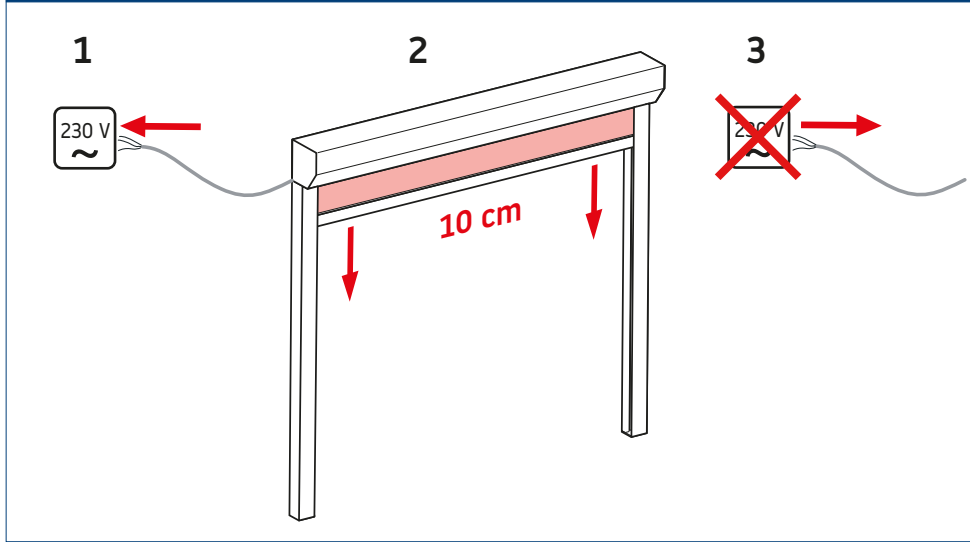


8.13 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding
3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven.
4.De eindkappen monteren.

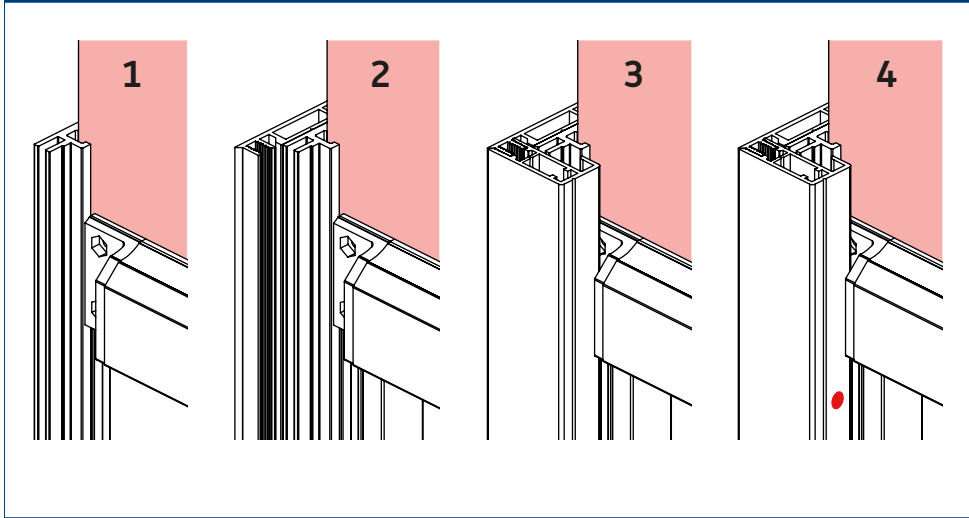

8.11 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

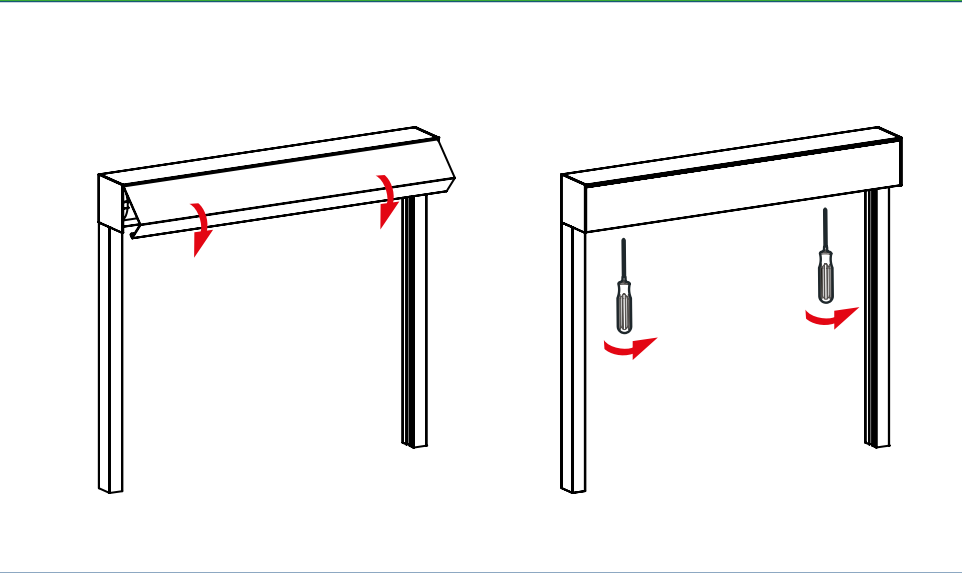

8.12 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

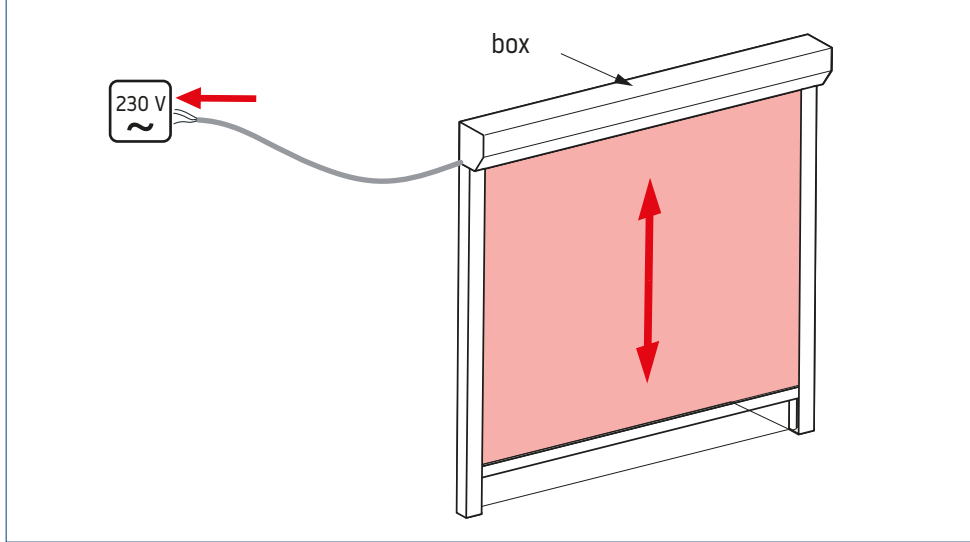

8.16 Stel de eindposities in.

