


RS SMART 130


Dealer Montagehandleiding

1 Belangrijk!


Voor een correcte en veilige installatie van het product zijn twee personen noodzakelijk.

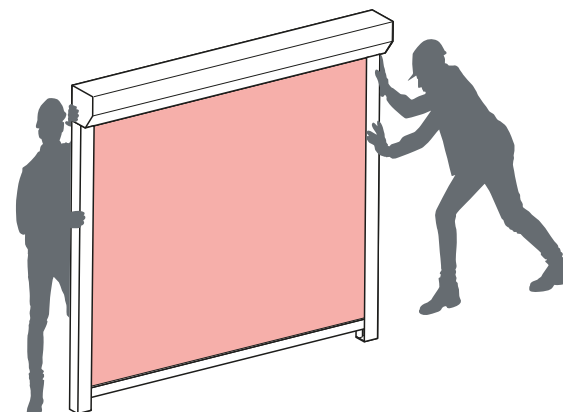


2 Inhoud van de verpakking.

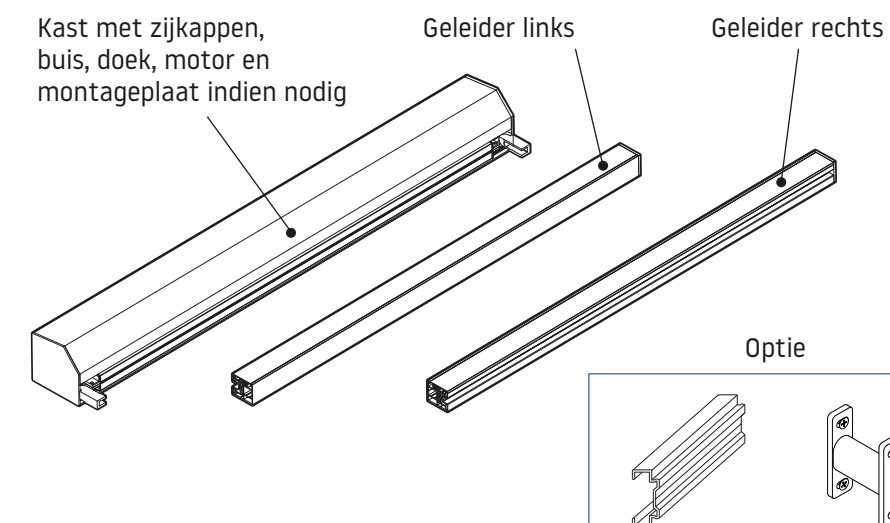


3 Typen van kasten

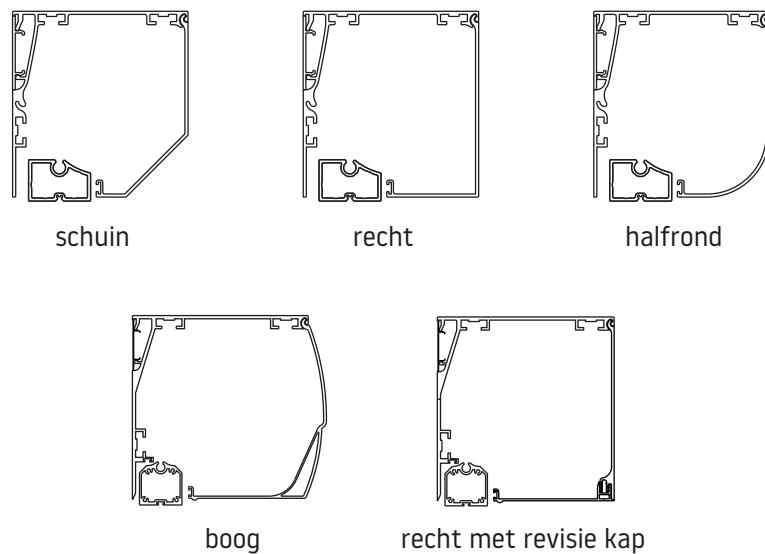

3a Onderlat

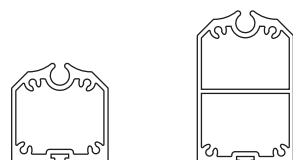


3b Typen van geleiders

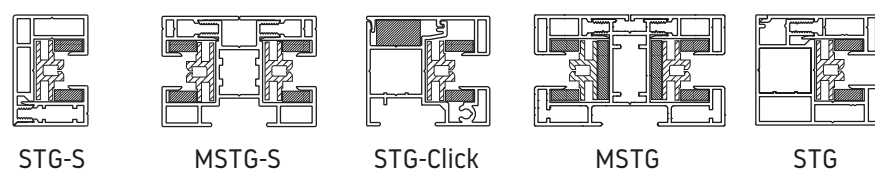


4a Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart STG geleiders.


Op de dag montage.

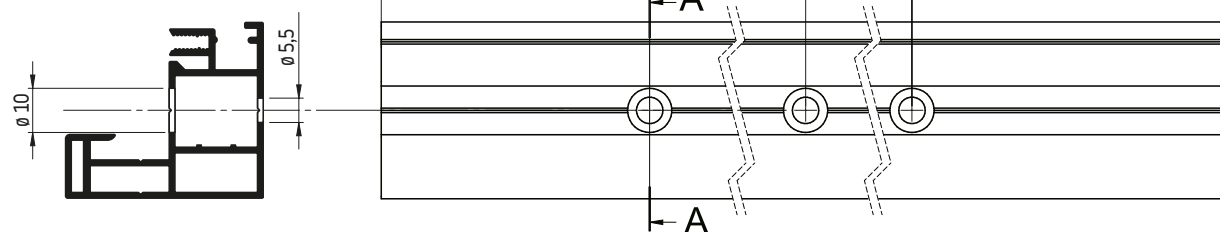

In de dag montage.

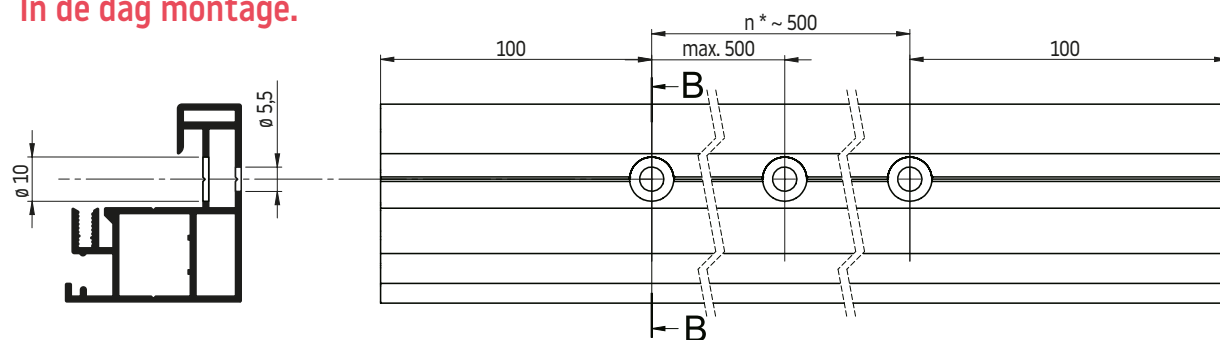


Juiste afstand tussen de gaten.

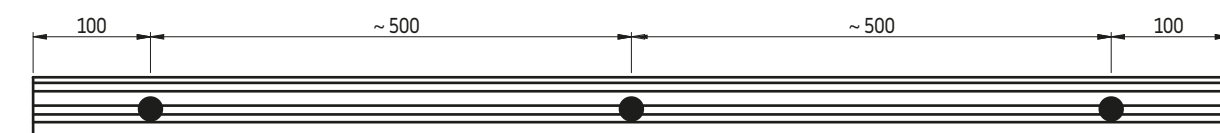


4b Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart STG-S geleiders.


Op de dag montage.

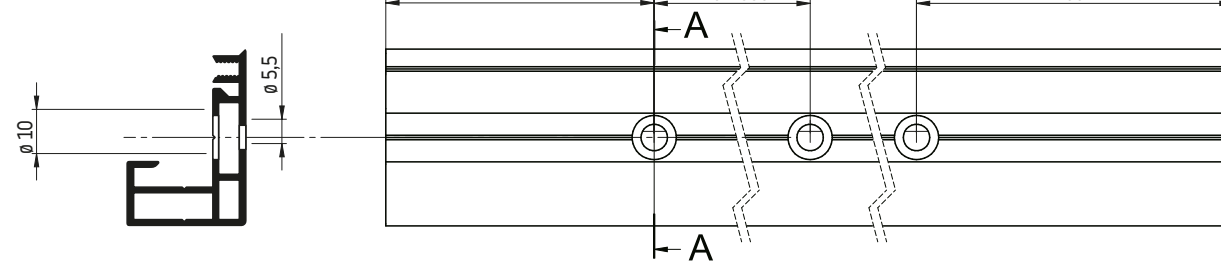

In de dag montage.

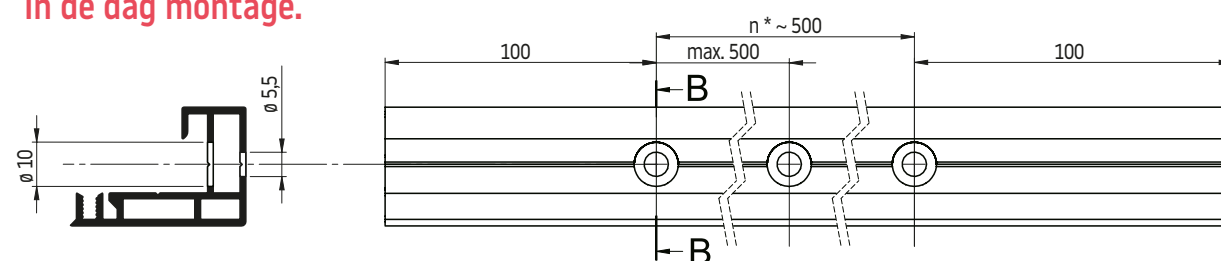


Juiste afstand tussen de gaten.

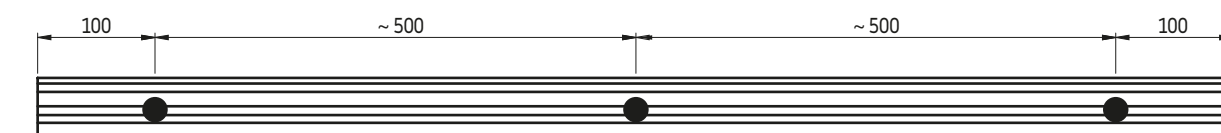


4c Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart STG-Click geleiders.


Op de dag montage.

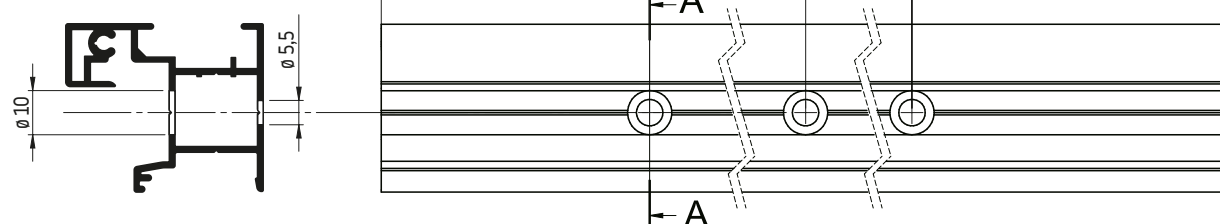

In de dag montage.

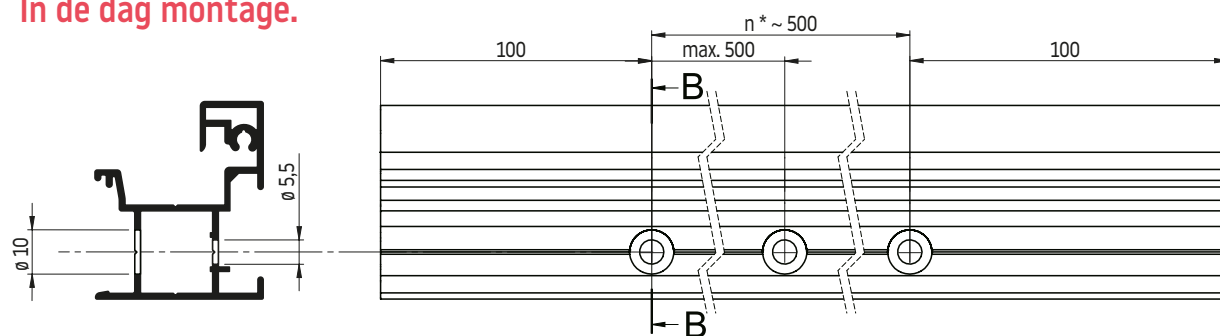


Juiste afstand tussen de gaten.

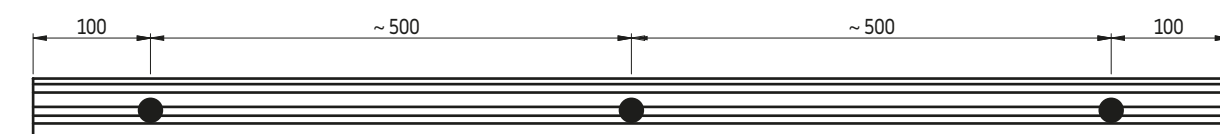


4d Maken van bevestigingsgaten in de RS Smart MSTG/MTGS geleiders.

Op de dag montage.

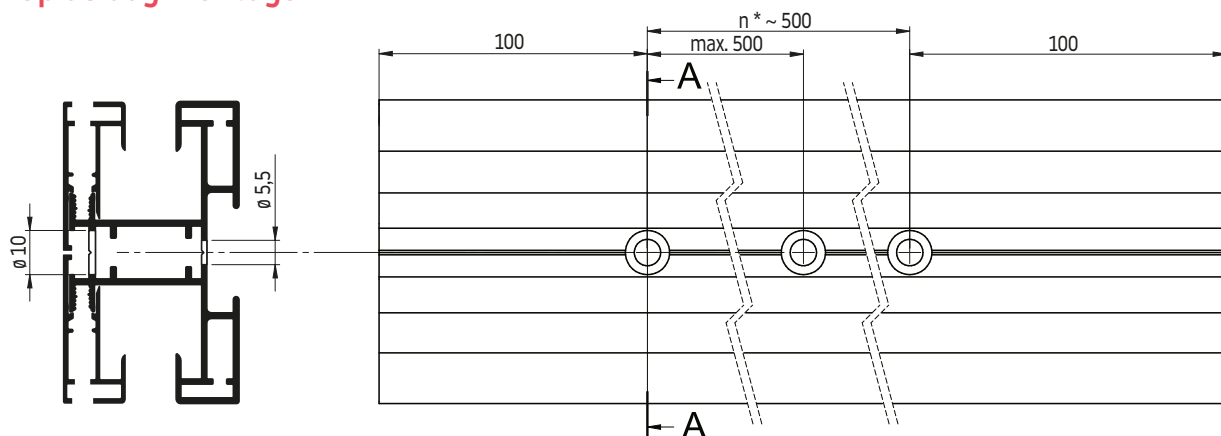


Juiste afstand tussen de gaten.

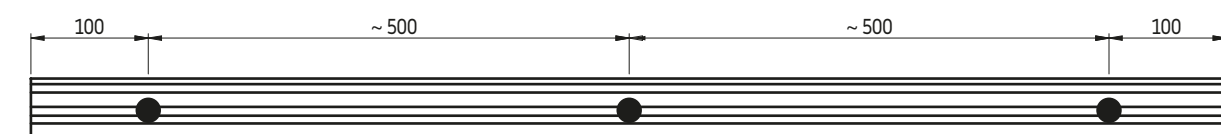


Soorten montage

In de dag montage.

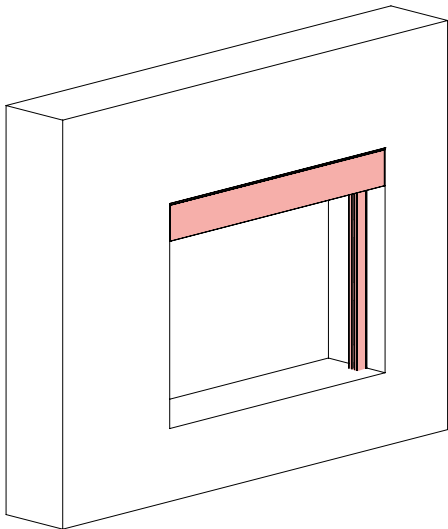


Zie punt 5


In de dag montage met behulp van opvulprofielen.

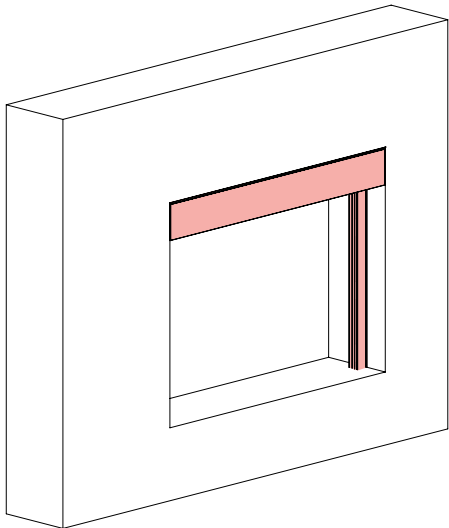


zie punt 6

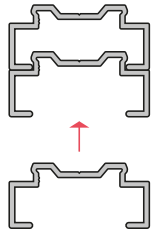


In de dag montage met behulp van afstandshouders.

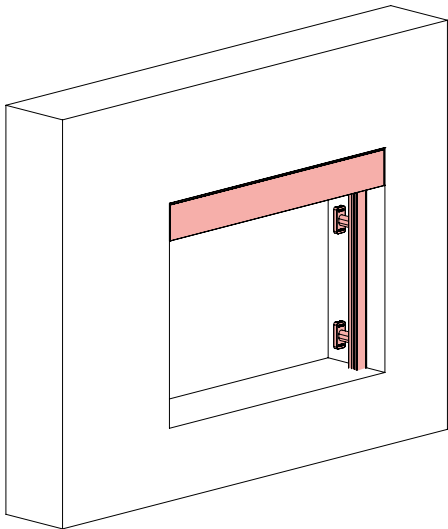

Zie punt 6




Productinstallatie met revisiekap (ingebouwd)

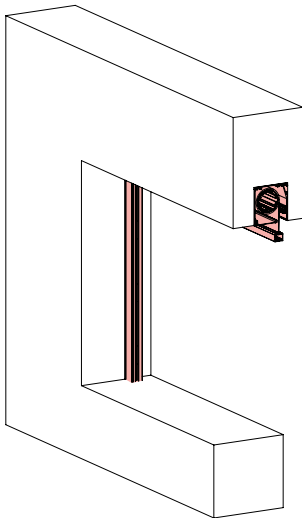


Zie punt 8.

Op de dag montage.

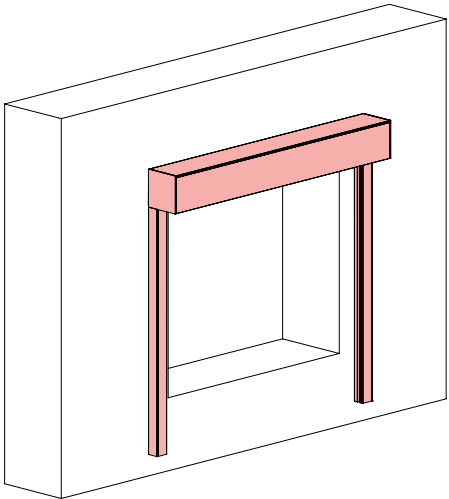


Zie punt 9

In de dag montage.

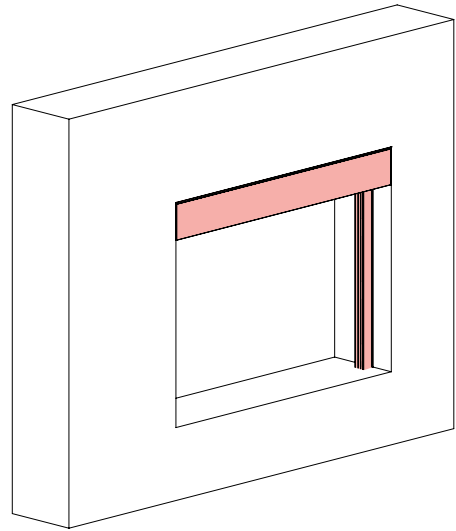


Punt 5


5.1 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes

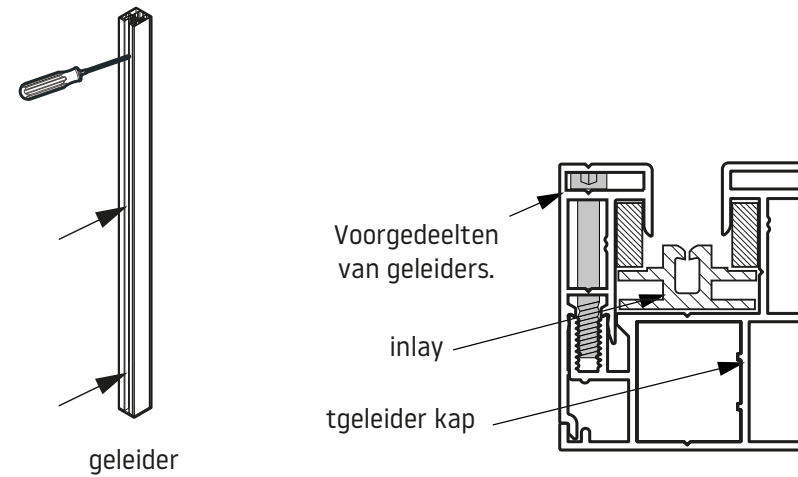

5.2 Demontage van de STG-C geleiders.

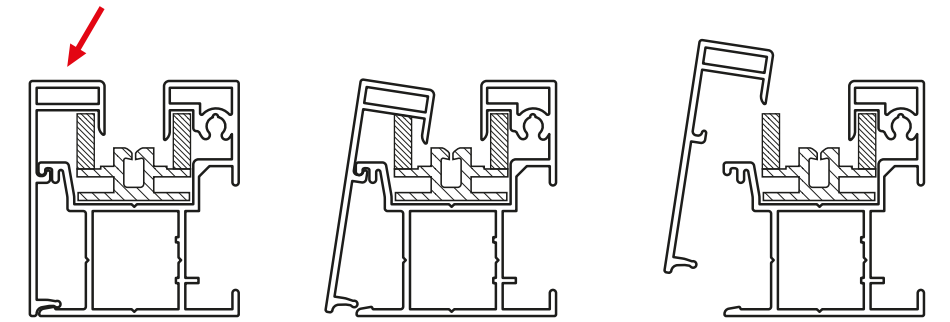


Algemene informatie.

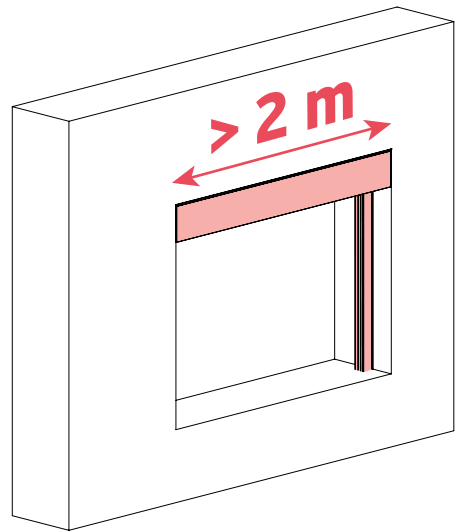


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


5.3 Verwijder de afdekprofiel.

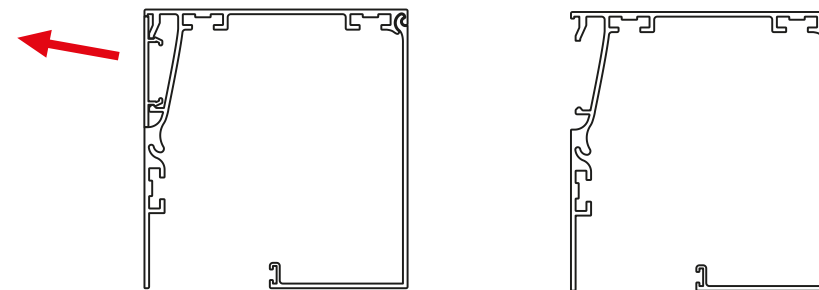


5.4 Verwijder de twee schroeven van het voorkap.

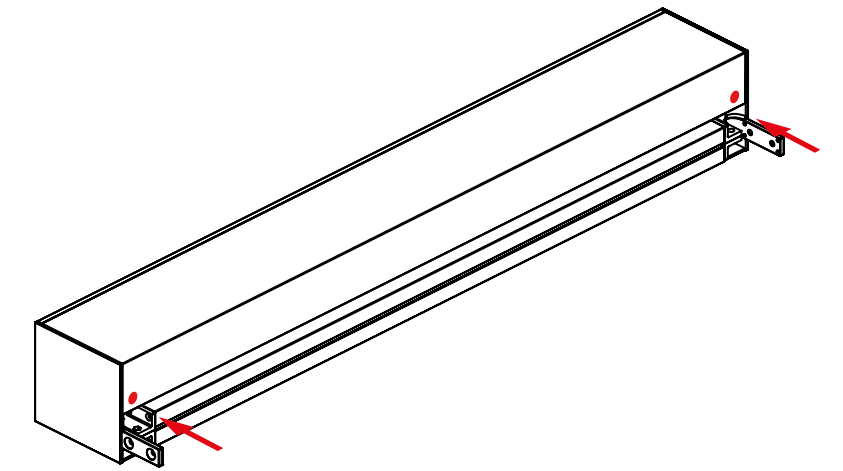


5.5 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

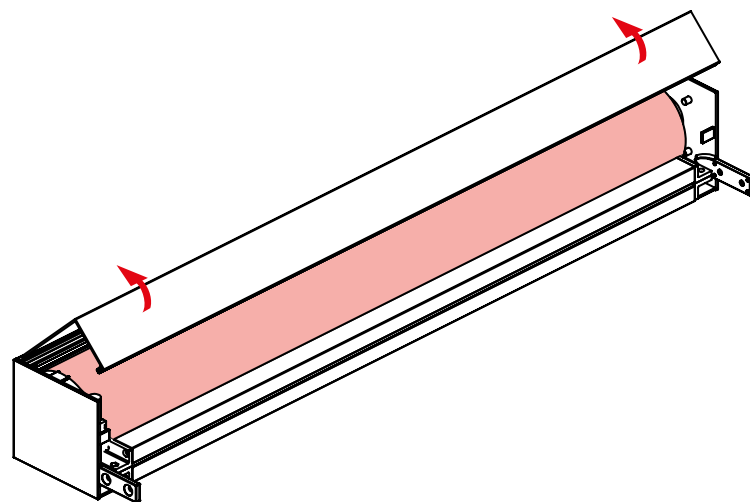


5.6 Verwijder de pen uit het asprop.

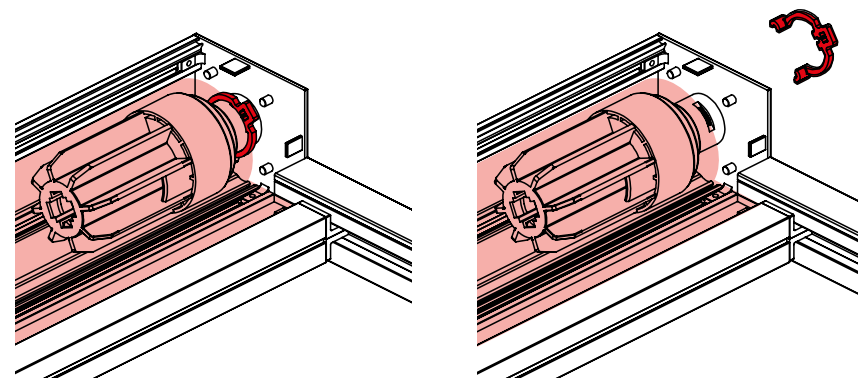


5.7 1. Demonteer de buis met de doek en de motor.
2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

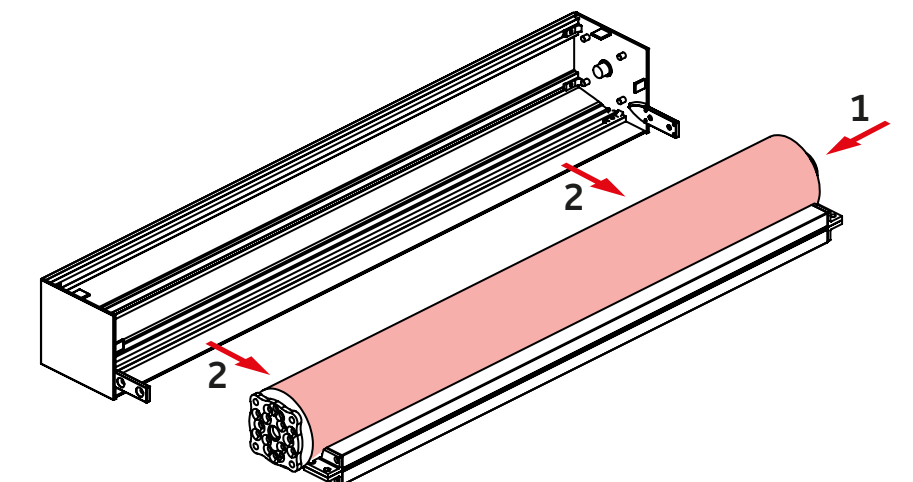


5.8 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

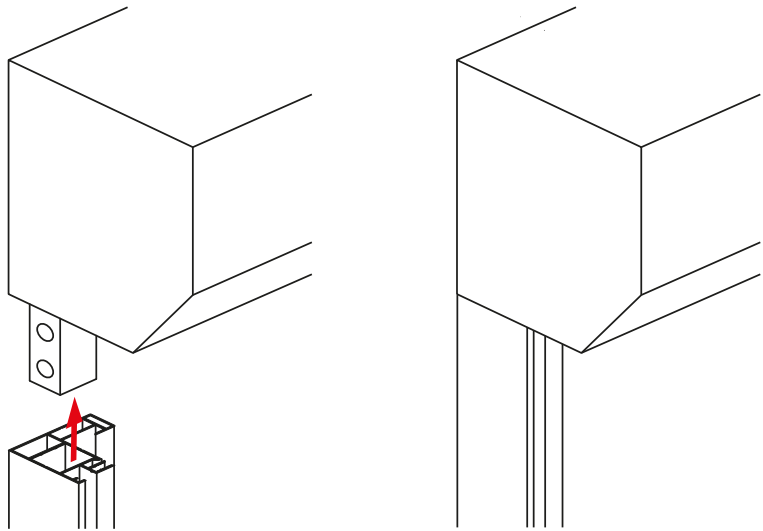

5.9 Demonteren van de linker en rechter geleiderail door het losdraaien van de schroeven (STG-Click geleider - zie punt 7a).

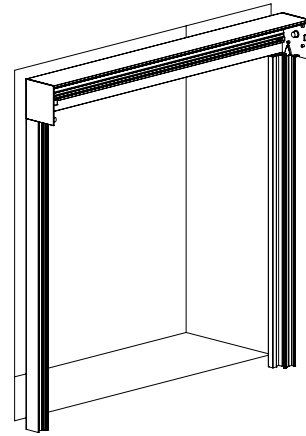


5.10 Instaleerd geleider achterdeelte aan de muur.

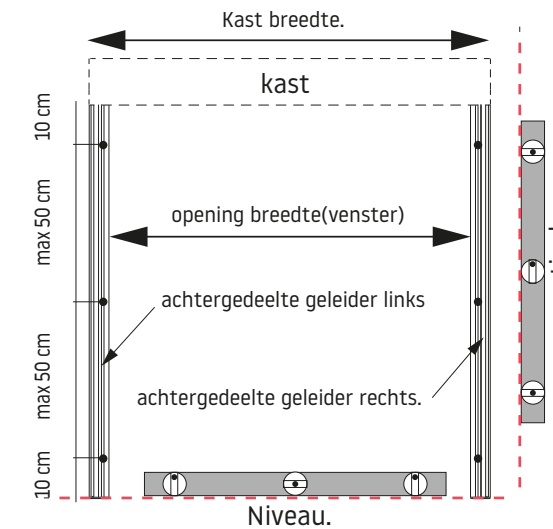


Nivelleren de geleiders en aanpassen de tussenruimte aan de breedte van de kast.

Nivelleren de geleiders en aanpassen de tussenruimte aan de breedte van de kast.


5.11 Controleer de breedte en de diagonalen.

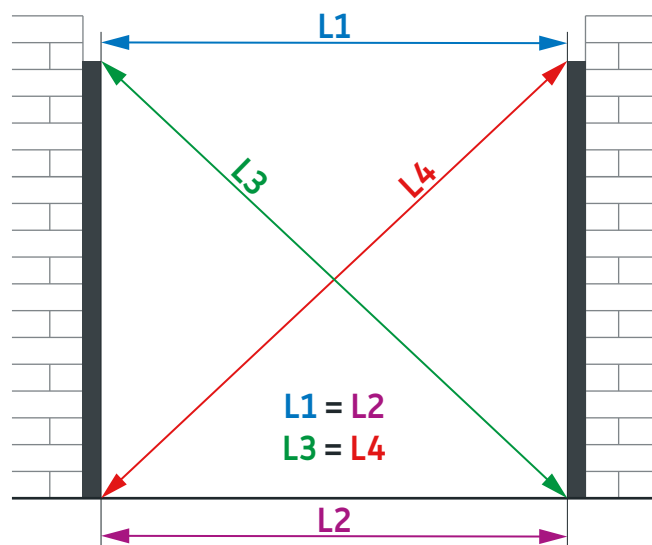


5.12 Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

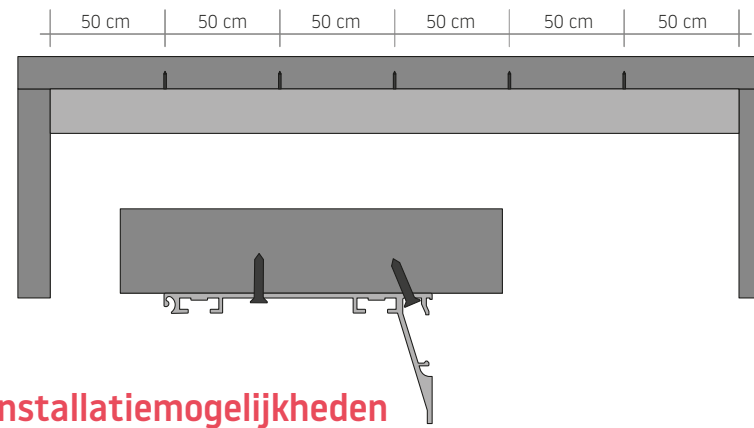


5.13 Installeer de afdekprofiel.

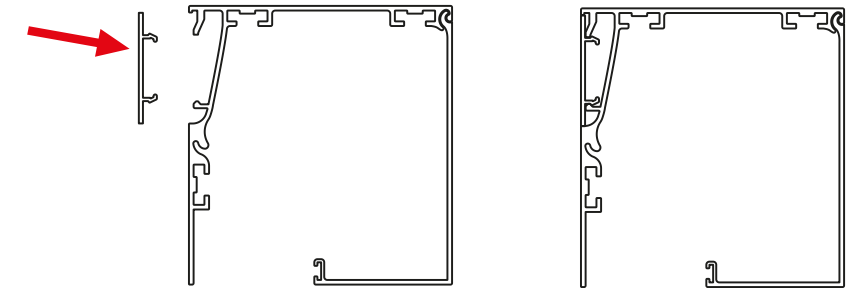


5.14 1. Plaats de buis te monteren met stof en motor. 2. Trek het stroomsnoer door de doorvoer.

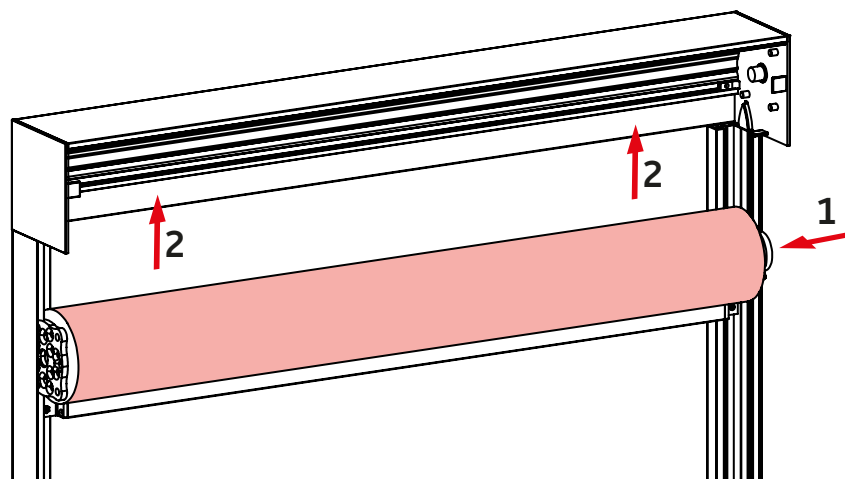


5.15 Monteer de pen op het asprop.

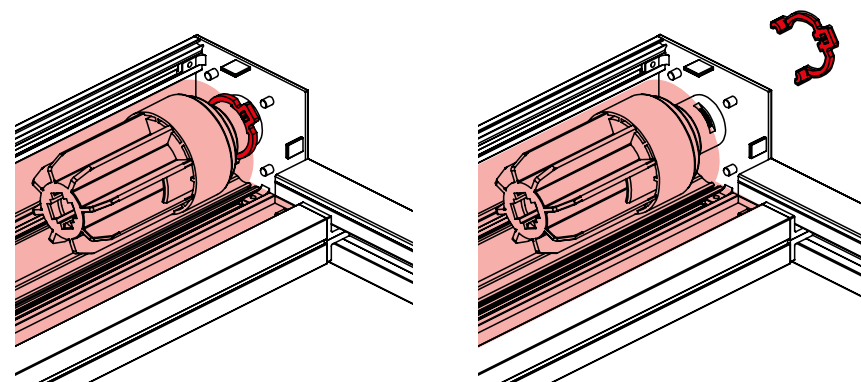


5.16 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

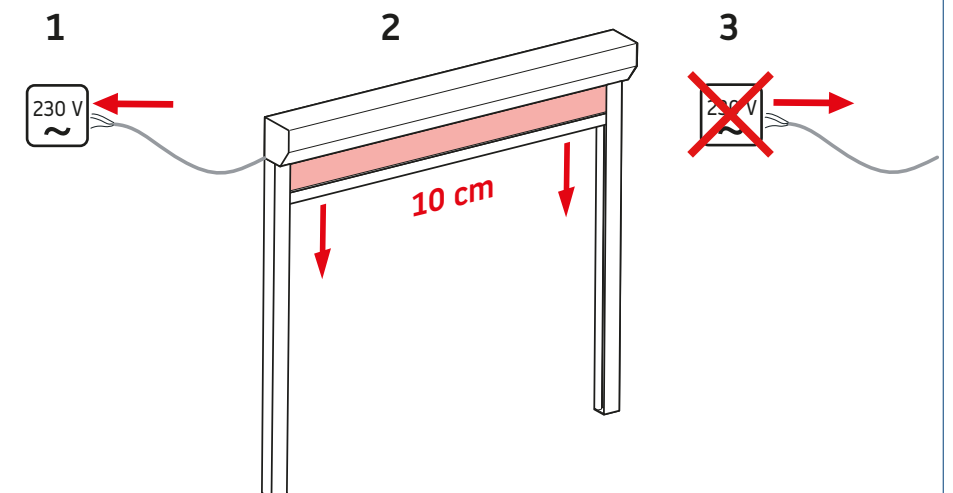


5.17 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding
3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven.
4.De eindkappen monteren.

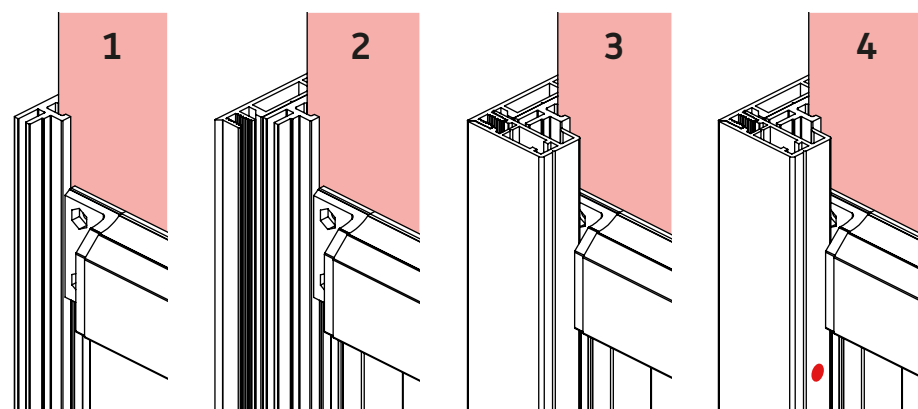


5.18 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

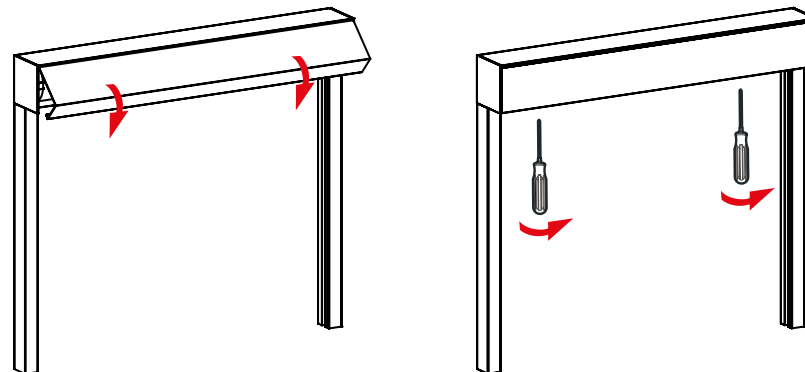


5.19 Sluit motor aan de stroom.
Draai de doek helemaal uit en terug.

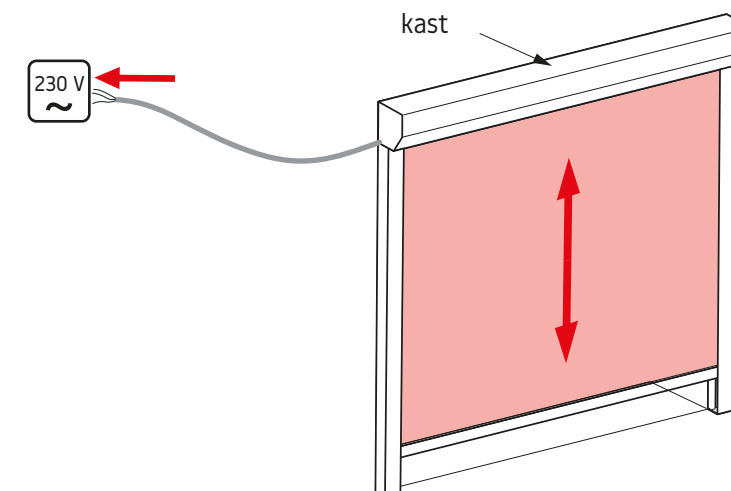


5.20 Stel de eindposities in.

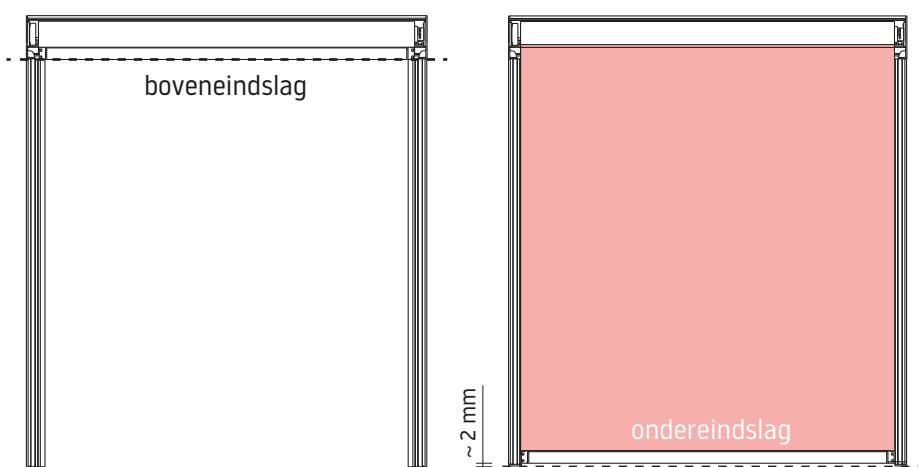


In de dag montage met behulp van opvulprofielen.

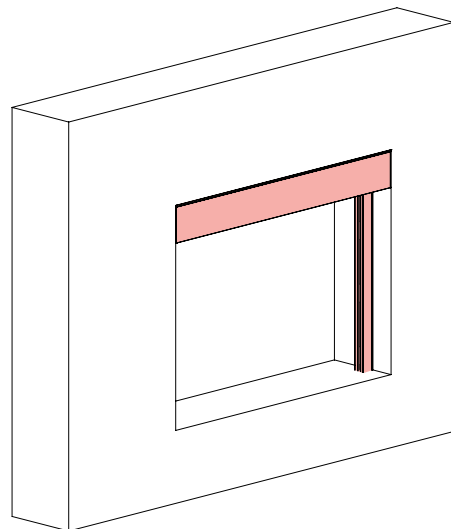


Punt 6

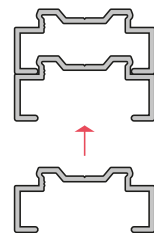


6.1 Schroef de opvulprofielen op het raamkozijn.
Vergeet niet om het rechtop te houden.
Let op de breedte van het product.

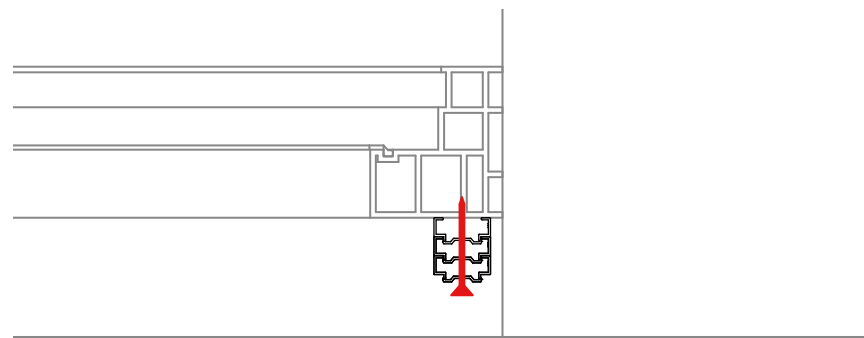


6.2 Controleer de breedte en de diagonalen.

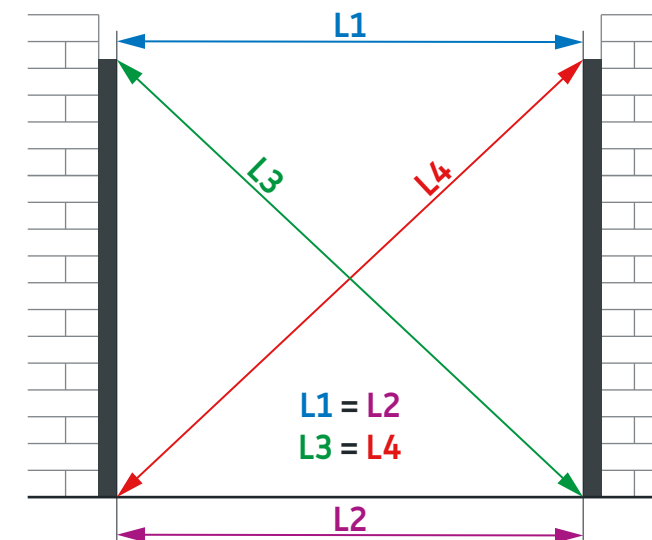


6.3 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

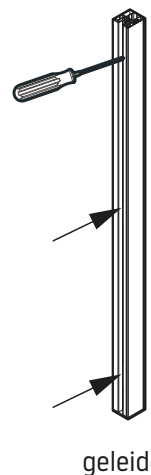


geleider

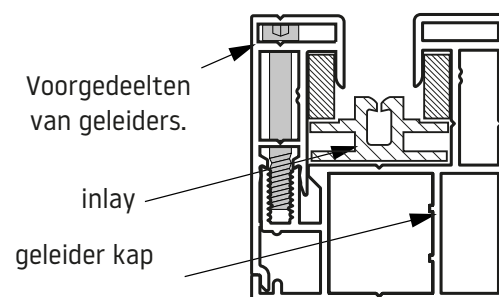

6.4 Demontage van de STG-C geleiders

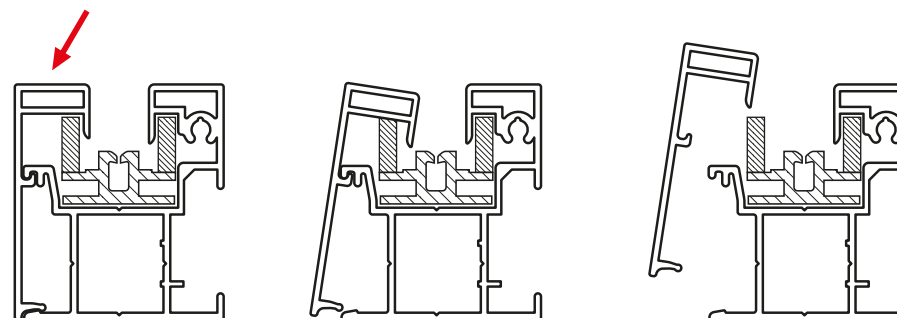


Algemene informatie.

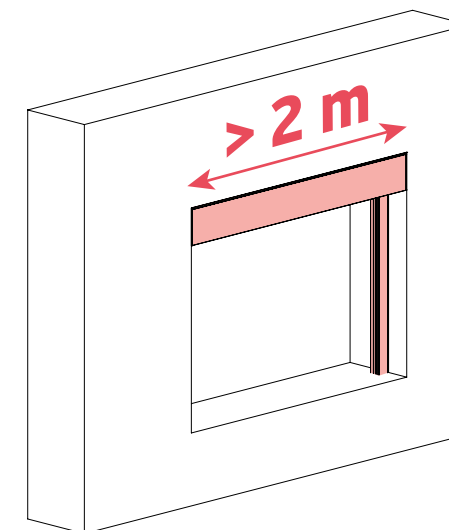


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


6.5 Verwijder de afdekprofiel.

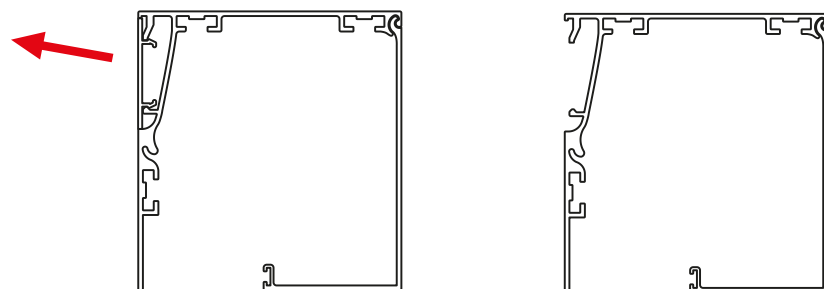


6.6 Verwijder de twee schroeven van het voorkap.

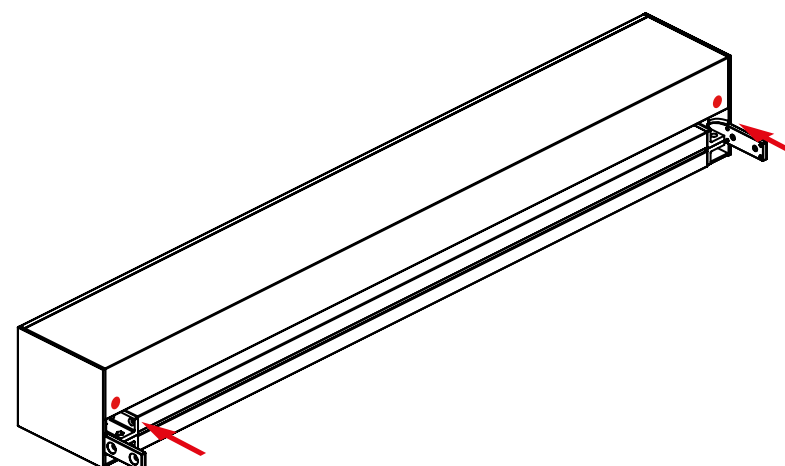


6.7 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

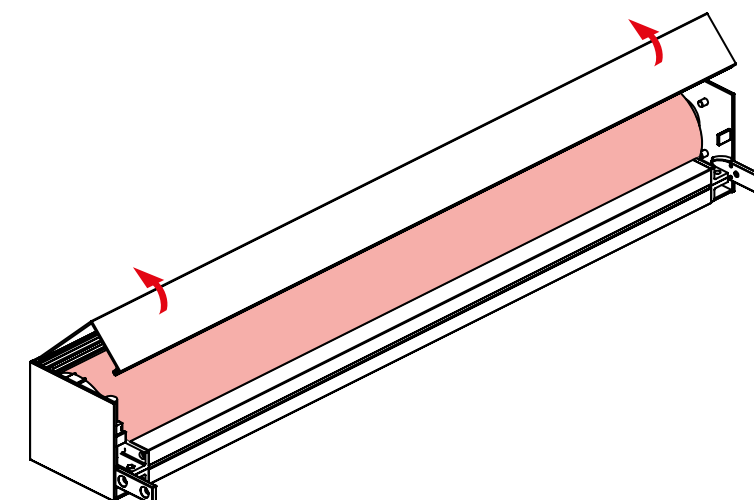


6.8 Verwijder de pen uit het asprop.

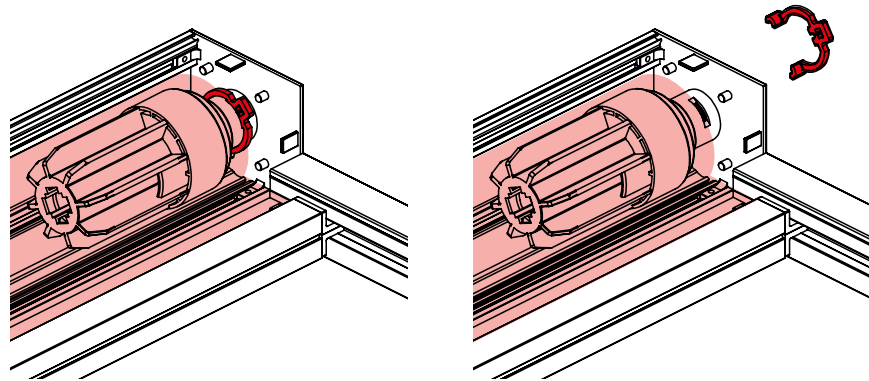


6.9 1. Demonteer de buis met de doek en de motor. 2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

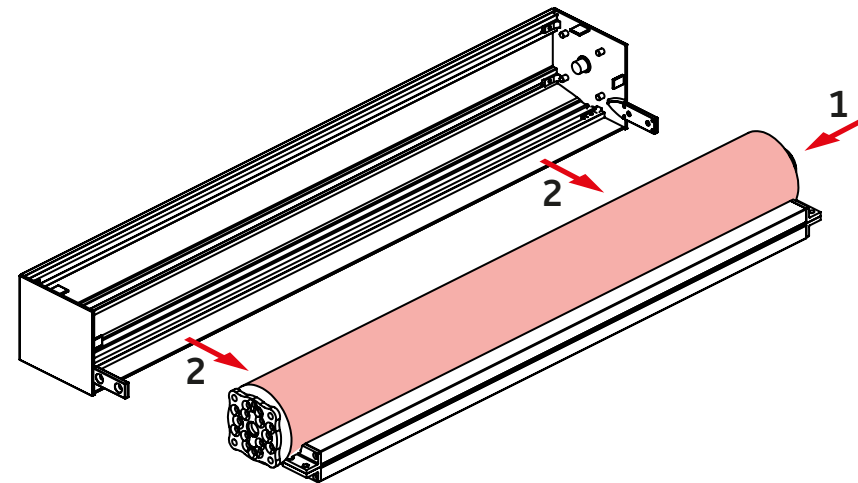


6.10 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

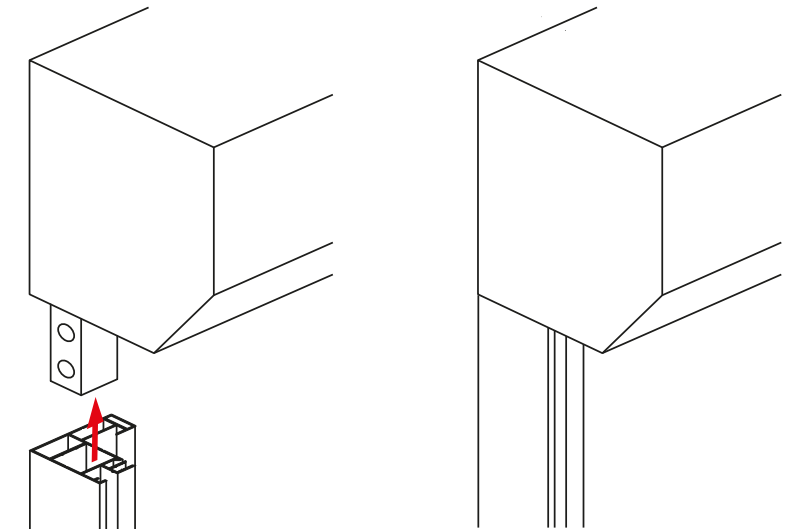


6.11 Monteer het geleiderdeel op de opvulprofiel en schroef de elementen aan elkaar vast met schroeven.

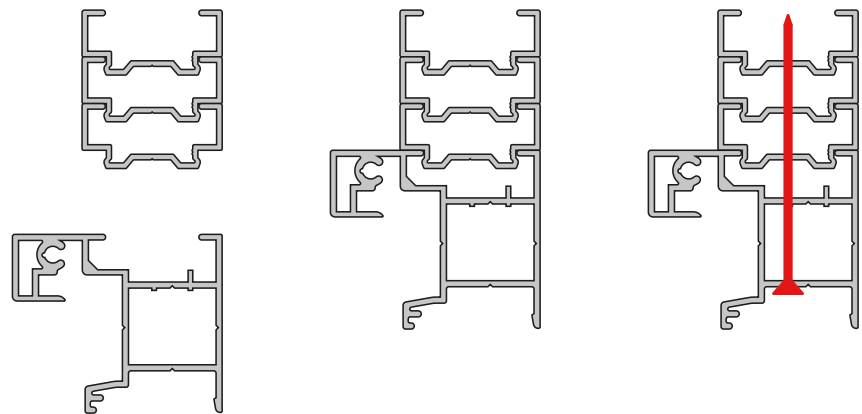

6.12 Instaleerd geleider achterdelte aan de muur.

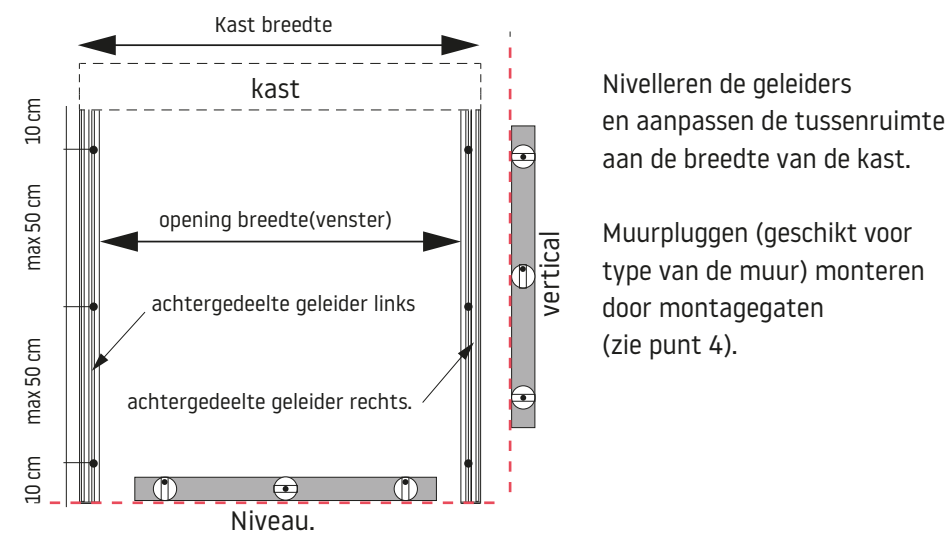


6.13 Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

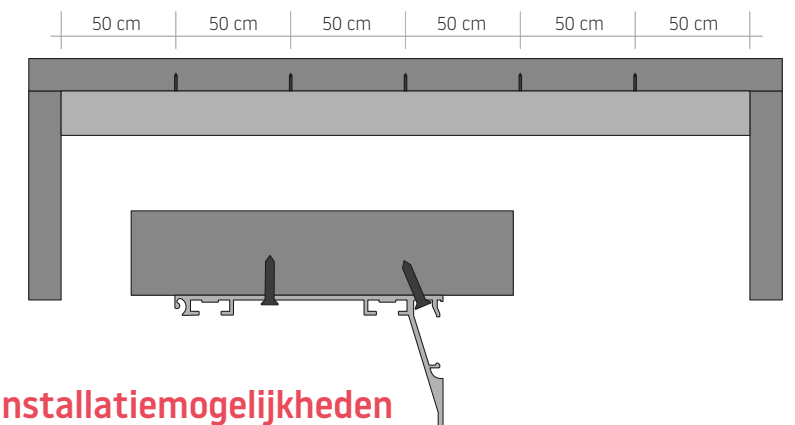


Installatiemogelijkheden


6.14 Installeer de afdekprofiel.

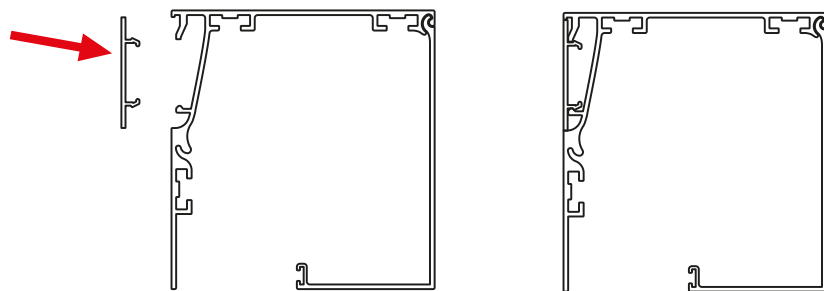


6.15 1. Plaats de buis te monteren met stof en motor. 2. Trek het stroomkabel door de doorvoer.

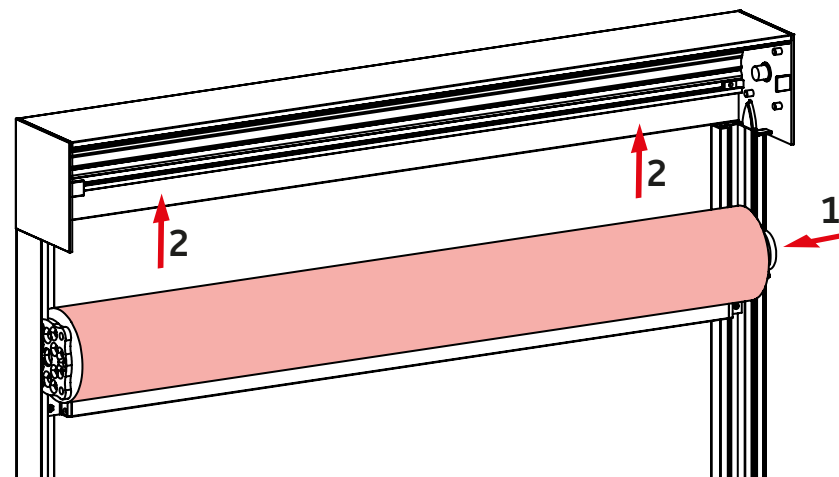


6.16 Monteer de pen op het asprop.

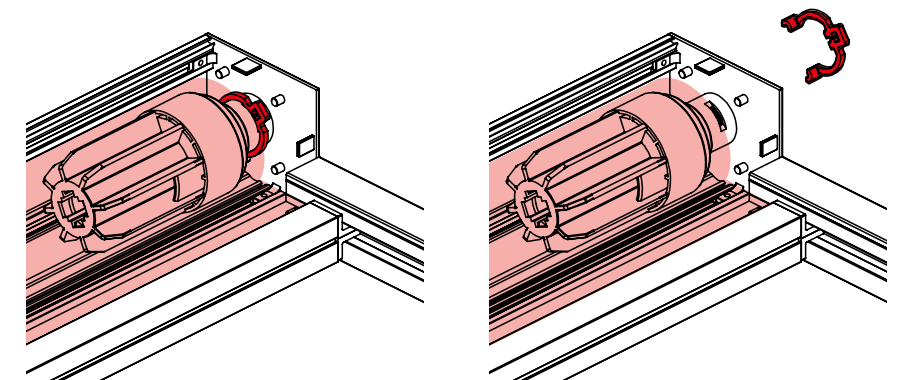


6.17 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

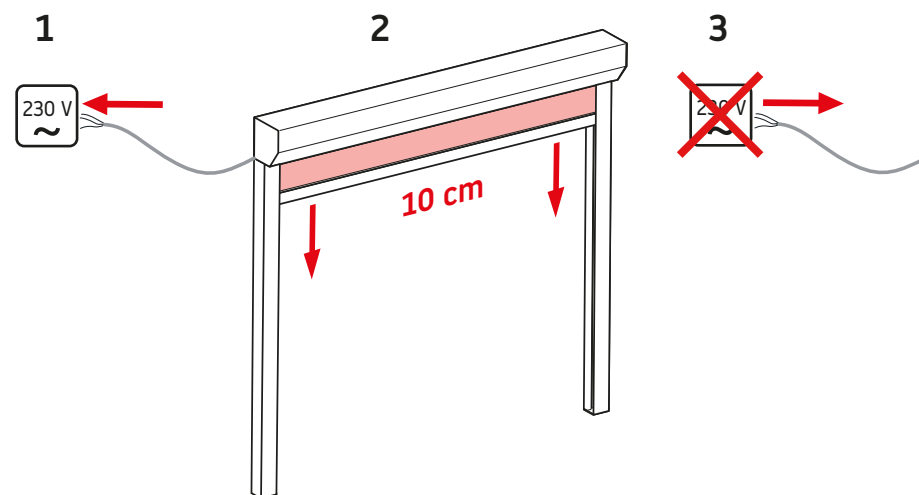


6.18 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding 3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven. 4.De eindkappen monteren.

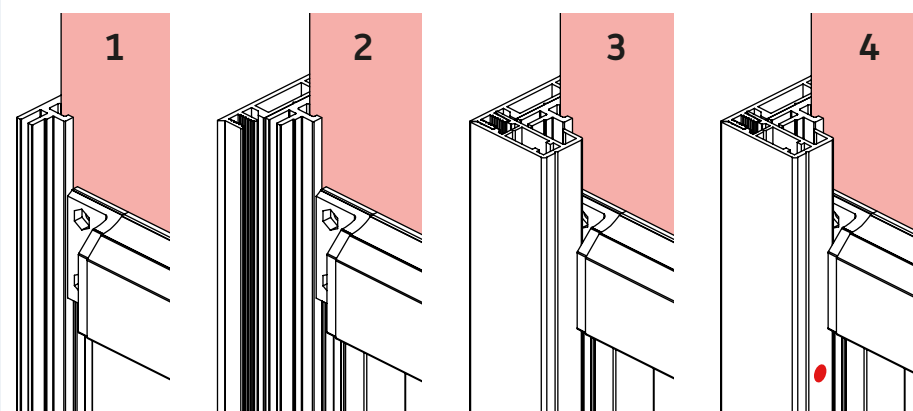


6.19 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

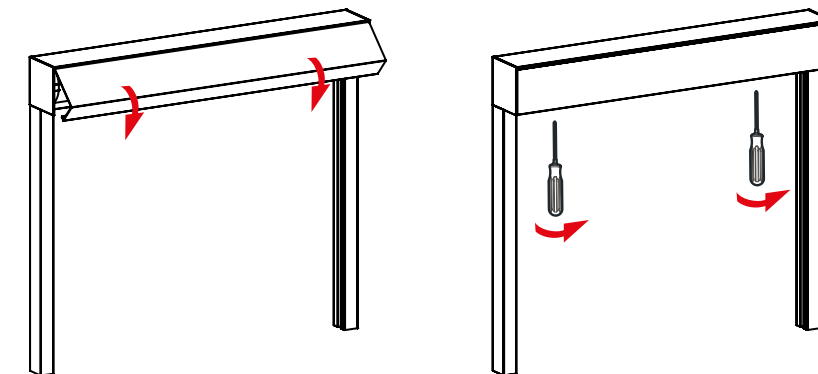


6.19 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

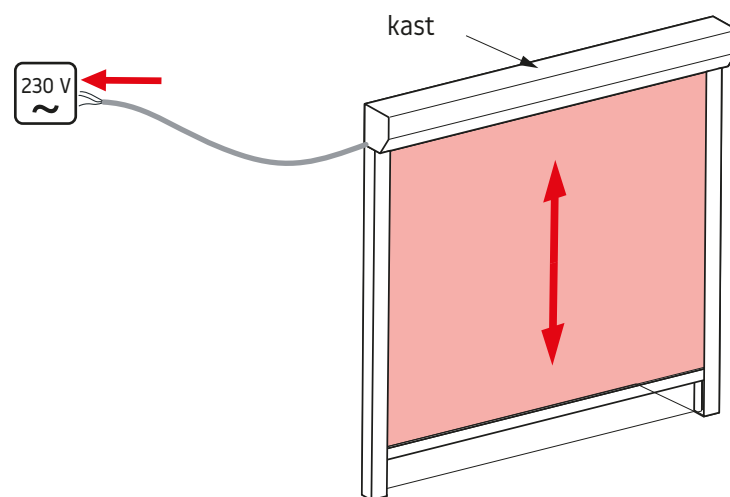


6.20 Stel de eindposities in.

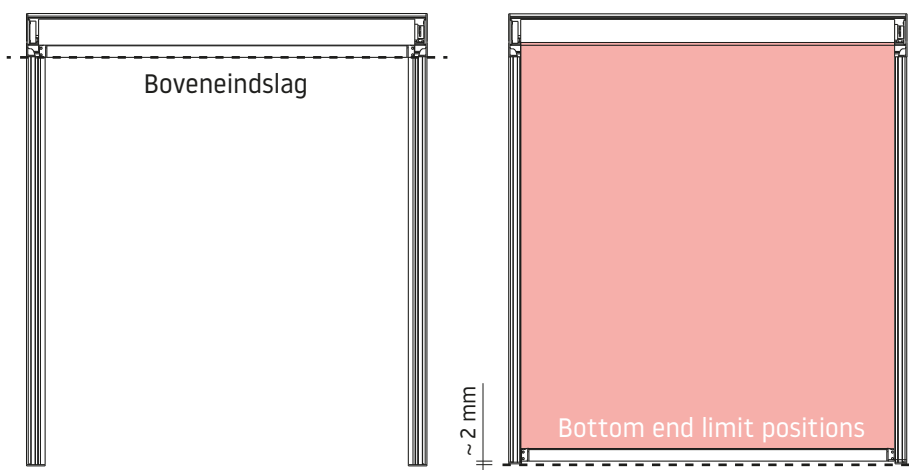


Installatie bij gebruik van afstandhouders

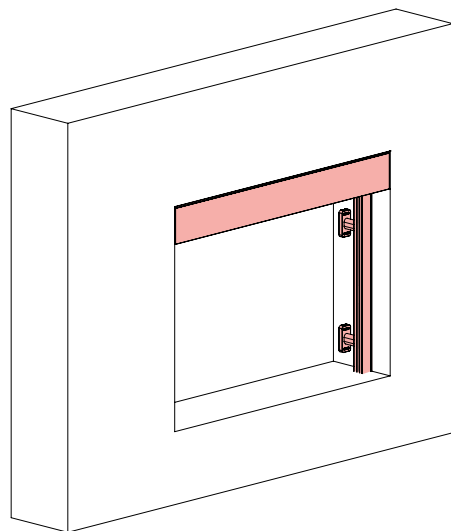

Punt 7




7.1 Installeer de afstandhouders verticaal.


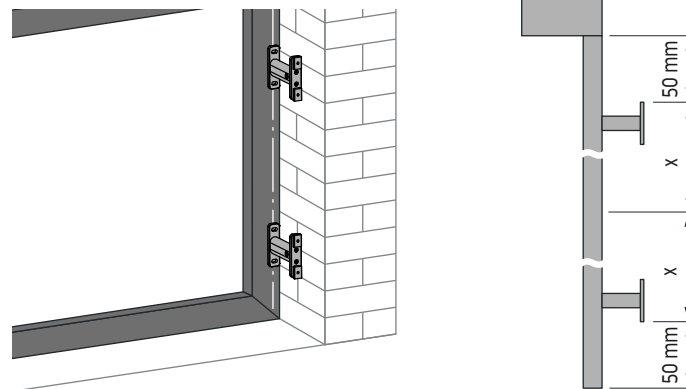


Hoogte tot 3m - 2 pcs.
Hoogte boven 3m. - 3 pcs.


7.2 Schroef de afstandhouder los en monteer één deel op de gevel/het raam, en het andere deel aan de geleiderail.

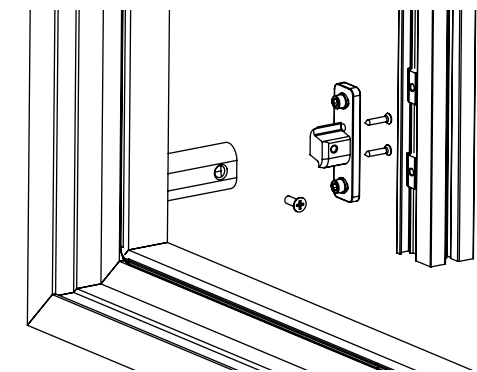


7.3 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

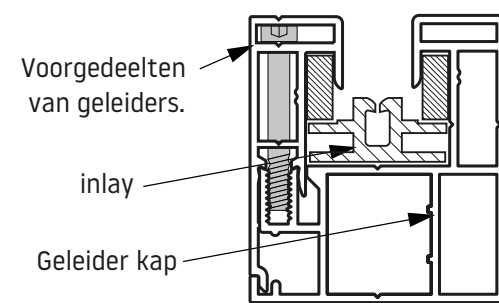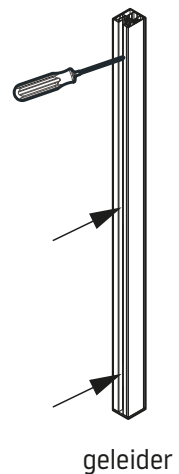

7.4 Demontage van de STG-C geleiders.

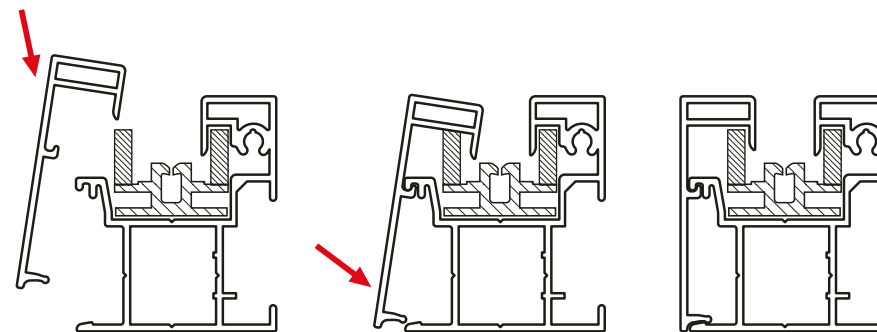


Algemene informatie.

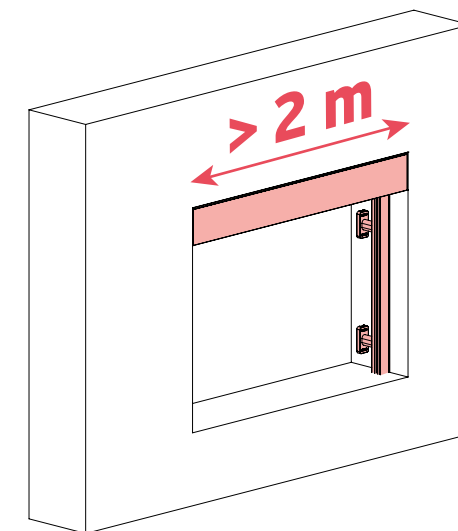


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


7.5 Verwijder de afdekprofiel.

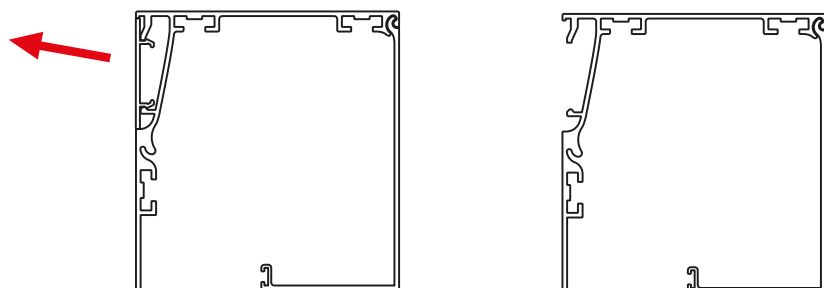


7.6 Verwijder de twee schroeven van het voorkap.

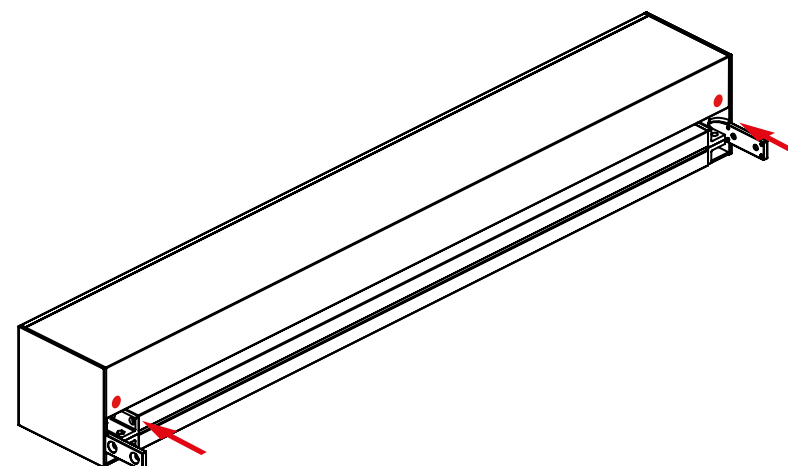


7.7 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

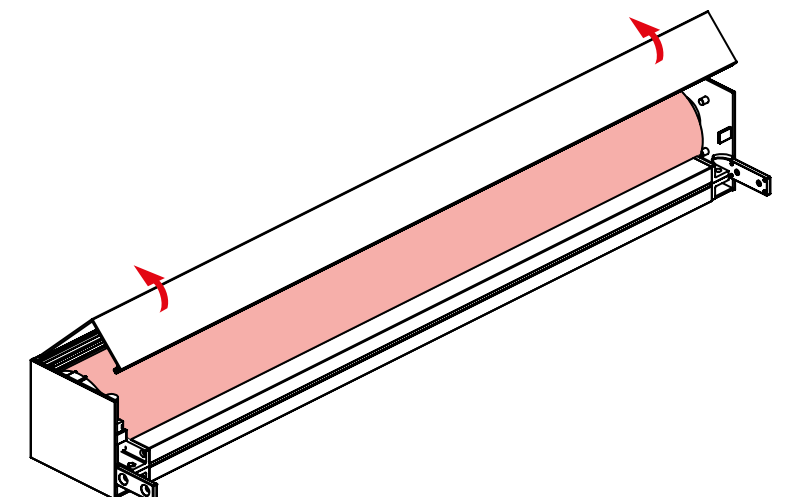


7.8 Verwijder de pen uit het asprop.

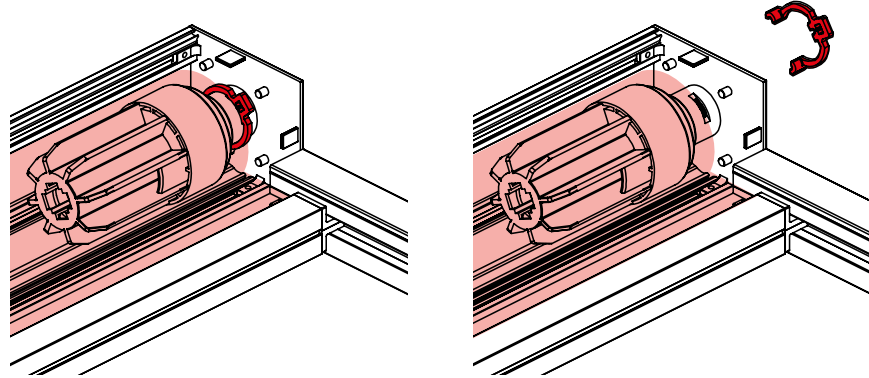


7.9 1. Demonteer de buis met de doek en de motor. 2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

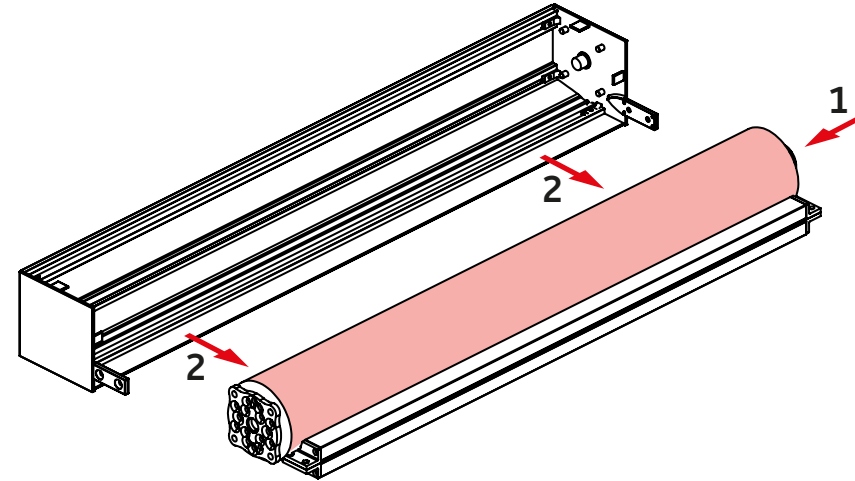


7.10 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

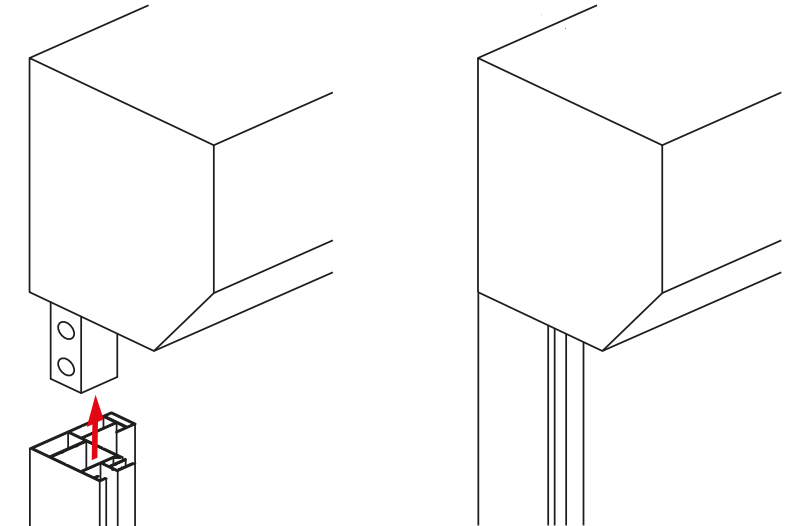


7.11 Zet de poten vast met de borgschroef.

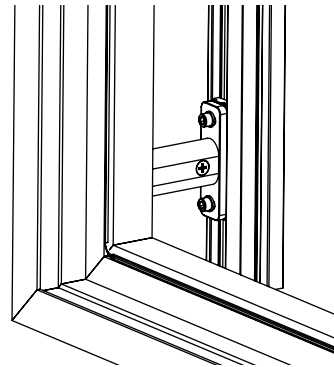


7.12 Instaleerd geleider achterdelte aan de muur.

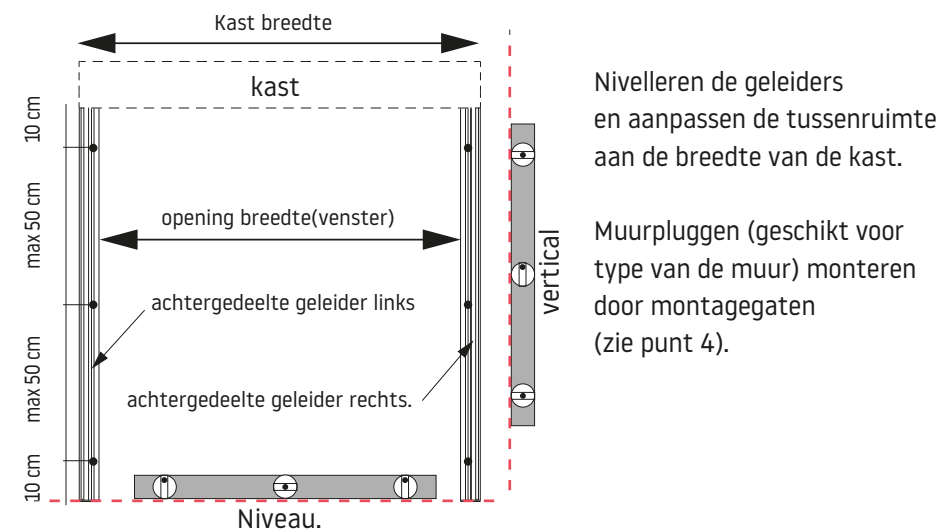


7.13 Controleer de breedte en de diagonalen

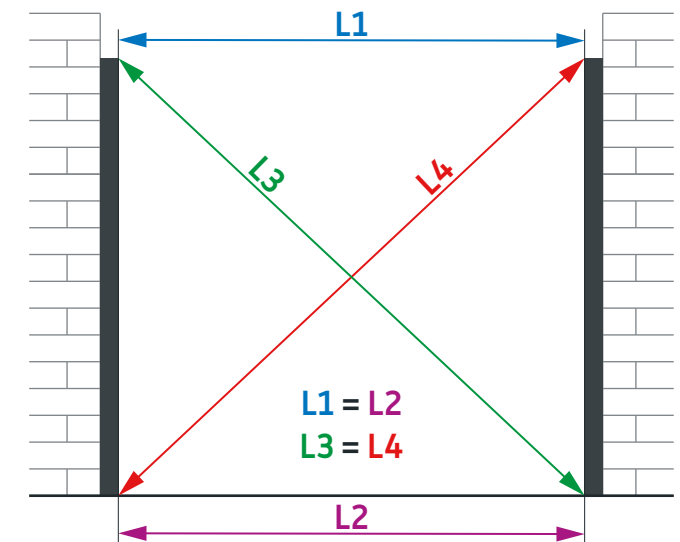


7.14 Monteer de muursteunen met tussenruimten van 50 cm.

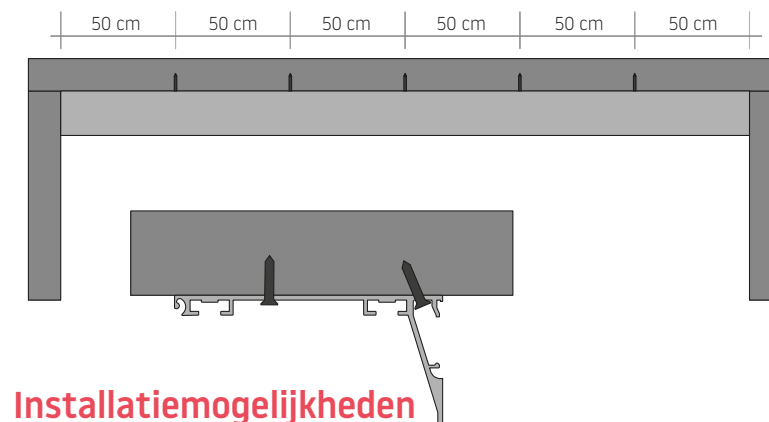


7.15 Installeer de afdekprofiel.

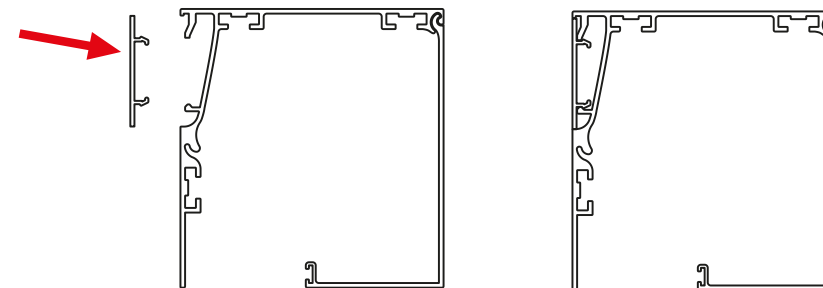


7.16 1. Plaats de buis te monteren met stof en motor. 2. Trek het stroomkabel door de doorvoer.

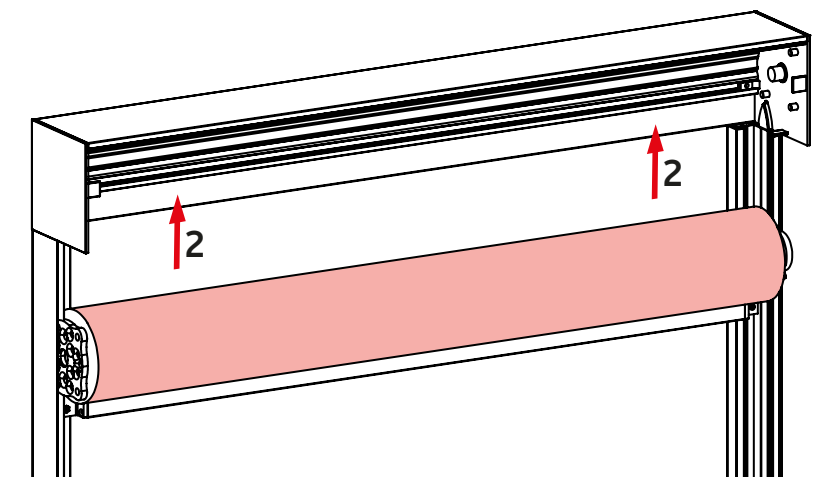


7.17 Monteer de pen op het asprop.

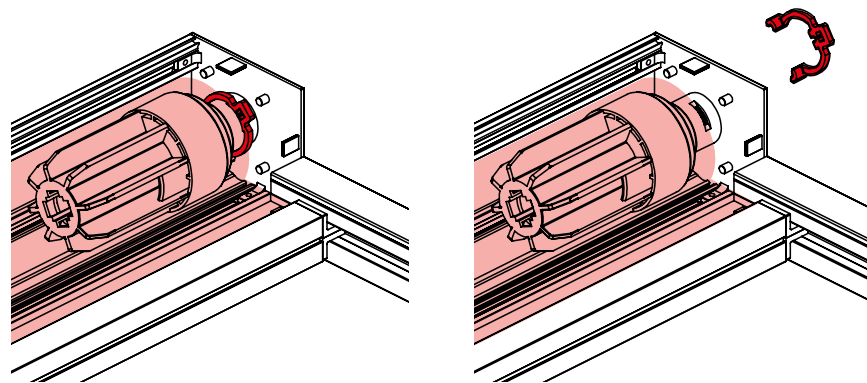


7.18 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

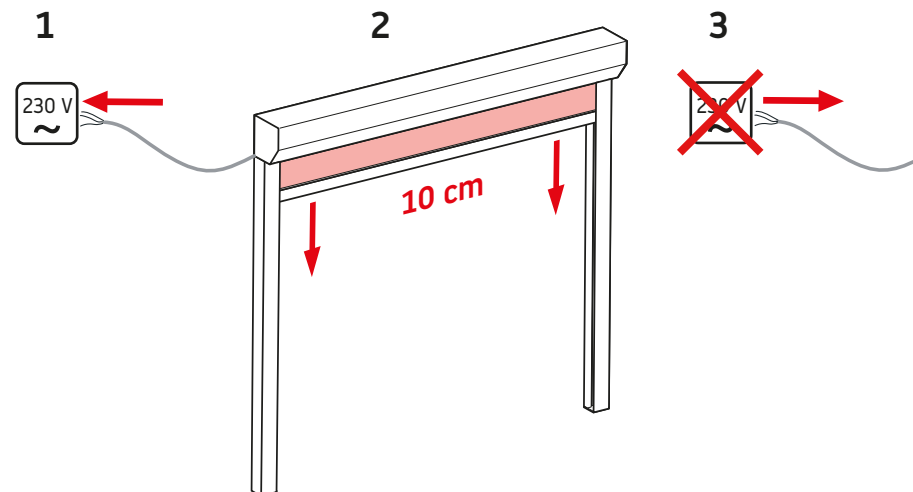


7.19 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding 3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven. 4.De eindkappen monteren.

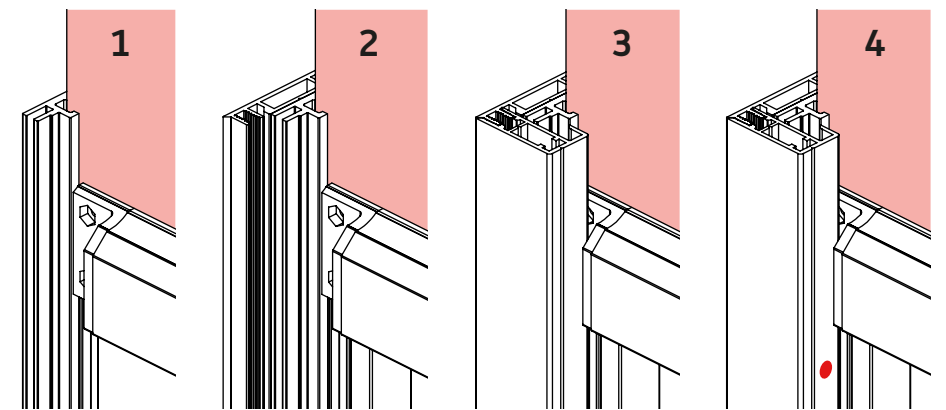


7.20 Installeer het kastdeksel en schroef het vast.

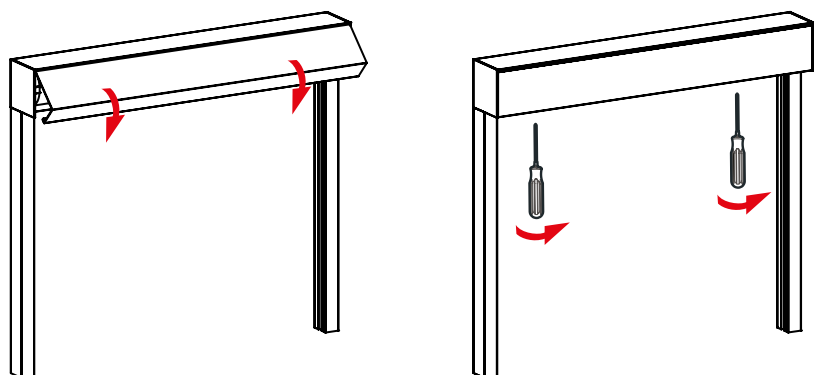


7.21 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

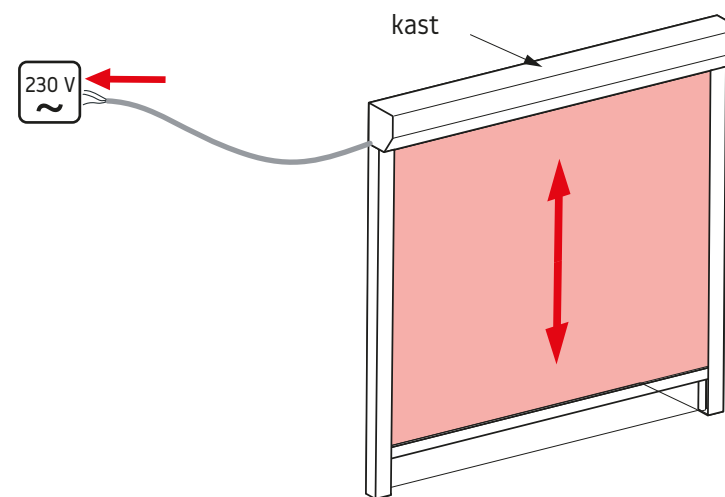

7.22 Stel de eindposities in.

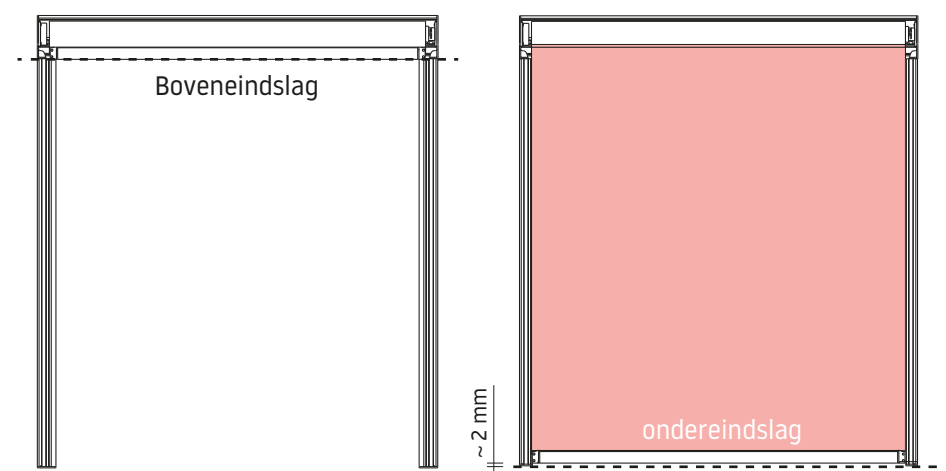


Productinstallatie met revisiekap

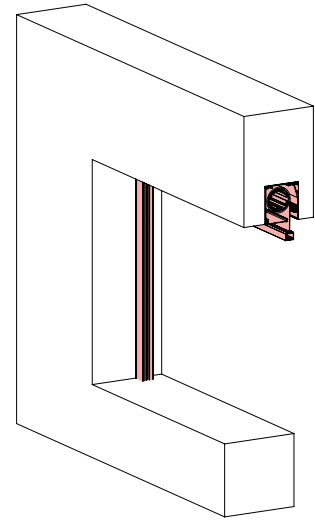


Punt 8

8.1 Demonten linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

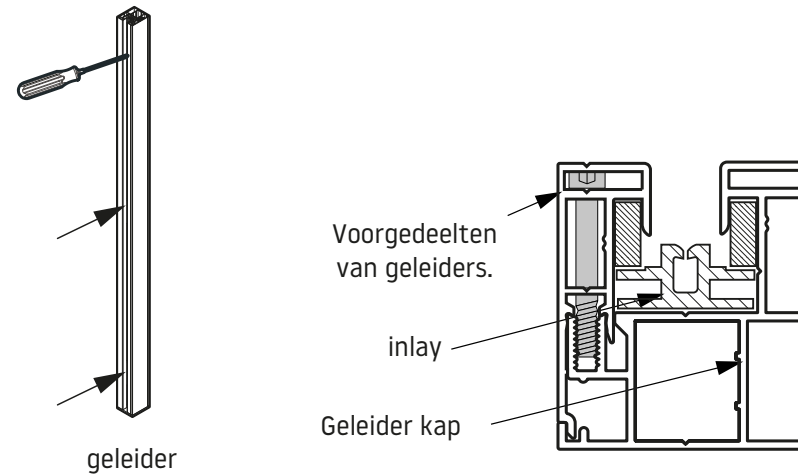


Algemene informatie.

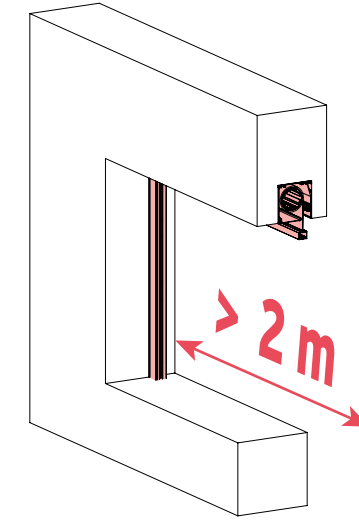


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


8.2 Verwijder de twee schroeven van het voorkap.

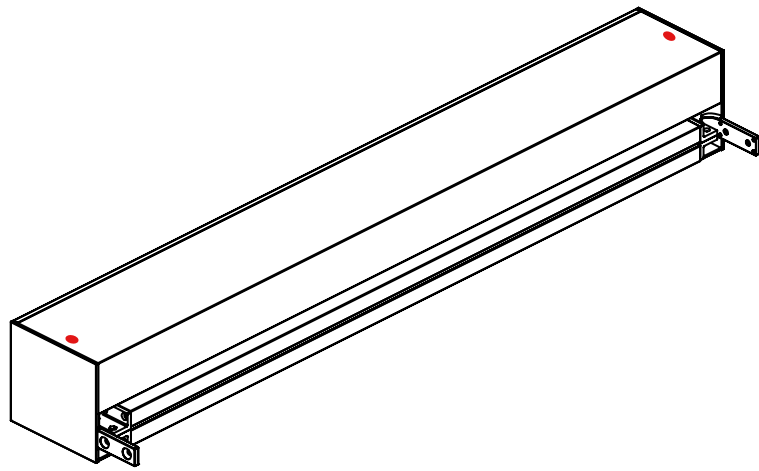


8.3 Verwijder het voorkap en bewaar het op een veilige plaats.

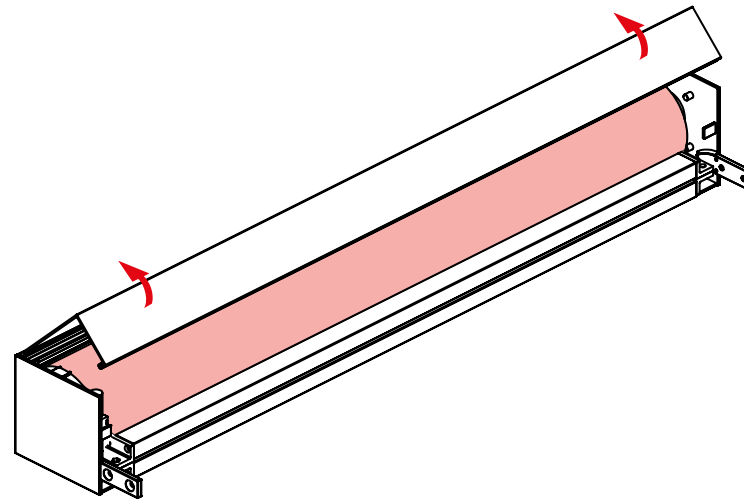


8.4 Verwijder de pen uit het asprop.

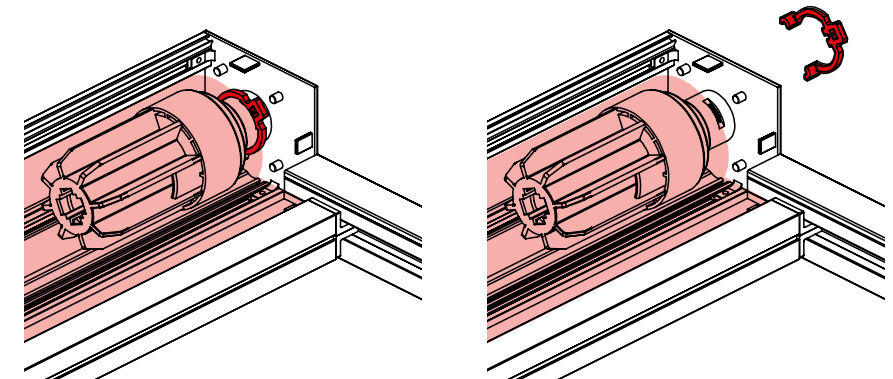


8.5 1. Demonteer de buis met de doek en de motor. 2. Trek het stromsnoer door de doorvoer.

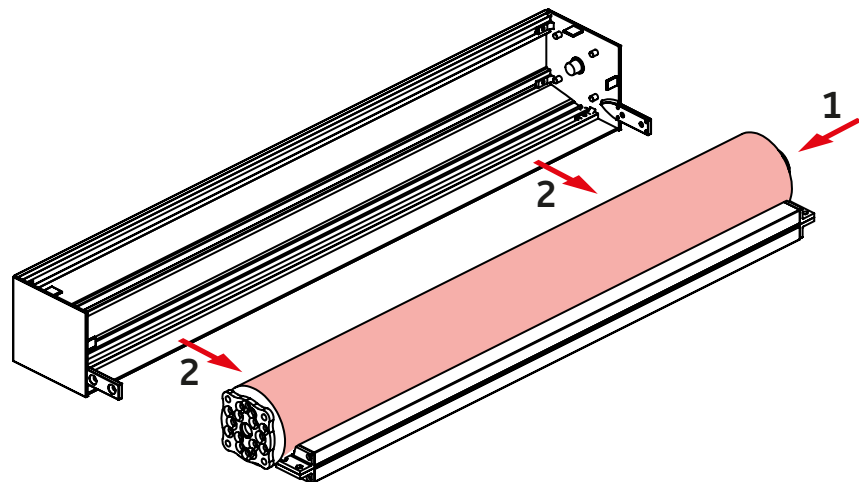


8.6 Verwijder de schroeven van de revisie en verwijder de revisiekap.

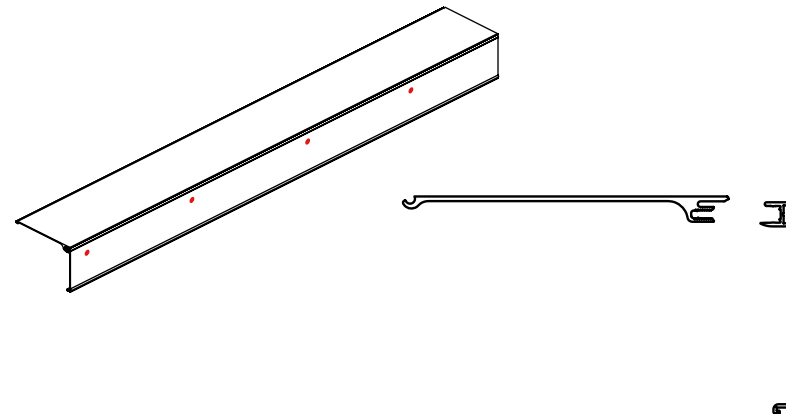


8.7 Installeer de voorkap en schroef hem vast.

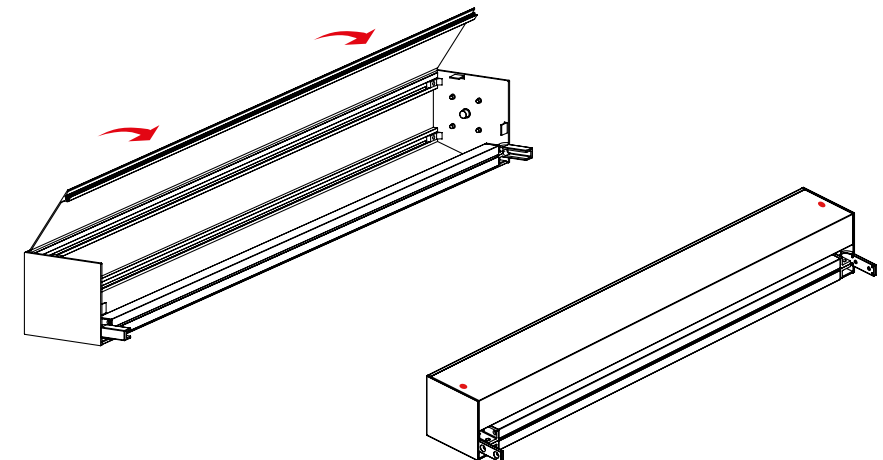


8.8 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

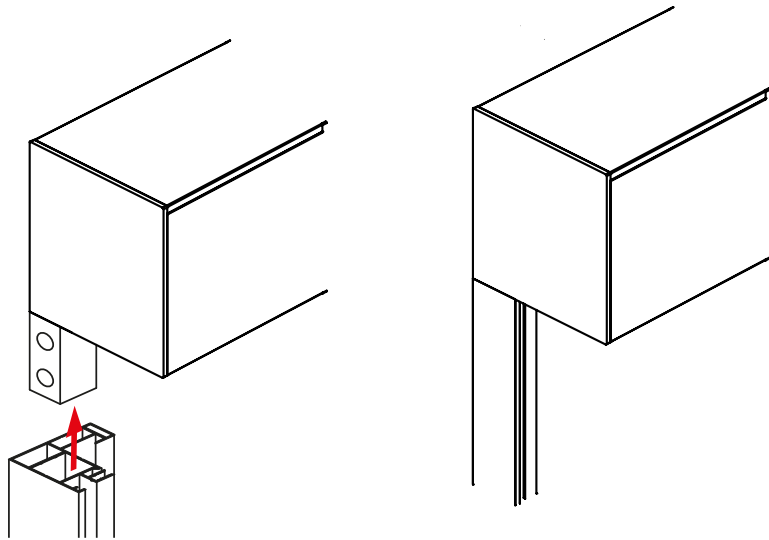


8.9 Installeer de inbouwkast.

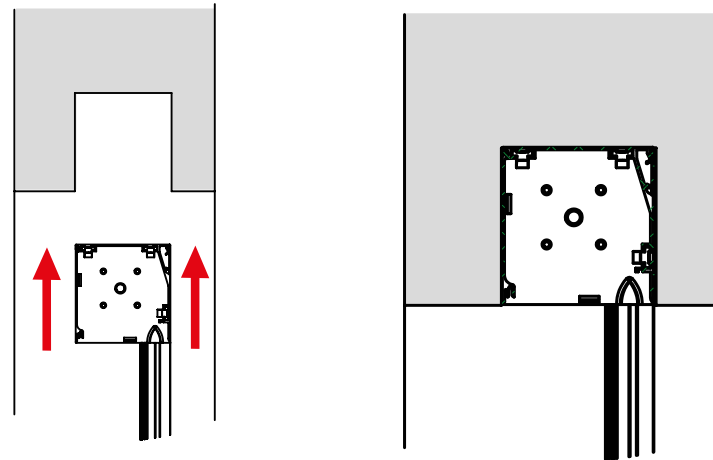


8.10 Instaleerd geleider achterdelte aan de muur.

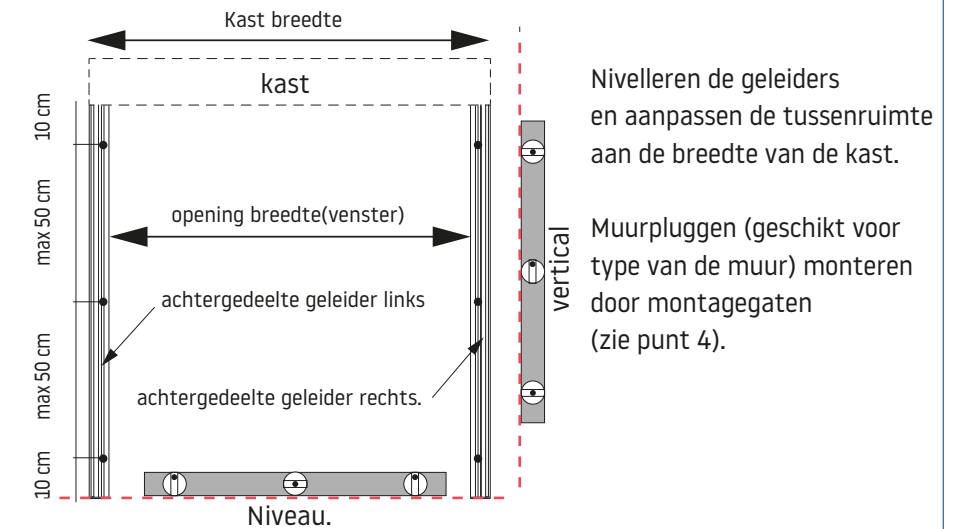


8.11 Controleer de breedte en de diagonalen.

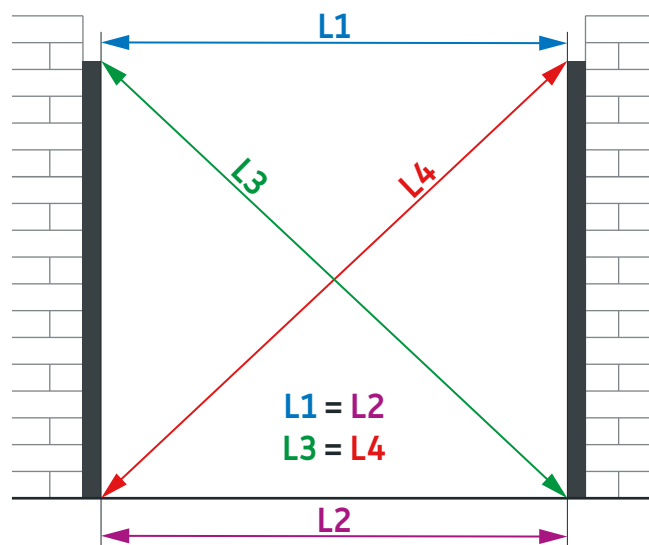


8.12 Schroef de doos op de aangegeven plaatsen vast met ussenruimten van 50 cm.

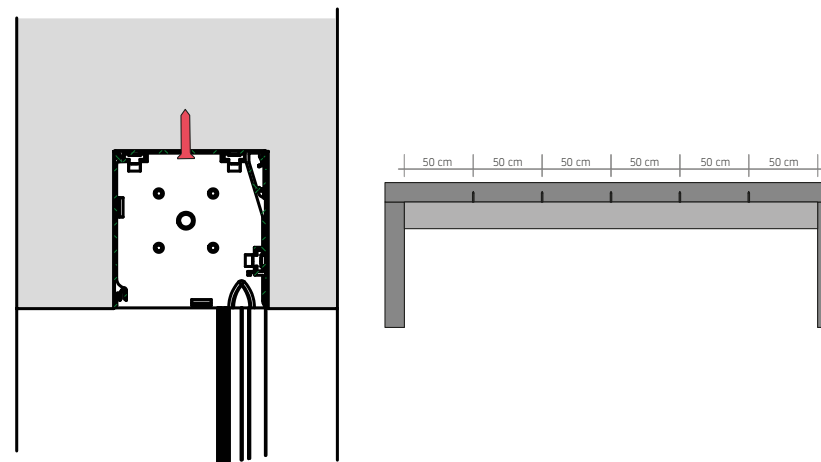


8.13 1.Plaats de buis te monteren met stof en motor. 2.Trek het stromsnoer door de doorvoer.

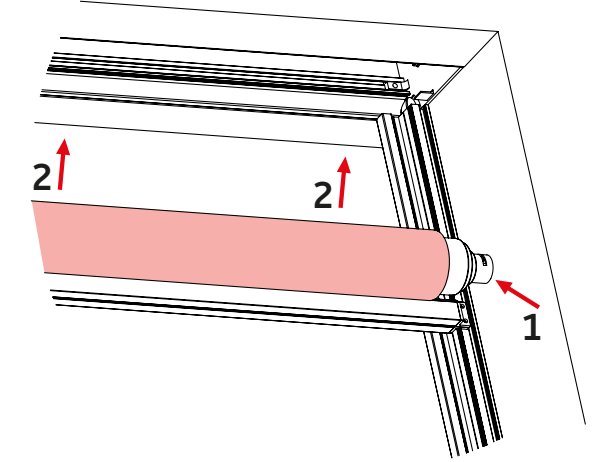


8.14 Monteer de pen op het asprop.

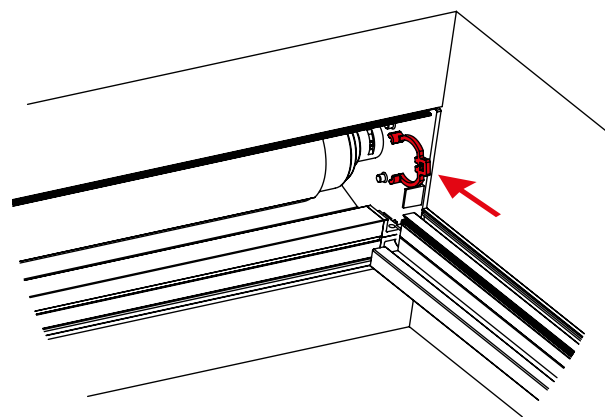


5.15 Installeer het onderste revisiekap en schroef het vast.

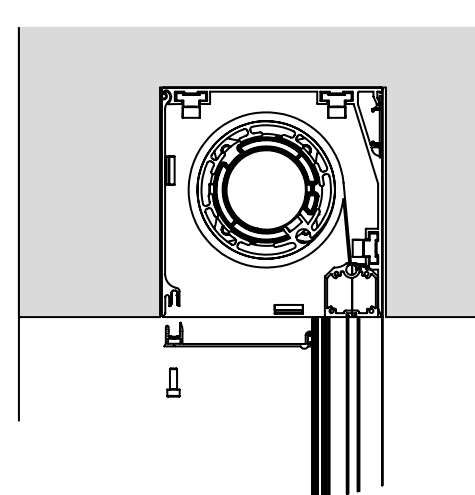


8.16 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

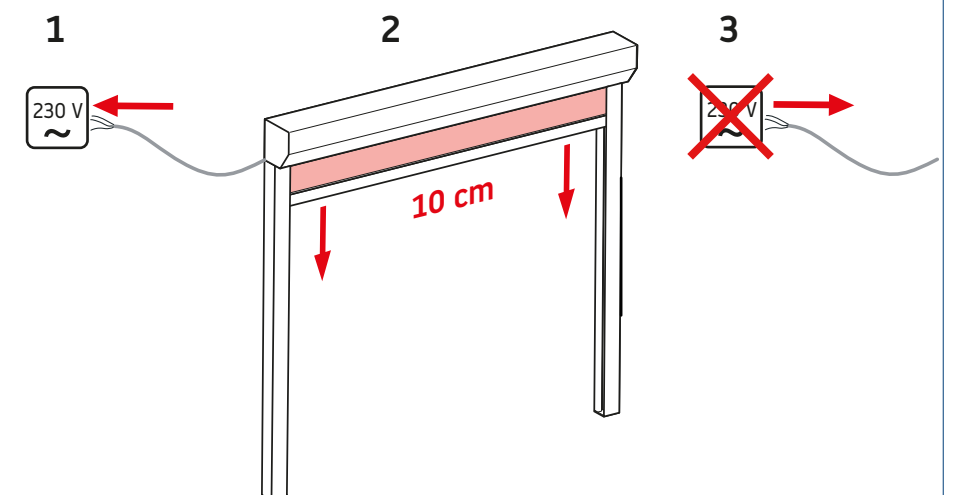


8.17 1.Steek de doek in de inlays. 2.Monteer de inlays op de geleiding
3.Monteren geleider voordeel en vastschroeven.
4.De eindkappen monteren.

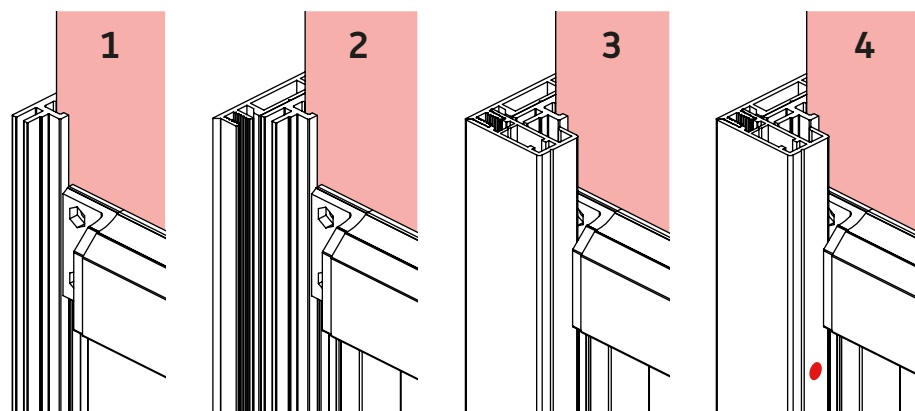


8.18 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

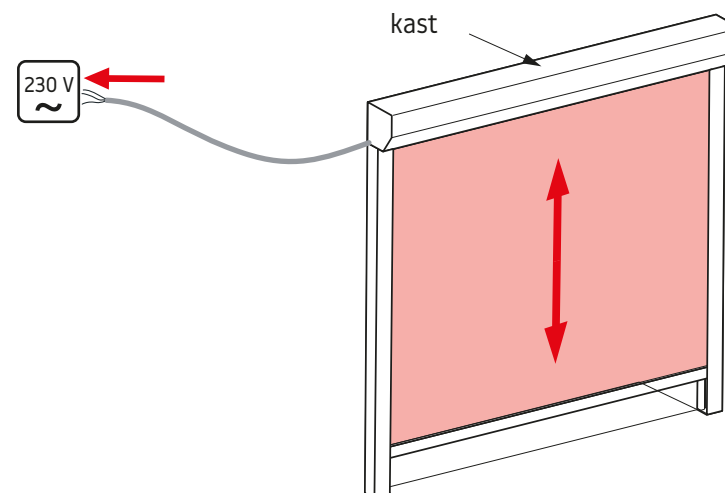

8.19 Stel de eindposities in.

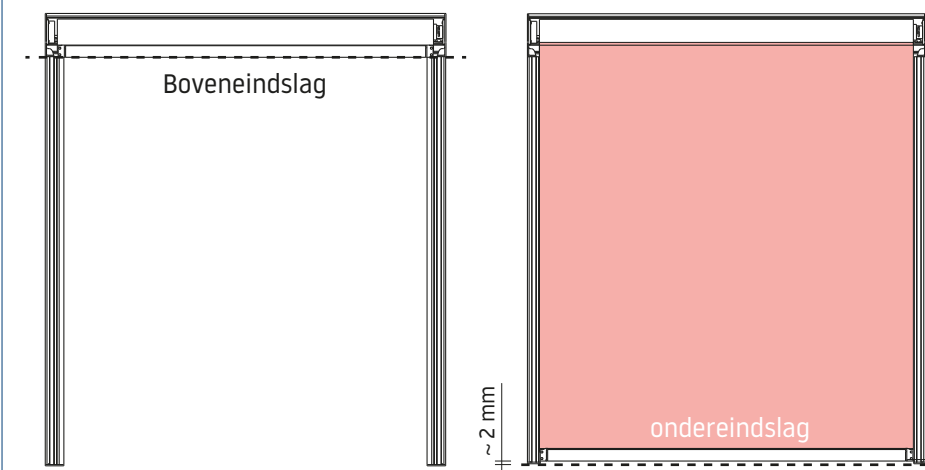


Op de dag montage.

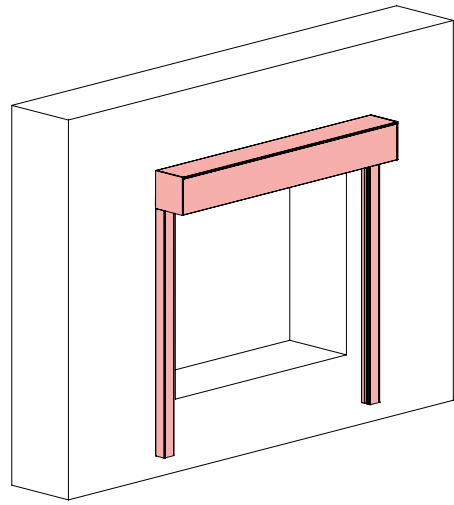


Punt 9


9.1 Demonteren linke en rechte geleiders, maakt loos de schroefjes.

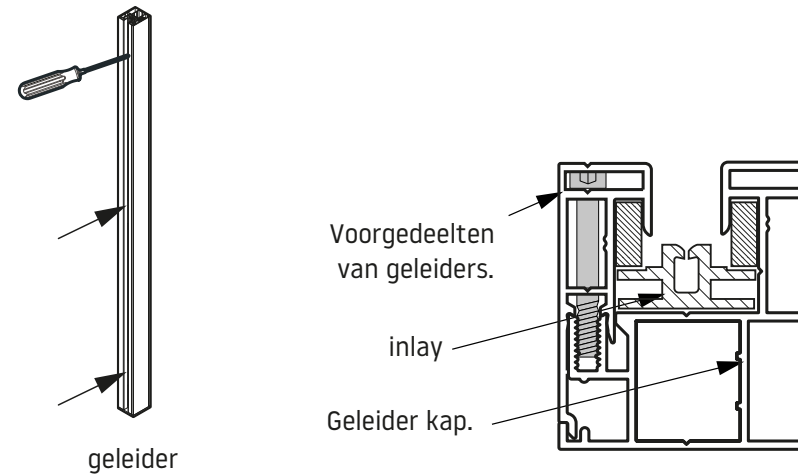

9.2 Demontage van de STG-C geleiders

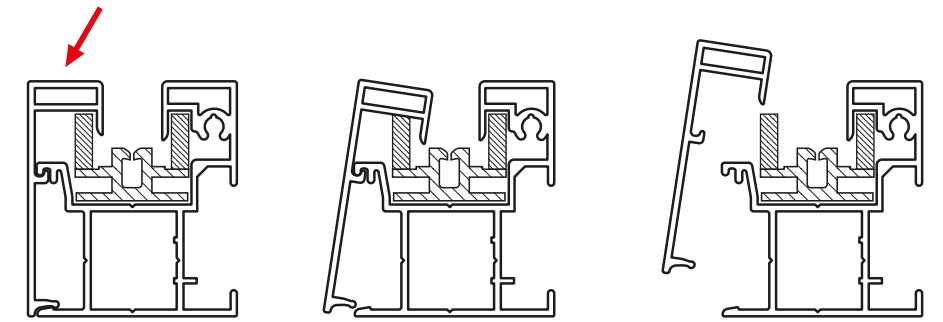


Algemene informatie.

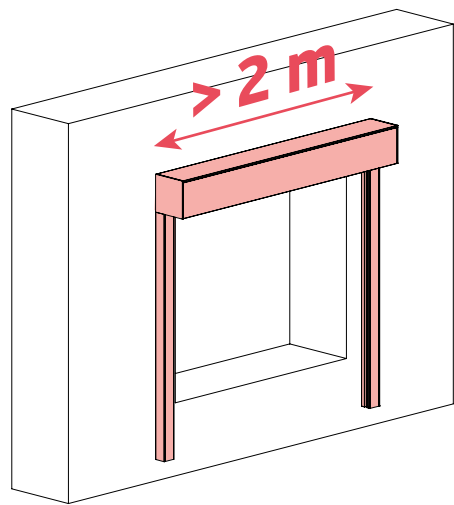


> 2 m

In het geval van het product
boven de 200cm breedte,
maak je extra stappen.


9.3 Verwijder de afdekprofiel.

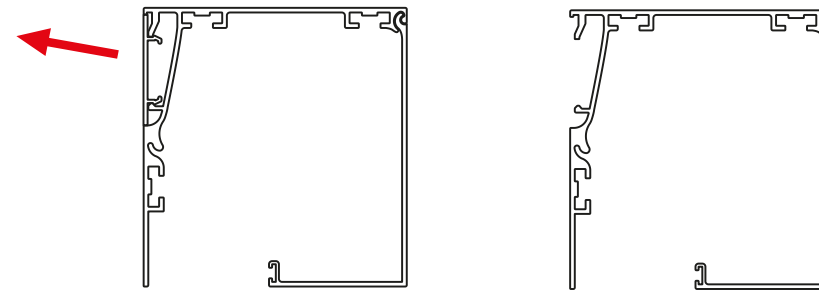


9.4 Installeer de beugels op de gevel.

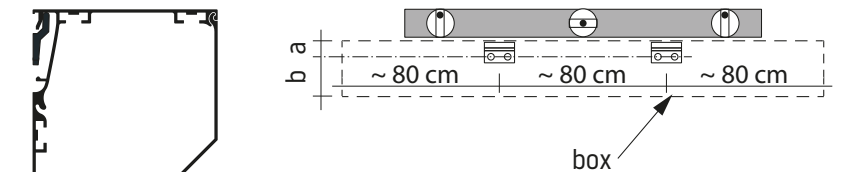


9.5 Monteer de kast op de montagebeugels en controleer het niveau.

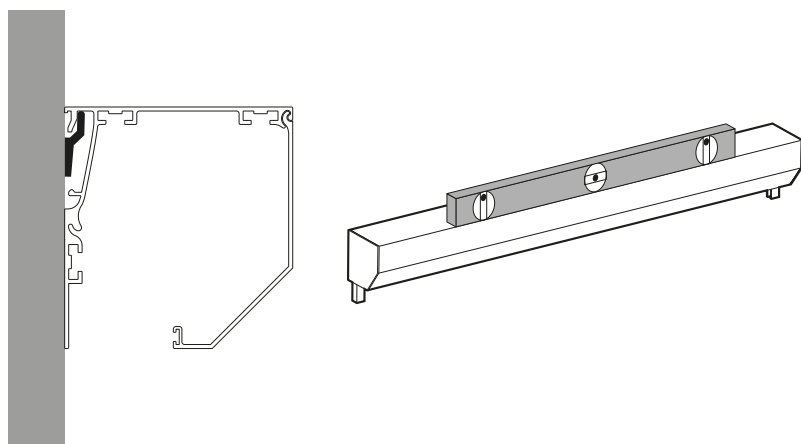


9.6 Schuif de geleiderails op de zijkap pin.

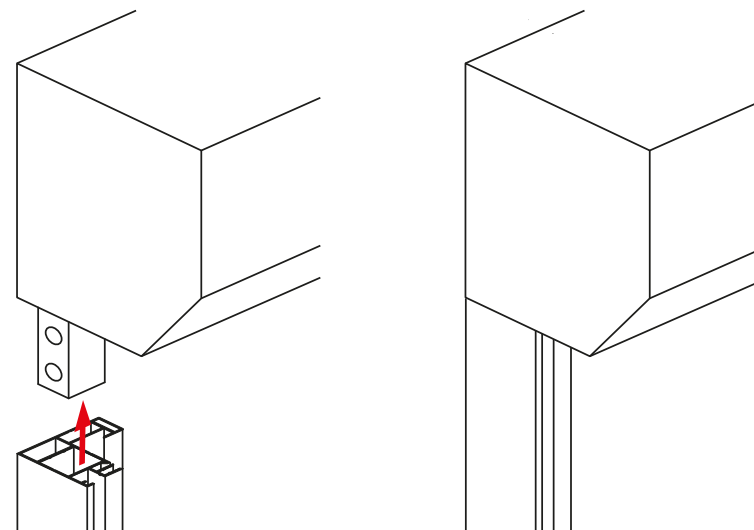


9.7 Instaleerd geleider achterdelte aan de muur.

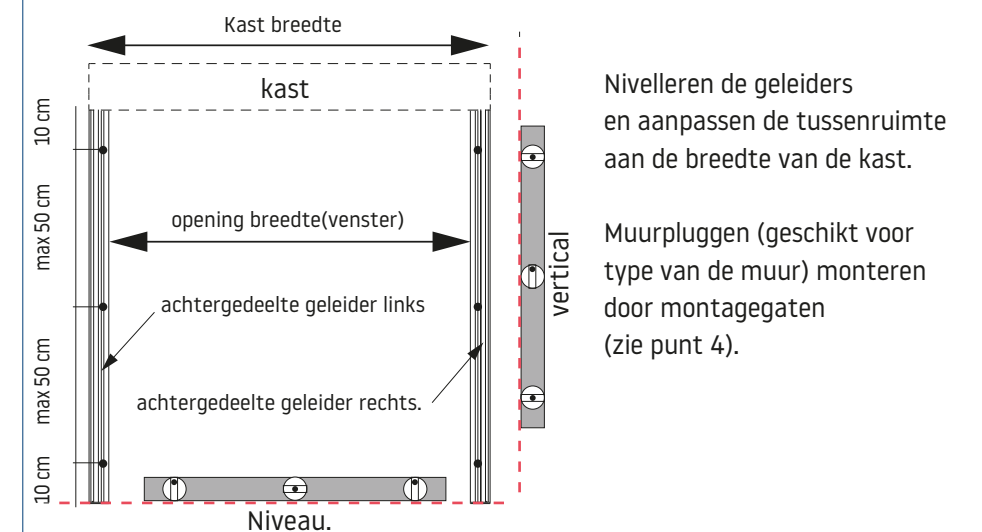


9.8 Controleer de breedte en de diagonalen.

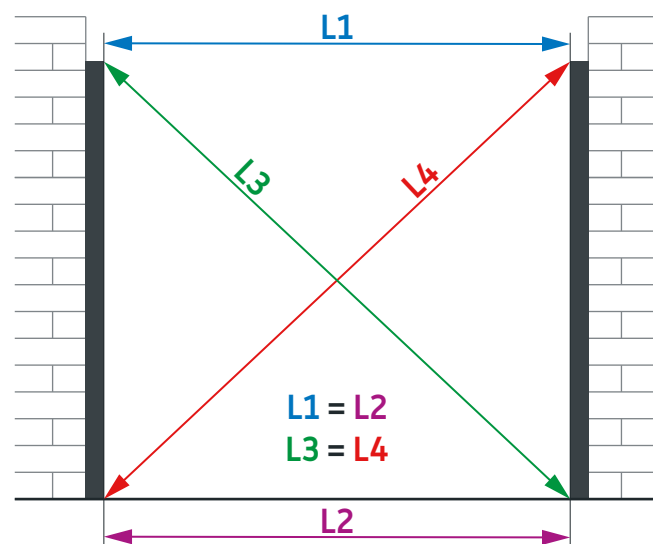


9.9 Aansluiten motor op de stroom (1). Draai de doek 10 cm uit de kast (2). Ontkoppel de stroom (3)

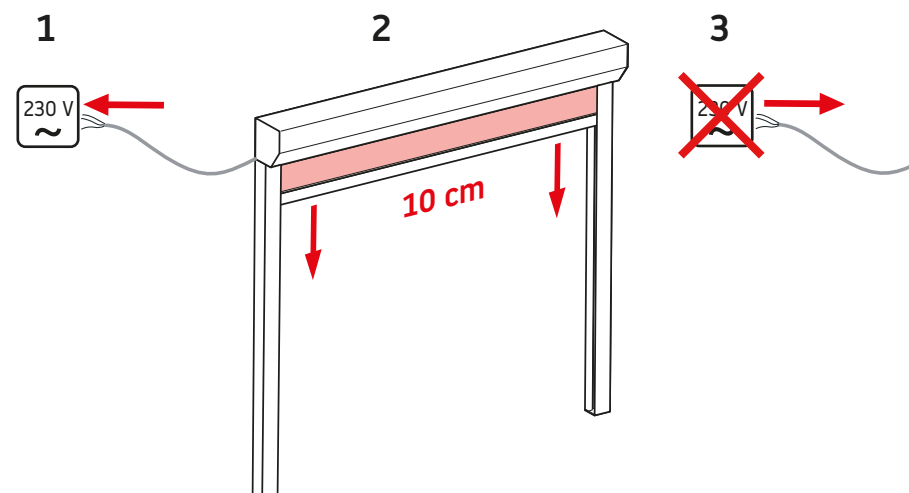

9.10 1. Steek de doek in de inlays. 2. Monteer de inlays op de geleiding. 3. Monteren geleider voordeel en vastschroeven. 4. De eindkappen monteren.

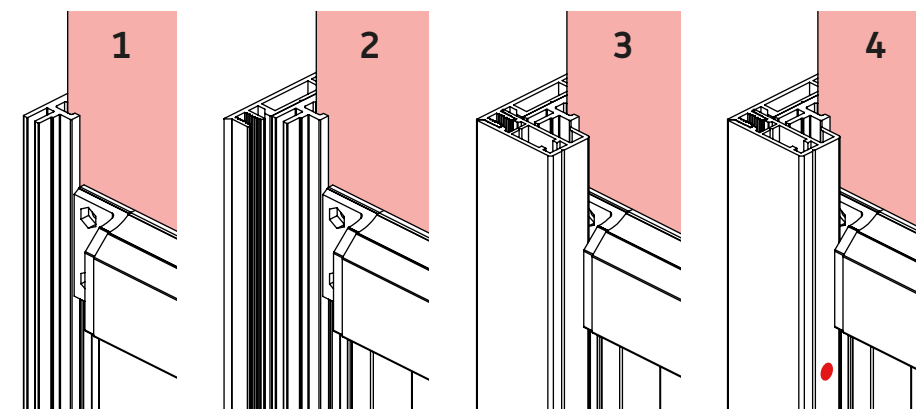

9.11 Sluit motor aan de stroom. Draai de doek helemaal uit en terug.

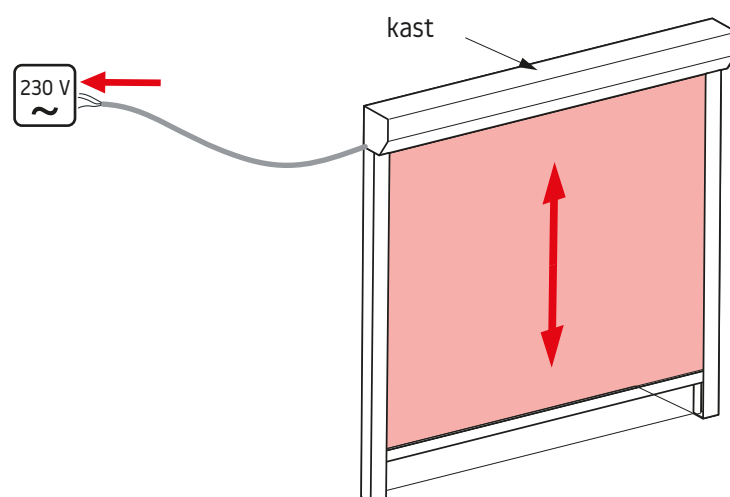

9.12 Stel de eindposities in.

