


Stap 1:

Het koord dient vast gemaakt te worden, zoals hier op de foto te zien.

(Door het gaatje, maak dan een knoopje)

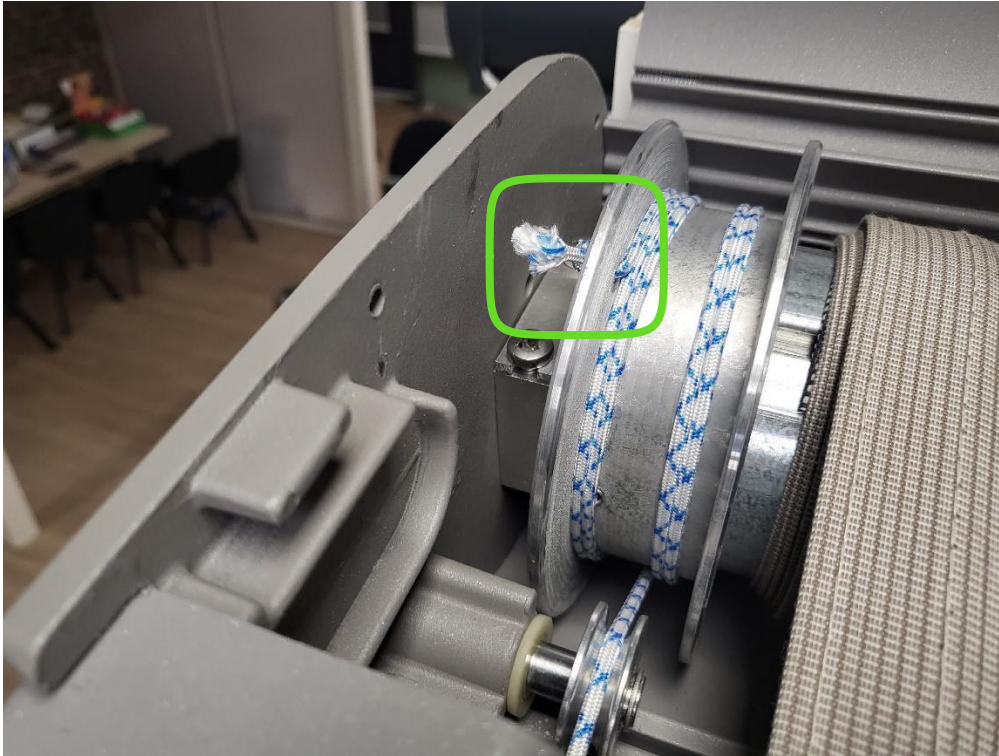


Stap 2:

Zit het koord goed vast? Dan kunt u het koord door trekken naar de voorkant van het scherm.
Het koord loopt nu eerst onderlangs in de zijgeleiders.



Stap 3:

Het koord loopt weer terug naar het begin van het scherm:
Leidt het koord door het wieltje de voorkap in.

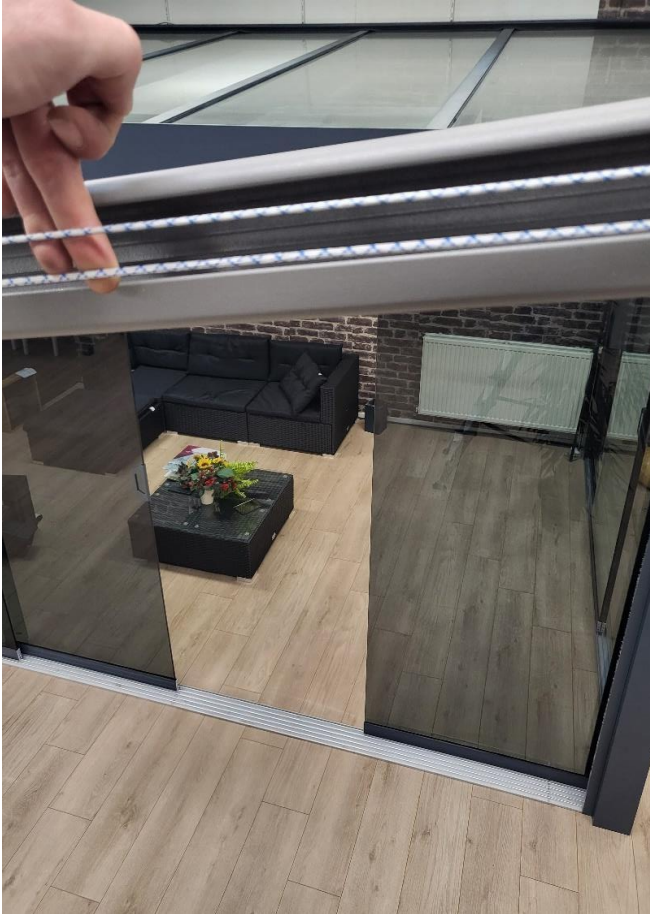

Stap 4:

Het koord trekt u langs de eerste wieltjes:



Vervolgens spant u het koord door het bovenste wieltje:



Stap 5:

Span het koord van het bovenste rechter wieltes, naar het bovenste wielte aan uw linker zijde.

Via het bovenste wielte aan de linker zijde, gaat u naar het onderste wielte aan uw rechter zijde.

Via het onderste wielte van uw rechterzijde, gaat u naar het onderste wielte aan uw linker zijde.

Stap 6:

Maakt het koord vast aan de haak:



Het overgebleven koord legt u in de bak.

Herhaal deze stappen aan de andere zijde.

Let erop, dat de stappen dan in spiegelbeeld worden herhaald.